

クォーツ 電子音目覚まし時計 取扱説明書

室内用


お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造 発売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp


電池は付属しておりません。単3形黒マンガン乾電池または単3形アルカリ乾電池を3個ご用意ください。

◎図は操作説明用ですので、商品と異なることがあります。

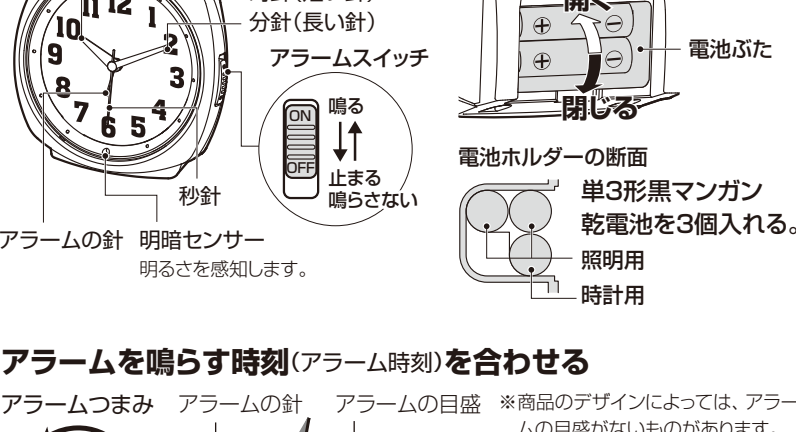

アラームを鳴らす時刻（アラーム時刻）を合わせる

アラームつまみ アラームの針 アラームの目盛 ※商品のデザインによっては、アラームの目盛がないものがあります。

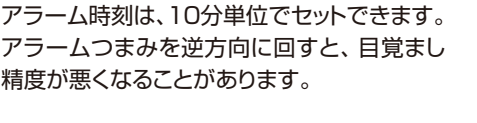

アラーム時刻は、10分単位でセットできます。アラームつまみを逆方向に回すと、目覚まし精度が悪くなる場合があります。

操作例 6時20分にセット
アラームつまみを回すと、10分単位に「カチ」とクリック感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

時計の使いかた

1. 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる

電池ふたを開けて、電池を入れ、電池ふたを閉じます。
電池の⊕⊖を逆に入れると液もれ、発熱、破裂の原因になります。

2. 時刻合わせつまみを回して時刻を合わせる

3. アラーム（目覚まし）の使いかた

①アラームつまみを**必ず矢印方向に回して**アラーム時刻を合わせる

②アラームスイッチを設定する

- ON 設定した時刻にアラームを鳴らす
- OFF アラーム音を止めるまたは鳴らさない

スヌーズ機能…………… 止めてもまた鳴る

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すとアラーム音が約5分間停止してからまたアラームが鳴り出します。アラームを鳴らなくするには、アラームスイッチをOFFにしてください。

この操作は、アラームが鳴り出してから25～55分間繰り返し行えます。

アラームオートストップ機能…………… 自動鳴り止め機能

鳴っているアラームを約5分間放置すると自動的に止まります。このときアラームスイッチはONのままです。

アラームご使用上の注意

○アラームスイッチがONのときは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときはOFFにしてください。

○アラームは機械の構造上、セット時刻に対して5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

照明機能

自動照明

暗くなると明暗センサーにより、文字板面を自動照明します。昼間や夜間照明時でも明るさが不足するとセンサーが働き照明します。

手動照明

スヌーズボタンを押している間、文字板面を照明します。

自動点灯より明るくなります。

※照明を使わない場合は、照明用の電池を取り外してください。

電池のご注意（電池の正しい使いかた）

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない
- 長期間使用しないときは電池を取り外す
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う
- 古い電池と新しい電池を混ぜない
- 時計が動いていても定期的に変換する
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す
- 幼児の手が届かない所に置く
- 種類の異なる電池を混ぜない

■ 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- マンガン乾電池はアルカリ乾電池より電池寿命が短くなります。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きな場合があります。
(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池)

※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■ 電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。

電池・製品の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差 ±20秒以内
使用温度範囲	-10～50℃*結露しないこと
アラーム機能	セットした時刻にアラームが鳴り始める
アラーム精度	セット時刻に対し±5分以内
アラーム音	電子音(鳴り方が変化する)
スヌーズ機能	アラーム音が約5分間の一時停止
オートストップ機能	アラーム音が連続5分で自動停止
照明機能	LED光源 明暗センサーと連動して暗くなると自動点灯
推奨電池	単3形黒マンガン乾電池 JIS規格 R6PU 3個 または、単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 3個
電池寿命	約1年間(1日当たり アラームを20秒鳴らし、照明を7時間使用)

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 保証書 1枚

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
 - 電池に傷をつけない。
 - 電池を分解しない。
 - 電池をショートさせない。
 - 電池を充電しない。
 - 電池を加熱しない。
 - 電池を火の中に入れない。
- 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。
- 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにてお問い合わせください。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
- 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
- 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。
- ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。
- 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。
- 下記のような場所では使わない
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。●ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 リズム総合サポート <https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。
例. 4SE000、8RE000

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

