

# CITIZEN®

## クォーツ 置時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造  
発売元

### リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

<http://www.rhythm.co.jp>

(Y1307)

### アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

#### ●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、7年間の基準に保有しています。ただし、外装部品（枠や針など）の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換で対応させていただくことがあります。

#### ●修理可能期間について

この時計の性能部品保有期間中は、原則として有償での修理が可能です。ただし、修理内容や送料により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

#### ●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

**図記号の説明** ○は、禁止（してはいけないこと）を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。



**警告**

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



必ず守る

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かない

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



禁止

電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 加熱したり、火の中に入れてたりしない。



電池から漏れた液に触れない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●漏れた液に直接触れないでください。

電池を外して、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。



**注意**

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



禁止

強い振動や衝撃を与えない

故障や破損の原因になります。



ぬれた手で触らない

故障の原因になります。



浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない

さびの発生や故障の原因になります。



分解禁止

分解したり改造しない

けがや故障の原因になります。



禁止

下記のような場所では使わない


品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 温風ヒーターなど乾燥した風が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせると、色移りや付着、変質をすることがあります。


## 各部の名称

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

(正面)

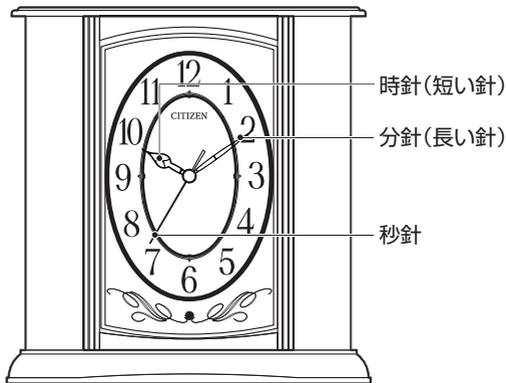

(裏面)

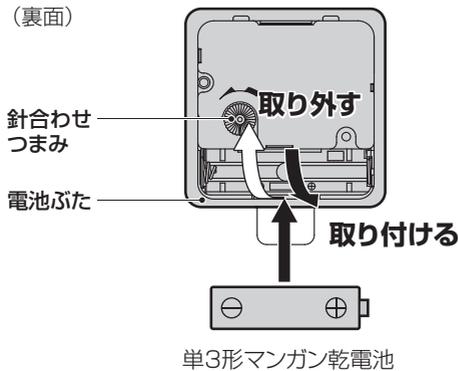

## 注意

- 素材に大理石や陶磁器、ガラスを使用しているものは、重量があり落下などの衝撃を与えると破損やけがの原因になります。注意して取り扱いください。
- 転倒や落下を防ぐために水平で振動の少ない安定した所に設置してください。

## お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からびきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

## 時計、電池の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 電池を分別して廃棄してください。

## 使用方法

1. 電池ぶたを取り外す
2. 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる  
電池の⊕⊖を逆に入れると動きません。
3. 針合わせつまみを回して時刻を合わせる
4. 電池ぶたを取り付ける

## 注意 電池の交換について

電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをご守りください。

- 時計が止まったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。



## 電池の種類について

- 一般にマンガン乾電池とアルカリ乾電池では、アルカリ乾電池が長持ちします。
- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。

## 電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときにに入れてありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。

## おもな製品仕様

常温での時間精度 平均月差 ±20 秒以内  
使用温度範囲 -10 ~ 50℃ \*結露しないこと  
使用電池 単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 1.5V 1個  
電池寿命 約1年間

※単3形アルカリ乾電池を使用することができます。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 電池 1個 保証書 1枚  
取扱説明書 本書

(フリーダイヤル)

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をお伝えください。例. 8RG〇〇、4SG〇〇〇、4RGA〇〇

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。  
当社はCITIZENブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。