

# クォーツ 掛け時計

ディスクオルゴール

## 取扱説明書

### 〇〇〇 特長 〇〇〇

正時になると純正律オルゴールが  
メロディを奏でます。

ディスクを交換することにより、  
お好きな曲目を楽しめます。

ご購入いただき、ありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
- この取扱説明書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

### お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたらお客様相談室にお  
問い合わせください。

ご購入の製品に関するお問い合わせの際は、製品番号「4MH761」をお  
伝えください。

お客様相談室 ☎ 0120-557-005 (フリーダイヤル)

製造元 **リズム時計工業株式会社**

本社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12



<http://www.rhythm.co.jp>



## ご使用上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)

表示内容を見逃して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

 禁止	この表示は、してはいけない「 <b>禁止</b> 」内容です。
 強制	この表示は、必ず実行していただく「 <b>強制</b> 」内容です。

 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### 誤飲による事故防止について



付属部品（掛具、ねじなど）、小形の電池（ボタン形、コイン形および単4形、単5形など）は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

### アルカリ電池について



- 電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

### 電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります



- +（プラス）、-（マイナス）を逆に入れないでください。
- 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池の混用はしないでください。
- 指定された電池を使用してください。
- 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- 電池交換時は、すべて新しい電池とお取りかえください。
- 電池交換時は、電池と時計の端子（接触部）の汚れを落としてから入れてください。



分解禁止

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

## ご使用場所のご注意

---

下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃（50度）以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。）
- ほこりが多く発生する所。（空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。）
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 浴室など、湿気の多い所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。  
（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）
- プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。



禁止

## お取り扱い上のご注意

---



注意

時計は精密機器です。また、外装部材にガラスなど衝撃に弱いものがありますので、落としたり、衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。また、破損した場合、人的・物的損害が発生するおそれがあります。

## お手入れについて


---

長くご愛用いただくために、2～3年に一度の点検・調整（有料）をおすすめします。販売店にご相談ください。


- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 時計を壁面に掛けた場合に、ケースなどに発生する静電気により、壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

## ■ 各部の名称と操作部の役割

図は操作説明用ですので、実際の商品とは操作部の位置やデザインが異なることがあります。

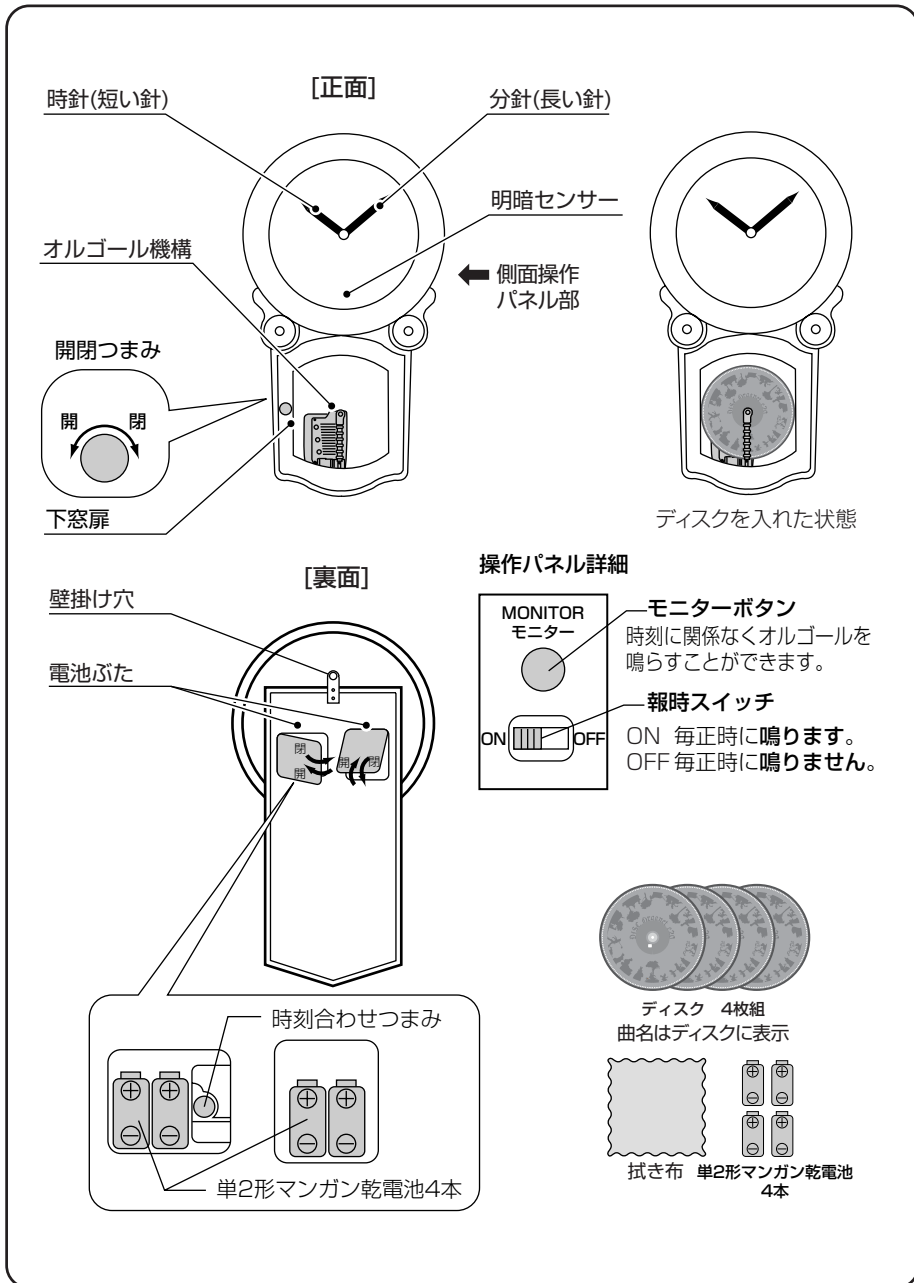


# ご使用方法

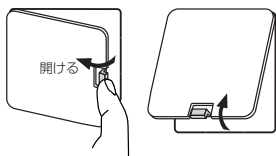


電池ぶたの取り外し方



単2形マンガン乾電池  
4本

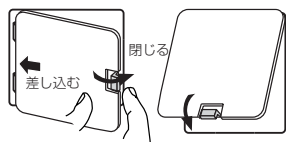

電池ぶたの取り付け方

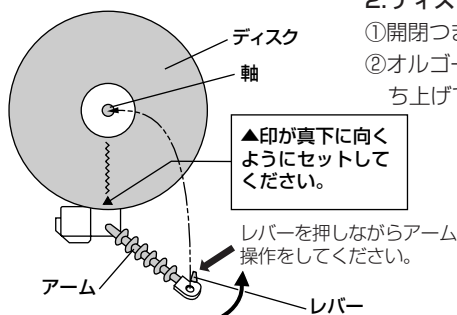

※アームをロックすると、ディスクは機構上、多少湾曲しますが問題ありません。  
※ロックされない場合は、レバーを押しながらアームを持ち上げて外し、ディスクを入れ直してください。

## 3. 報時スイッチを設定します

毎正時に鳴らしたいときには「ON」にし、鳴らさないときには「OFF」にします。

※「ON」にしても、明暗センサーにより暗くなると報時は停止します。

## 1. 電池を入れ、時刻を合わせます

- ①裏面にある2つの電池ぶたを取り外します。
- ②電池を電池ホルダーの(+) (-)に合わせて、図のように正しく入れます。  
※電池を交換するときには、すべて同じ種類の新しい電池に交換してください。
- ③時刻合わせつまみを回して時刻を合わせます。
- ④2つの電池ぶたを取り付けます。

### ◇ 時刻合わせでのご注意 ◇

時刻合わせをした直後の正時に、オルゴールが鳴らないことがあります。故障ではありません。



電池の(+) (-)を入れ間違えた場合、電池からの液もれ、発熱や破裂の原因になり、人的・物的損害が発生することがあります。



次のような場合は、必ず電池を取り出してください。電池からの液もれで時計の故障や家具などを汚す原因になります。

- 使い切った電池。(時計が動かない)
- 長期間時計を使用しない。

## 2. ディスクをセットします

- ①開閉つまみを左に回し、下窓扉を開けます。
- ②オルゴール機構のレバーを押しながら、アームを持ち上げて外します。
- ③好きな曲目の入ったディスクを選びます。
- ④ディスクの▲印を真下に向け、オルゴールの軸に差し込みます。
- ⑤アームをオルゴールの軸に差し込みます。この時、アームがロックされている(カチッと音がする)ことを確認してください。

#### 4. 下窓を閉めて、時計を掛けます


「時計の掛け方について」従い確実に掛けてください。

### 時計の掛け方について

- 付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図の通り、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。




注意

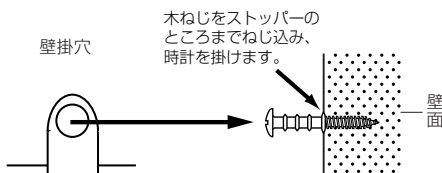


- 上記以外の場所（石膏ボード、コンクリートなどの壁面）に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛金具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

時計の掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。

- 時計を掛けた時は、上下、左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

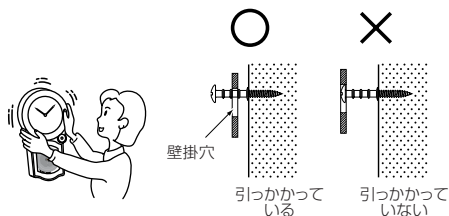

時計を垂直に掛けないと、オルゴールの鳴り方がおかしくなることがあります。

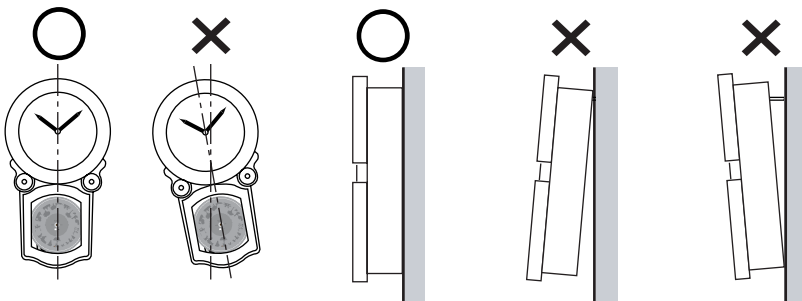

正面図

横面図

## 明暗センサーについて

この時計には、光を感知し暗くなると、正時にオルゴールを鳴らなくするための明暗センサーがついています。夜間など眠りの妨げになりません。

このセンサーは、明るさに応じて働くため、昼間や夜間照明時でも設置場所の光量不足により、オルゴールが鳴らなくなる場合があります。

## ディスクの使用上のご注意

- ・オルゴール演奏中に、ディスクが停止したり、回転ムラが発生した場合は、付属のふき布でディスクの裏面（文字が印刷されていない面）に付いている油を、きれいにふき取ってからご使用ください。
- ・ディスクのお手入れについては、洗剤、溶剤等は使用しないでください。必ず、付属のふき布をご使用ください。

## ディスクの寿命について

- ・特定のディスクだけをご使用になりますと、通常のご使用状態で約1100日で寿命となります。
- ・寿命が近づきますと音ぶれなどが発生しますので、定期的にディスクを交換して、ご使用になることをおすすめします。
- ・使用したディスクは、油が付着しているため、付属の布できれいにふき取ってから、収納してください。

## 電池の交換方法について

電池を交換するときには、指定の未使用で新しい電池を用意して、「ご使用方法」に従ってください。

## 製品仕様

時間精度	平均月差 ±20秒以内（常温中のクォーツ精度）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
報時精度	毎正時に対して±30秒以内
使用電池	1.5V 単2形マンガン乾電池(JIS規格R14) 4本
電池寿命	約1年間（メロディ1日17回鳴らしたとして）
その他	正時メロディ、メロディモニターボタン、明暗センサー

※時計に付いている電池は、工場出荷するときに入れてありますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

### ●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

### ●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。

（保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。）

### 支店所在地

札幌支店	☎003-0030	札幌市白石区流通センター 1-6-2	☎(011)863-3788
仙台支店	☎983-0045	仙台市宮城野区宮城野 2-10-36	☎(022)291-3235
北関東支店	☎370-0862	高崎市片岡町 3-2-12 エコーマンション 1F	☎(027)322-7892
東京支店	☎110-0005	台東区上野 6-16-22 上野T Gビル 5F	☎(03)5807-7814
名古屋支店	☎460-0008	名古屋市中区栄 5-19-31	☎(052)264-4581
大阪支店	☎542-0081	大阪市中央区南船場 2-7-30	☎(06)6264-2388
広島支店	☎730-0054	広島市中区南千田東町 1-1-2	☎(082)244-7774
福岡支店	☎816-0097	福岡市博多区半道橋 1-11-14	☎(092)471-5585

※電話番号や住所が変更されることがあります。