

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

### ■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。（表示の一例です。）

 禁止	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 強制	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### ■誤飲による事故防止について

 警告	小さな部品や小形の電池（ボタン形、コイン形および単4形、単5形など）は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
--	--

### ■アルカリ電池について

 警告	<ul style="list-style-type: none"><li>●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。</li><li>●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。</li></ul>
--	---

### ■電池について

 注意	電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>● +（プラス）、-（マイナス）を逆に入れないでください。</li><li>● 指定された電池を使用してください。</li><li>● 使い切った電池は速やかに取り出してください。</li><li>● 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。</li><li>● 電池交換時は、すべて新しい電池とお取りかえください。</li><li>● 電池交換時は、電池と時計の端子（接触部）の汚れを落としてから入れてください。</li></ul>
--	--

 分解禁止	分解したり改造しないでください。故障の原因になります。
--	-----------------------------

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。

次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

### ●修理部品の保有について

この掛時計の修理用**性能部品**（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後7年間を基準に保有しています。ただし、**外装部品**（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

### ●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。（保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。）

### ■使用場所について

 禁止	下記のような場所では使わないでください。 機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。 <ul style="list-style-type: none"><li>●温度が+50℃（50度）以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。</li><li>●温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。）</li><li>●ほこりが多く発生する所。（空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。）</li><li>●テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）</li><li>●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。</li><li>●浴室など、湿気が多い所。</li><li>●温泉場など、ガスの発生する所。</li><li>●多くの油を使用する所。（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）</li><li>●プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。</li></ul>
---	---

### ■お手入れについて

長くご愛用いただくために、2～3年に一度の点検・調整（有料）をおすすめします。販売店にご相談ください。

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 掛時計を壁面に掛けた場合、ケースなどの静電気で壁面が汚れるおそれがありますので、定期的に汚れを落としてください。

## お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら**お客様相談室**にお問い合わせください。

お買い上げの製品に関するお問い合わせにつきましては、製品の裏面などに表示してあります製品番号（型番）をご確認のうえ、お問い合わせください。

（例 4MW○○○など）

■お客様相談室      フリーダイヤル ☎0120-557-005  
☎330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

札幌支店 ☎003-0030 札幌市白石区流通センター1-6-2 ☎(011)863-3788  
仙台支店 ☎983-0045 仙台市宮城野区宮城野 2-10-36 ☎(022)291-3235  
北関東支店 ☎370-0862 高崎市片岡町3-2-12 エコマンションF ☎(027)322-7892  
東京支店 ☎110-0005 台東区上野6-16-22 上野TGビル5F ☎(03)5807-7814  
名古屋支店 ☎460-0008 名古屋市中区栄 5-19-31 ☎(052)264-4581  
大阪支店 ☎542-0081 大阪市中央区南船場 2-7-30 ☎(06)6264-2388  
広島支店 ☎730-0054 広島市中区南千田東町 1-1-12 ☎(082)244-7774  
福岡支店 ☎816-0097 福岡市博多区半道橋 1-11-14 ☎(092)471-5585

所在地・電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**      Y0401

本社 ☎330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12  
<http://www.rhythm.co.jp>

取扱説明書番号 4MW601

# CITIZEN®


## クォーツ世界時計 取扱説明書

アフターサービスについて

お買い上げいただきありがとうございます。

- お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。
- お読みになった後も、必ず保存してください。



## 時計のご使用方法

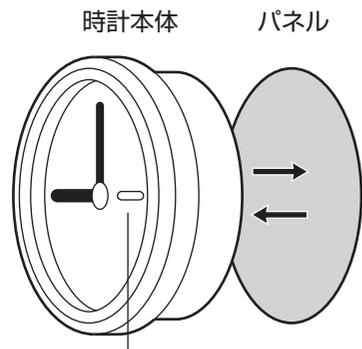

午前・午後表示窓 (AM・PM表示窓)

○ 白：午前 (AM)

● 黒：午後 (PM)

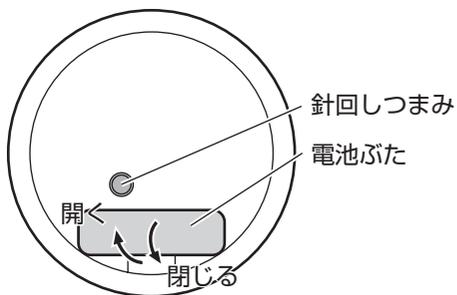

単3形マンガン乾電池

### 時計を掛けます

2本の木ねじをしっかりと壁面にねじ込み、時計を掛けます。

※「時計の掛け方について」をよくお読みください。

### パネル部の都市名を確認します

パネル部には、LONDON, BANGKOK, HONG KONG, TOKYO, LOS ANGELES, NEW YORKの都市名が印刷されていますが、その他にも HONOLULU, NEW DELHI, SYDNEY, CAIRO, RIO DE JANEIRO, ANCHORAGE, ROME, PARISの8都市のシールがついていますので、ご用途に合わせて張り替えてください。

上記都市以外の地名をご希望の場合は、無地のシールが7枚付いていますので、シールに記入してご利用ください。文字を統一したい場合は、インスタントレタリング「ヘルベチカ ミディアム 7212C 36ポイントの白」をご使用ください。

### 時計をセットします

「標準時早見表」などをご覧の上、6地域の時刻を合わせてください。

#### ①時計本体を取り外します

時計本体をまっすぐ手前に引き抜きます。

#### ②電池ぶたを取り外し、乾電池を取り出します

#### ③乾電池に付いている電池キャップを外します


#### ④電池ホルダーの (+) (-) 表示に合わせて電池を入れ直します

#### ⑤電池ぶたを取り付けます

#### ⑥時刻を合わせます

表示窓の白地または黒地に注意して、針回しつまみを回して時刻を合わせます。白地は午前、黒地は午後を表しています。

### 時計本体をパネルにはめ込みます

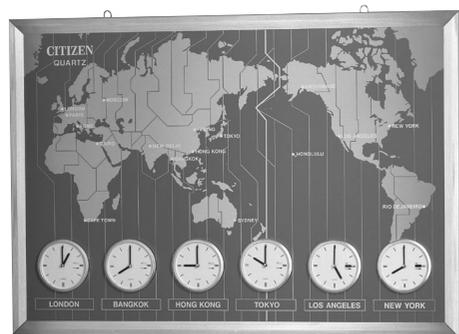

## 標準時早見表

		時差	地名	
前日	14	-10	AZORES	
	15	-9	[GMT]LONDON	
	16	-8	PARIS, ROME, DUSSELDORF	
	17	-7	CAIRO, BEIRUT, CAPE TOWN	
	18	-6	MOSCOW, BAGDAD, KUWAIT	
	19	-5	DUBAI, BAKU, MAURITIUS	
	20	-4	KARACHI	
当日	21	-3	NEW DELHI, BOMBAY	
	22	-2	DACCA	
	23	-1	BANGKOK, DJAKARTA	
前日	0(24)	0	HONG KONG, BEIJING, SINGAPORE	
	1	+1	TOKYO, SEOUL, WONSAN	
	2	+2	SYDNEY, GUAM, MELBOURNE	
	3	+3	NOUMEA	
	DATE LINE			
	前日	4	-20	AUCKLAND
		5	-19	MIDWAY, SAMOA
6		-18	HONOLULU, TAHITI	
7		-17	ANCHORAGE	
8		-16	LOS ANGELES, SAN FRANCISCO	
9		-15	DENVER, EDMONTON	
10		-14	MEXICO CITY, CHICAGO, NEW ORLEANS	
前日	11	-13	NEW YORK, BOGOTA, PANAMA, BOSTON	
	12	-12	CARACAS, SANTIAGO, BERMUDA	
	13	-11	RIO DE JANEIRO, BUENOS AIRES	

※新しい日は、DATE LINE (日付変更線)の位置から始まります。そこから0 (24) 時までの範囲の地域を当日とすれば、それ以外の地域は前日になります。

※サマータイムを実施している国があります。


※国により標準時を変更することがあります。

## 時計の掛け方について



強制

- 付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図の通り、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。

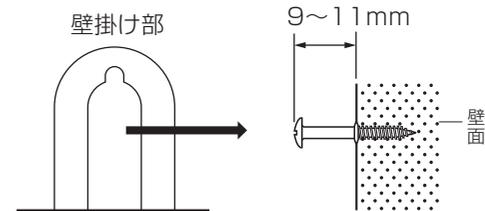


- 上記以外の場所 (石膏ボード、コンクリートなどの壁面) に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。



注意

時計の掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。

- 時計を掛けた時は、上下、左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

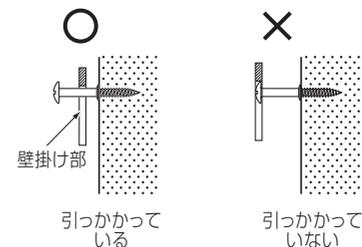

## 製品仕様

常温での時間精度	平均月差±20秒以内
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用電池	1.5V単3形マンガン乾電池 (JIS規格R6P) 時計本体に各1本
電池寿命	約1年間

●時計に付いている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

●製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。