

# オルゴール目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造  
発売元

**リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12  
http://www.rhythm.co.jp

お問い合わせ先

お客様相談室 0120-557-005  
(フリーダイヤル)

受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、型番「4RM761MC」をお伝えください。

(Y1507)

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられないときは、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

### ●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は、製造打ち切り後3年間を基準に保有しています。ただし、枠などの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になることがありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず実行することを示しています。

**警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

**!** 誤飲を防止するため、  
必ず守る 小さな部品や電池を幼  
児の手の届く所に置か  
ない

万一、飲み込んだ場合は、す  
ぐに医師の治療を受けてくだ  
さい。

**禁止** 電池からの液漏れや発  
熱、破裂を防止するた  
めに、次のことを守る

- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

**禁止** 電池から漏れた液に素  
手でふれない

- 電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 液漏れしたときは、電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

**注意** 傷害を負う可能性または物的損害が発生する  
可能性が想定される内容

**!** 電池の⊕⊖を正しく  
必ず守る 入れる

液漏れや発熱により故障やけ  
がの原因になります。

**禁止** 分解や改造をしない  
分解禁止

故障や破損の原因になります。

**禁止** 落としたり、たたいた  
りして衝撃を与えない

故障や破損の原因になります。

**禁止** 浴室やサウナ、温室  
など、高温・高湿にな  
る所では使わない

さびや故障の原因になります。

**禁止** 濡れた手でさわらない

さびや故障の原因になります。


**禁止** 下記のような場所では使わ  
ない

部材の変形、変色、劣化、性能の  
低下や故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など振動の激しい所。
- プールや温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

## 各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

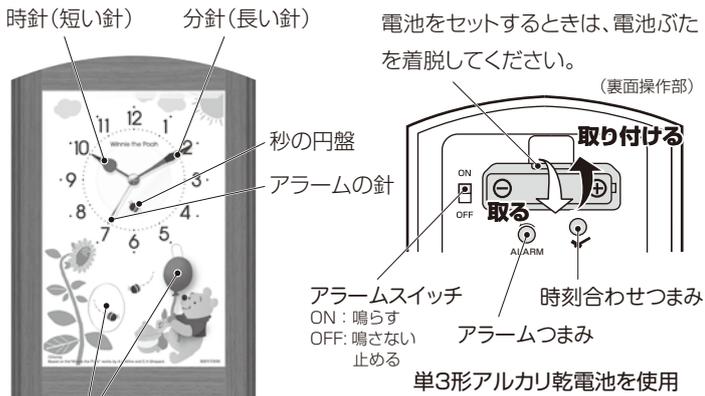

オルゴールが鳴ると動く  
動いているときに、アラームスイッチを  
OFFにするとその時点で動きが止まります。

©Disney  
Based on the "Winnie the Pooh" works  
by A.A.Milne and E.H.Shepard.

### ⚠ 注意

電池の⊕⊖を指示と異なる  
向きに入れると液漏れ、発  
熱、破裂の原因になります。

## 1. 電池を入れて時刻を合わせる

- 1 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる
- 2 時刻合わせつまみを回して時刻を合わせる

## 2. アラーム (目覚まし) の使いかた

- 1 アラーム時刻を合わせる

アラームつまみを必ず矢印方向に回して、アラームの針  
をアラームを鳴らす時刻に合わせてます。

- アラーム時刻は、10分単位に合わせることができます。
- アラームの針を矢印と逆方向に回すと、アラーム精度が悪く  
なり、設定した時刻より早く鳴り出すことがあります。

- 2 アラームスイッチを設定する

ONにすると設定した時刻にオルゴールが鳴ります。  
オルゴールは、アラームスイッチをOFFにしないと25～  
55分鳴り続けます。

### ■ アラームご使用上の注意

- アラームは機械の構造上、設定した時刻に対して、5分  
前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームスイッチをONにしたままでは、午前と午後の2  
回オルゴールが鳴り、電池の消耗を早めますので、ア  
ラームを使用しないときはOFFにしてください。

### ⚠ 注意 電池の交換について

⚠ 電池からの液漏れにより、時計の修理や家具など  
必ず守る の修繕に費用が発生することがあります。電池か  
らの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のこと  
をお守りください。

- 時計が止まったときには、速やかに新しい電池に交換する  
か、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。

### ■ 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでく  
ださい。
- マンガン乾電池はアルカリ乾電池より電池寿命が短くなり  
ます。

### ■ 電池の寿命について

- 付属の電池はお試用として工場を出荷するときに入れて  
いますので、製品仕様より短い期間で電池切れになること  
があります。

### 電池・時計の廃棄


- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。

## アラーム時刻の合わせかた

アラームつまみ



必ず矢印方向に回す

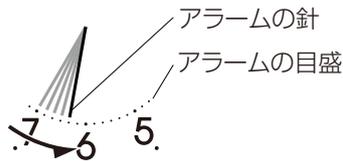

### 操作例 6時20分にセット

アラームつまみを回すと、10分単位に「カチ」とクリック  
感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4  
回「カチ」とさせてください。

## お手入れについて

汚れが落ちにくいときは、水分をしっかりと切った柔らかい布  
で拭き取ってください。その後に水分が残らないように乾い  
た布でよく拭き取ってください。

### ⚠ 注意

色落ちや艶が変わる原因になります。  
次のことをお守りください。

- 木の表面を強くこすらない。
- ワックスや化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコール、  
スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

## おもな製品仕様

時 間 精 度 平均月差±20秒 温度が5～35℃のとき  
使用 温 度 範 囲 -10～50℃ \*結露しないこと  
ア ラ ム 機 能 セットした時刻にオルゴールが鳴り始める  
ア ラ ム 精 度 セットした時刻に対し±5分以内  
ア ラ ム 音 18弁オルゴール 曲目 *Winnie the Pooh*  
使 用 電 池 単3形アルカリ乾電池 JIS規格LR6 1.5V 1個  
電 池 寿 命 約1年 オルゴールを20秒/日鳴らしたとき  
防 塵 防 滴 機 能 なし  
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
付属品 お試用電池 1個、保証書 1枚、取扱説明書 本書