

取扱説明書番号
4SE552-M3

室内用

クォーツ 電子音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

販売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

お問い合わせ先

お客様相談室 **0120-557-005**
受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してある製品番号(型番)「4SE552」をお伝えください。

発売元 **株式会社 セガトイズ**

(Y2210)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、電池について次のことを守る

- 傷をつけない。
- 分解しない。
- ショートさせない。
- 充電しない。
- 加熱しない。
- 火の中に入れない。

梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。

電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

静電気の影響について

静電気の影響により、音声が正常に流れなくなることがあります。このようなときには、電池を取り外し、2~3分経過してから再度電池を入れてください。

電池について

■電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- アルカリ乾電池はマンガン乾電池より電池寿命が長くなります。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池)

※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

GUARANTEE

保証書

品名・型番 4SE552-M
※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間
お客様 氏名 様
ご住所
TEL() -

※販売店印(住所、店舗名、電話)

※印は販売店記入

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無償で修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

●この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について ※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有償での修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからの取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
8. 電池の交換。

●部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。

●ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

浴室やサウナ、温室など、高温・高温になる所では使わない
さびや故障の原因になります。

ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。

分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計は分別して、電池は絶縁して廃棄してください。

おもな製品仕様

時間精度 平均月差±20秒 温度が5~35℃のとき
使用温度範囲 -10~50℃ *結露しないこと
アラーム機能 セットした時刻にアラームが鳴り始める
アラーム精度 セットした時刻に対し±5分以内
アラーム音 音声合成
推奨電池 単3形黒マンガン乾電池 JIS規格R6PU 1.5V 2個
または、単3形アルカリ乾電池 JIS規格LR6 1.5V 2個
電池寿命 約1年間 (アラームを30秒/日鳴らしたとき)
防滴防塵機能 なし

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 取扱説明書・保証書 本書

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

重要 保護者のみなさまへ




誤飲を防止するため、電池や電池ぶたを幼児の手の届く所に置かないでください。
 乱暴に扱ったり、落としたりすると電池が飛び出す可能性があります。危険です。


- 本製品はおもちゃではありません。
- 小さなお子様には使いかたをよく説明して、正しく使うように指導してください。

※図は操作説明用ですので、商品と異なることがあります。

© やなせたかし / フレーベル館・TMS・NTV

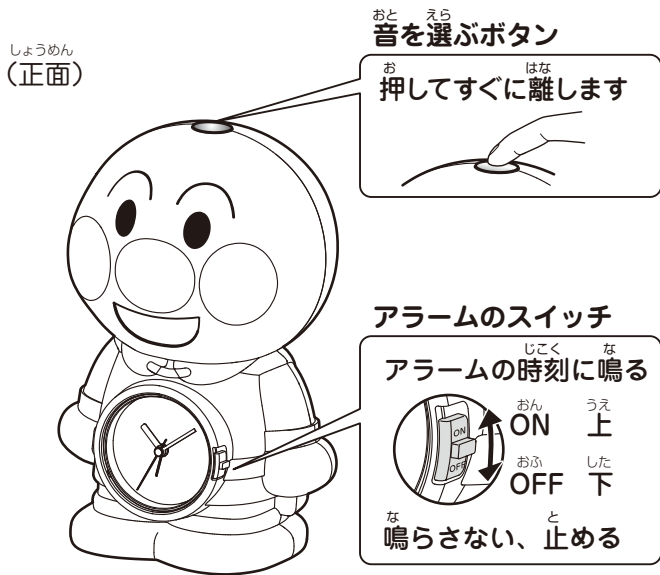


■ 単3形乾電池 2つ入れる

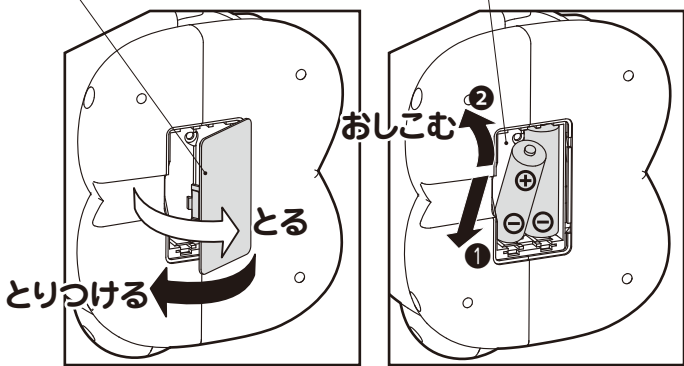

- 電池を入れるときは、電池ぶたを取り外す。
- 電池を入れたら電池ぶたを取り付ける。
- 電池を入れるときは、 \ominus を先にいれてから \oplus を押し込む。

■ 時刻を合わせる

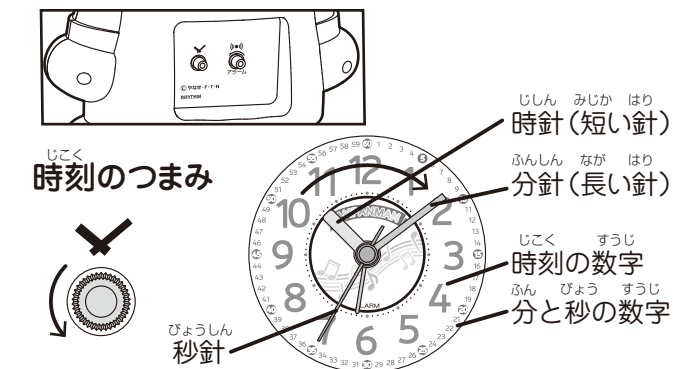

時刻のつまみを回すと、分針と時針が回転します。

- 秒針が1回転すると分針が1分進みます。
- 分針が1回転すると時針が1時間進みます。

■ アラームの時刻を合わせる



アラームつまみを回すと、10分単位に「カチ」と音がします。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

電池は付属していません。単3形黒マンガン乾電池または単3形アルカリ乾電池を2個ご用意ください。

時計の使いかた

1. 電池を入れる
電池ホルダーの \oplus と \ominus の表示に合わせて電池を入れます。
2. 時刻を合わせる
時刻のつまみを回して、今の時刻に合わせます。
3. アラームを鳴らす時刻をセットする
アラームのつまみを必ず矢印方向に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせます。
○アラーム時刻は10分単位に合わせることができます。
○アラームの針を矢印と逆向きに回すと、アラームが合わせた時刻より早く鳴り出すことがあります。
4. アラームの音を選ぶ
音を選ぶボタンを押すと音が鳴ります。最後に聞いた音がアラームの時刻に鳴ります。
鳴っている音を止めるには、アラームスイッチをONまたはOFFに切り替えてください。
アラームが鳴っているときに音を選ぶボタンを押しても音が変わりません。
5. アラームを鳴らす／鳴らさないを選ぶ
アラームスイッチをONにするとセットした時刻にアラームが鳴り出します。
アラームスイッチをOFFにするとアラームは鳴らなくなります。

音声について

- アラームの音は、アンパンマンのマーチが流れ、ひとことしゃべります。
- アラームスイッチをOFFからON、ONからOFFにするとひとことしゃべります。
- 音の大きさは調節できません。

アラームを使うときの注意

- アラームは、機械の構造上、セットした時刻の5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームスイッチがONのままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴り、電池が早くなくなります。使用しないときは、OFFにしてください。
- アラームは、アラームスイッチをOFFにしないと25～55分間鳴り続けます。

このようなときは電池を交換してください

- 時計が止まった。
- 音が小さくなった。

電池の液漏れや発熱、破裂を防ぐために次のことを守ってください。

- 必ず電池の \oplus と \ominus を正しく入れる。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わない。
- 種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 時計が止まったときは電池を取り出すか、新しい電池に交換する。
- 時計を使わなくなったときは、電池を取り出す。