

RHYTHM[®]

MODEL 4SG784RH

取扱説明書 / 保証書

Table Clock

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

クォーツ 置時計

もくじ

	ページ
1. 安全にお使いいただくために（はじめにお読みください）	2
2. 電池のご注意（電池の正しい使い方）	3
3. お手入れについて	4
4. 外観について	4
5. 時計の廃棄	4
6. 使用方法	5
7. 電池の交換	6
早めに交換して液もれを防ぎましょう	
8. おもな製品仕様	6
アフターサービスについて	7
（お問い合わせ先）	
保証書	8

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。

本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

1. 安全にお使いいただくために(はじめにお読みください)

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。



警告

この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。

(表示の一例です。)



禁止

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



強制

この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■誤飲による事故防止について



警告

小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



分解禁止

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。



注意

本製品は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

■使用場所について



禁止

下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下のところでは、プラスチックが劣化したり、電池の性能が低下することがあります。
- 浴室など湿気が多いところ。
- ほこりが多く発生するところ。
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- 軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。
- 非常に乾燥した状態や多湿な状態が長くつづくと木枠が傷むことがあります。

2. 電池のご注意（電池の正しい使い方）

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス（+）、マイナス（-）を間違えない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かないところに置く。

電池の種類について

- 本製品は 電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。⚠️ **アルカリとマンガン乾電池の混在使用は液もれの原因となりますのでおやめください。**
- 一般に充電式乾電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。
(例：Panasonic オキシライド乾電池)

取り扱いについて

電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。



注意

- 電池に傷をつけたり、分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 時計を使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。

液もれが起きてしまったとき



警告

電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。



注意

もれた液に直接触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなることがあります。
- 買い置きを電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなることがあります。

電池の廃棄

- お住まいの自治体の指定にしたがってください。



注意

火に入れると破裂の原因となり危険です。

3. お手入れについて

- 柔らかい綿布でから拭きをするか、ぬるま湯に浸してよく絞った綿布で拭いてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

4. 外観について



- 天然素材を活かして使用していますので、ひび割れや木目や色合いなどが商品ごとに異なります。また、長くご使用している間に、風合いなどが変化することがあります。
- 非常に乾燥した状態や多湿な状態が長くつづくとも木枠が傷むことがあります。

5. 時計の廃棄

- お住まい地区自治体の指定にしたがってください。

6. 使用方法

図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

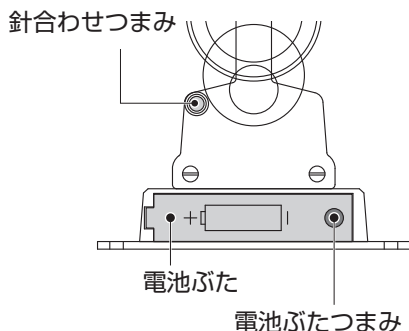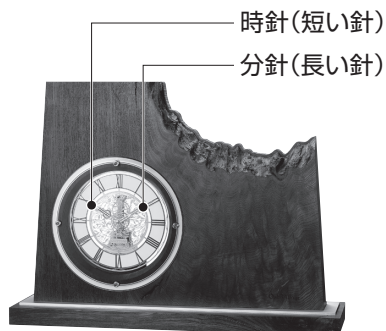


取り外すとき：

電池ぶたつまみを引っ張って取り外してください。

取り付けるとき：

電池ホルダーの上に載せて押し込んでください。

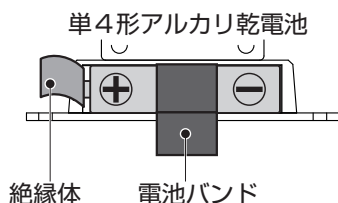


電池に電池バンドを取り付けて、入れてください。
電池単体で入れると、電池の取り出しが簡単になくなります。

金属部分に素手で触れると、くもりやさびが発生する原因になります。指紋などが付いてしまったときには、柔らかい布でふき取ってください。

◎手袋をして操作することをお勧めいたします。

裏ぶたの取り外しかた

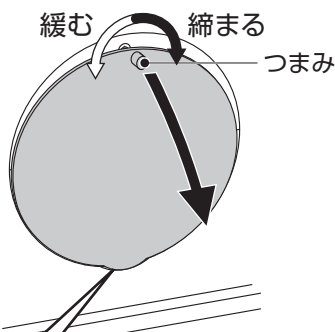

裏ぶたを取り付けるときは、ここに差し込んでから閉めてください。

①裏面のつまみを左に回して、裏ぶたを取り外します。

※中に緩衝材があるときは、取り外してください。

②単4形アルカリ乾電池を電池ぶたの⊕⊖表示に合わせて入れます。

※絶縁体があるときは、取り外してください。

※電池の⊕⊖を逆向きに入れると時計は動きません。

③針合わせつまみを回して、時刻を合わせます。

④裏ぶたを取り付け、つまみを右に回して固定してください。

時計の設置場所について



注意

水平で振動が少ないところに置いてください。時計が転倒、落下すると人的・物的損害が発生することがあります。

7. 電池の交換 早めに交換して液もれを防ぎましょう



電池からの液もれにより、時計の修理や家具の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防止するためにつぎのことをお守りください。

- 時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。



8. おもな製品仕様

使用温度範囲 -10～50℃

時 間 精 度 平均月差±30秒（常温中のクォーツ精度）

使 用 電 池 単4形アルカリ乾電池 JIS 規格 LR03 1個

電 池 寿 命 約1年

■製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

単4形アルカリ乾電池

1個

取扱説明書 / 保証書

本書

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路など）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース類）の修理には、類似の代替品を使用させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。

保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたらお客様相談室にお問い合わせください。

お問い合わせに際しては、製品番号（型番）「4SG784RH」をお伝えください。

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

（フリーダイヤル）

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※販売店印（所在地・店名・電話番号）

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。 This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

※ 送料・出張料は、実費をいただきます。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
<http://www.rhythm.co.jp>