

## クォーツ 掛け時計 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
- この取扱説明書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

### お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら**お客様相談室**にお問い合わせください。

お買い上げの製品に関するお問い合わせにつきましては、製品の裏面などに表示してあります製品番号「5MW002」をお伝えください。

**お客様相談室** ☎ 0120-557-005 (フリーダイヤル)

発売元 **リズム時計工業株式会社**

本社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12  
<http://www.rhythm.co.jp>

## ご使用上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

 禁止	この表示は、してはいけない「 <b>禁止</b> 」内容です。
 強制	この表示は、必ず実行していただく「 <b>強制</b> 」内容です。

 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### 誤飲による事故防止について



警告

小さな部品や小形の電池（ボタン形、コイン形および単4形、単5形など）は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

### 電源について



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。



強制

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

感電や火災、故障の原因になることがあります。



禁止

たこ足配線をしないでください。

コンセント部が異常発熱して火災の原因になることがあります。



分解禁止

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

## ご使用場所のご注意

---

下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃（50度）以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。）
- ほこりが多く発生する所。（空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まる可能性があります。）
- テレビ・OA 機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 浴室など、湿気の多い所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。  
（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）
- プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。



禁止

## お取り扱い上のご注意

---



注意

時計は精密機器です。また、外装部材にガラスなど衝撃に弱いものがありますので、落としたり、衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。また、破損した場合、人的・物的損害が発生するおそれがあります。

## お手入れについて


---

長くご愛用いただくために、2～3年に一度の点検・調整（有料）をおすすめします。販売店にご相談ください。

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよこれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

## ■ 各部の名称と操作部の役割

図は操作説明用ですので、実際の商品とは操作部の位置やデザインが異なることがあります。

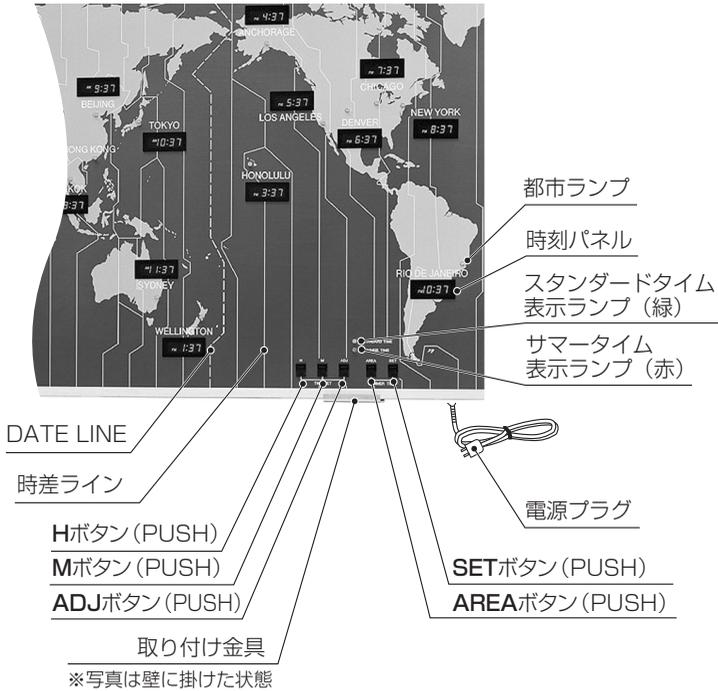

# ご使用方法

## 1 時刻を合わせます

- ①電源プラグをコンセントに差し込みますと、時刻パネルが点滅します。
- ② **AREA** ボタンを 1 回押す毎に、各都市の時刻パネルが順番に点滅します。  
日本で使用する場合は、**TOKYO** の時刻パネルを点滅させます。  
※各都市の時差は自動的に補正されます。
- ③秒を合わせます。  
**ADJ** ボタンを押しますと、0 秒からスタートします。
- ④分を合わせます。**M** ボタンを 1 回押しますと 1 分進み、押し続けると早送りができます。
- ⑤時を合わせます。**H** ボタンを 1 回押しますと 1 時間進み、押し続けると早送りができます。  
(**AM** (午前)・**PM** (午後) の表示に注意して合わせてください)  
※各都市のランプは、スタンダードタイム (緑) とサマータイム (赤) を示しています。

## 2 サマータイムの合わせ方

- ①都市を選択します。  
**AREA** ボタンを 1 回押す毎に、各都市部の表示が順番に点滅していきますので、合わせたい都市を点滅させます。
- ②サマータイムをセットします。  
**SET** ボタンを押しますと、点滅は止まり、**1 時間進めたサマータイム**になります。  
このとき、都市ランプは赤が点灯します。  
※複数の都市をサマータイムにセットしたい場合は、上記①②の操作をくり返してください。  
※**AREA** ボタンを押した後、**SET** ボタンを押さないと、30 秒後に元の状態に自動復帰します。

## 3 サマータイムの解除の仕方

上記 2. ①②の操作と同様に、**AREA** ボタンを押して都市を選択し、**SET** ボタンを押して解除してください。このとき、都市ランプは緑が点滅します。

**正常に作動しない (故障でない) 場合は、下記操作を行ってください。**

直し方① 電源を抜いて、1 時間後に電源を入れ直します。

直し方② **H**、**M**、**ADJ** ボタンを 3 つ同時に押します。

※停電の場合：時計が 1 日以上動いた後、万一停電があった場合、表示は消灯しても 30 分間は作動しています。(停電保証機構付)



ただし停電後、表示が点滅していましたら、操作を最初からやり直してください。

## 時計の取り付け方


※この時計の重量は約21kgありますので、取り付けの際はコンクリート、または厚さ3cm以上のしっかりした壁面に取り付けてください。取り付け壁面が弱いと、時計が落下しておもわめ事故のもとになることがありますので、充分注意してください。

※コンクリートの壁面に取り付ける場合は、コンクリートに直径8mm、深さ32mm強の穴をあけ、付属のカールプラグを挿入して下記順序で取り付けてください。

※取り付け壁面の強度・材質に不安がある場合、または取り付けが困難な場合は、最寄りの工務店にお問い合わせください。

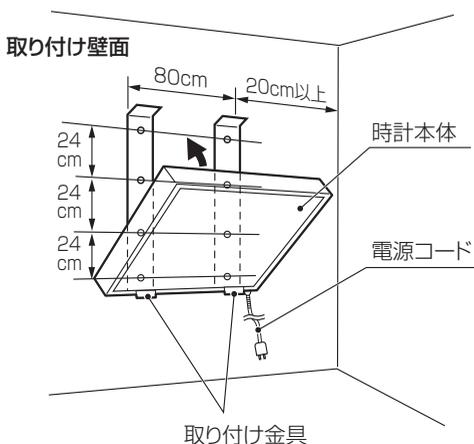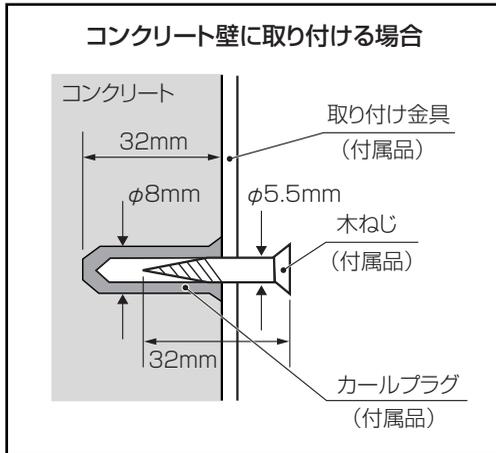

- ①取り付け位置は、見やすくて操作しやすい高さにし、2対の取り付け金具の端から端までの幅は、約80cmにします。左右どちらかに壁がある場合は、取り付け金具は壁から20cm以上離してください。
- ②取り付け位置が決まりましたら、付属の木ねじで取り付け金具を固定します。
- ③保護パッキンをはずします。

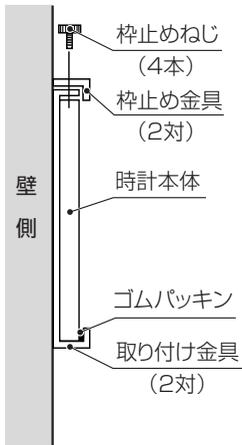

- ④時計本体を取り付け金具に載せます。
- ⑤ゴムパッキンを時計本体と取り付け金具下部のすきまに差し込みます。
- ⑥枠止め金具と枠止めねじで、時計本体をしっかり固定します。

## 各都市の時差

都市名	時差(TOKYO基準)
RIO DE JANEIRO	-12
NEW YORK	-14
CHICAGO	-15
DENVER	-16
LOS ANGELES	-17
ANCHORAGE	-18
HONOLULU	-19
WELLINGTON	+3
SYDNEY	+1
<b>TOKYO</b>	0
BEIJING/HONG KONG	-1
BANGKOK	-2
NEW DELHI	-3.30
KARACHI	-4
DUBAI	-5
MOSCOW	-6
CAIRO/CAPE TOWN	-7
PARIS/ROME/FRANKFURT	-8
LONDON	-9

※この時計は自動時差補正装置付です。

## 製品仕様

水晶発振周波数	4.194304MHz
時間精度	平均月差 ±10秒以内 (常温中のクォーツ精度)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
回路	CMOS IC
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
その他	停電保証
消費電力	25W

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

### ●修理部品の保有について

この置時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

### ●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。

（保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。）