

安全上のご注意 はじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

 誤飲を防止するため、電池や小さな部品を幼児の手の届く所に置かない

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池をショートさせない。(金属製のピンセットを使用しない。)
- 電池を充電しない。
- 加熱したり、火の中に入れてたりしない。

 ひもが首や手首、衣類にからまないようにする

- ひもが衣服や手・首などを傷つけることがありますので、ご注意ください。
- 小さなお子さまには与えないでください。ひもが首などに巻きついたりして危険です。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

 製品を振り回したり、落としたりしない
故障や破損の原因になります。

お手入れと保管について

- 汗や汚れをよくふきとり、高温、多湿の所を避けて保管してください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 常温(5～35℃)からはずれた温度で長時間放置すると、電池からの液漏れが発生したり、電池寿命が短くなる場合があります。
- 磁気や静電気の影響がある所に放置しないでください。

製品仕様

水晶振動数	32,768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度	99.99957%(24℃において)
表示体	FE型液晶表示
表示方式	7桁、9 ^H 59 ^M 59 ^S 99 1/100Sサービスマーク付
分解能	1/100秒
サウンドモニター	⑤⑥ボタン操作により「ピッ」と鳴る
使用電池	アルカリボタン電池(LR44)1個 または 酸化銀電池(SR-44)1個
電池寿命	約2年間
使用IC	C/MOS LSI 1個
動作温度	0℃～+40℃

- 非防水ですので、雨など水分がかかるようなところで使用したり、放置することはしないでください。故障の原因になります。
- 付属の電池は、工場出荷時に入れてありますので、電池寿命が製品仕様より短いことがあります。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 お試し用電池 1個 取扱説明書・保証書 本書

保証とアフターサービスについて

1.保証について

取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無償で修理致します。

2.修理用部品の保有期間について

機能を維持するための修理用性能部品は、通常3年間を基準に保有しております。ケースやガラスなどの外装部品については、代替部品を使用したり、現品交換で対応させていただきます。

3.保証の適用除外

保証期間内であっても、次のような場合には有料修理になります。

- ・誤ったご使用や不注意による故障または損傷、不平等な修理や改造による故障または損傷。
- ・火災、水害または地震など、天変地異による故障または損傷。
- ・ご使用中に生じる外観上の変化(ケースのキズなど)
- ・保証書に販売店印およびご購入日年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ・保証書のご提示がない場合。
- ・電池の交換。

4.修理可能期間について

保証期間を過ぎても、当社の修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、本製品の状態により、修理ができない場合がありますので、現品ご持参のうえ、販売店とよくご相談下さい。

5.液晶セルの交換について

液晶はその性質上寿命があり、通常の使用状態で約5年です。文字のコントラストが低下したり、読みにくくなったときは交換してください。交換は有償になります。

6.その他お問い合わせについて

転居や贈答品のために、ご購入店のアフターサービスを受けられない場合やその他不明の点がございましたら、お客様相談室へお問い合わせください。

CITIZEN®

QUARTZ Model 8RDA04

ストップウォッチ 取扱説明書／保証書

取扱説明書番号 8RDA04-3

ご購入いただきありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

保証書 GUARANTEE

製品名	8RDA04
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様 名前	-----
住所	-----
TEL.	- -
販売店 店名	-----
住所	-----

- ※本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- ※本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※本保証書は日本国内のみ有効です。
- ※ご記入の個人情報は、修理の連絡にのみ利用いたします。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら下記お客様相談室にお問い合わせください。

■お客様相談室 ☎ 0120-557-005
受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

製造
発売元 リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

■各部の名称

●図は操作説明用ですので、デザインおよび部品の位置が異なる場合があります。



H=時 M=分 S=秒
 $\frac{1}{100}$ S=1/100秒


このストップウオッチは10時間計で最大9時間59分59秒99の計測ができます。

特 長

- 読みとりやすいデジタル表示。大きな数字で1/100秒まで正確に読めます。
- 水晶振動子による99.99957%の高精度。
- 9時間59分59秒99まで計測。
- ボタン操作時に確認音が「ピッ」と鳴ります。
- 小型電池1個で2年間ご使用いただけます。


(注) 低温時使用の場合、1/100秒表示が遅れることもあります。最終表示時間は正確です。

電池セットのしかた

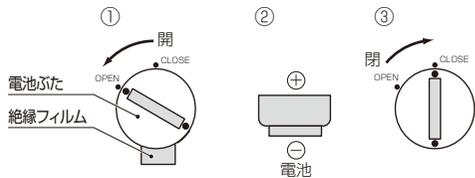


- ①ストップウオッチ裏面の電池ぶたを開けます。電池を取り外し、絶縁フィルムを取り除きます。
- ②電池の平らな面(⊕側)を上にして、正しく入れ直します。
- ③電池ぶたを閉めます。

保管について

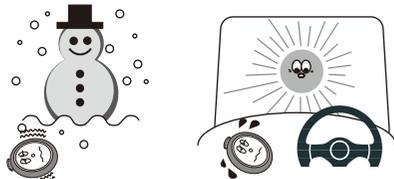

- 0℃～+40℃からはずれた温度で使用した場合、機能が低下したり、停止する場合があります。

※この時計は常温(0℃～+40℃の範囲内)において安定した精度を得られるように調整してあります。よって、温度によって多少の進み遅れが生ずることがありますが、常温にどれほどもとの精度にもどります。

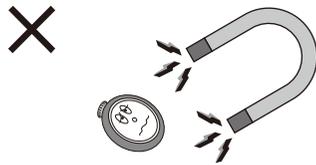

- 磁気や静電気の影響があるところに放置しないでください。




- 強い振動があるところに放置しないでください。
- 極端にホコリの多いところに放置しないでください。




- ケースの材料として、プラスチックを使用しておりますのでアルコール、ガソリン等の溶剤類、化粧品などのスプレー液、クリーナー類、接着剤および塗料類が付着しますと、化学作用により、ケース、提げひもなどの変色、劣化や破損の原因となることがありますので十分ご注意ください。

ストップウオッチの使い方


普通の使い方……積算タイムを計る

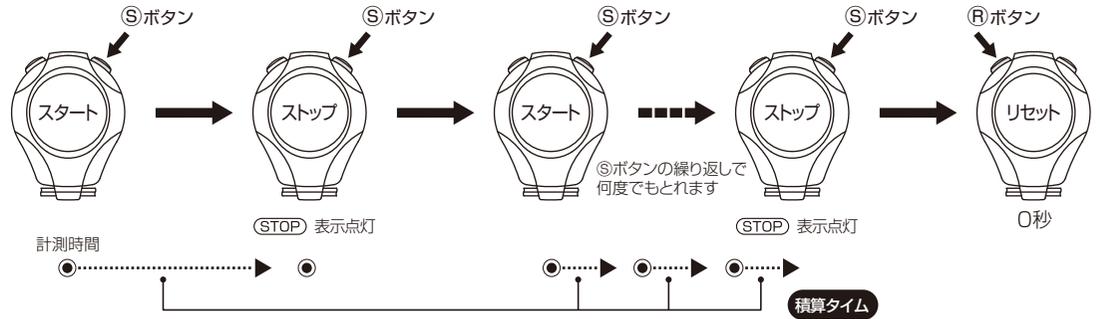

スプリットタイムのとりかた……途中時間を計る

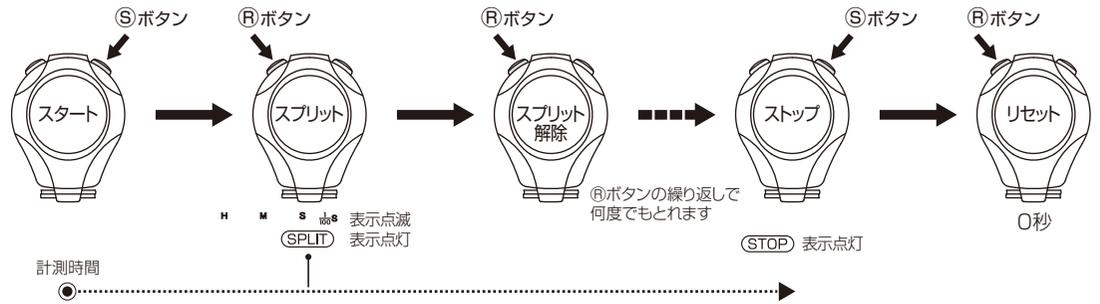

1、2位タイムのとりかた

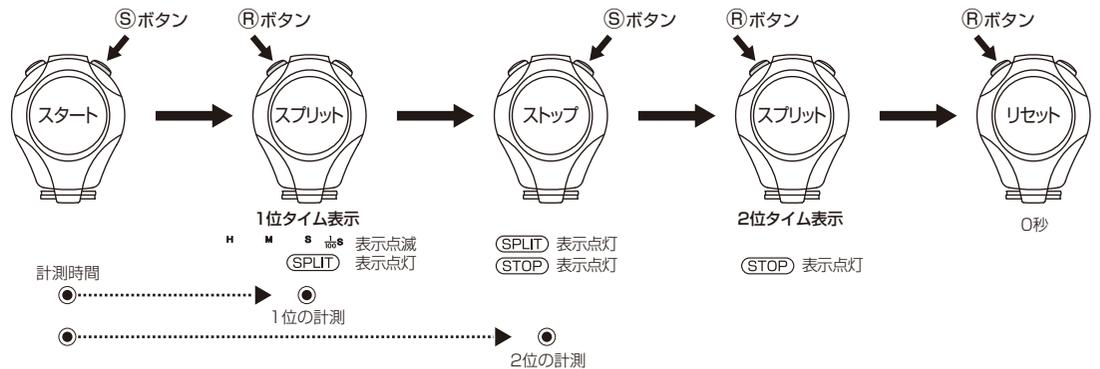

●計時が 959599 を超えると 000000となり、計時はそのまま継続されます。