



## 安全上のご注意



ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

### ■表示の説明について


表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

	この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)

	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### ■使用場所について

	下記のような場所では使わないでください。 機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。 ●温度が+40℃(40度)以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。 ●温度が0℃(0度)以下になる所。(プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります) ●ほこりが多く発生する場所。(空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。) ●テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。(磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まる場合があります。) ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。 ●浴室など、湿気の多い所。 ●温泉場など、ガスの発生する所。 ●多くの油を使用する所。 (霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。) ●プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルの上に長い間置くと、相互に色移りしたり、付着することがあります。
--	--


### ■液晶表示板について

	液晶には毒性が含まれていますので、破損等でもれた液には直接ふれないようにしてください。
--	---


### ■お手入れについて

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。


### ■誤飲による事故防止について


	小さな部品や小形の電池(ボタン形、コイン形および単4形、単5形など)は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
---	--

### ■アルカリ電池について

	●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。 ●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
---	--

### ■電池について

	電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります。 ●+ (プラス)、-(マイナス)を逆に入れてしないでください。 ●新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池の混用はしないでください。 ●指定された電池を使用してください。 ●使い切った電池は速やかに取り出してください。 ●長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。 ●電池交換時は、すべて新しい電池とお取りかえください。 ●電池交換時は、電池と時計の端子(接触部)の汚れを落
---	---

	分解したり改造しないでください。 故障の原因になります。
---	---------------------------------

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。

次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

### ●修理部品の保有について

目覚まし時計の修理用**性能部品**(電子回路・歯車等)は製造打ち切り後、3年間で基準に保有しています。ただし、**外装部品**(ケース・文字板等)の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただくこともあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

### ●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。(保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。)

## 製品仕様

常温での時間精度	平均月差 ±30秒以内
使用温度範囲	-10℃~+50℃(表示判読可能範囲 0℃~+40℃)
使用電池	単3形アルカリ乾電池(JIS規格 LR6) 3本
電池寿命	約1年間(音量中でアラームを20秒間/日使用した場合)
表示	12時間制 午前/午後 表示付き
アラーム音	電子音+4種類の合成音
アラーム精度	時刻表示に対して±0秒

- 時計についている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。
- 液晶表示板は約5年を過ぎると、コントラストが低下して表示が読みにくくなる場合があります。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら**お客様相談室**にお問い合わせください。

お買い上げの製品に関するお問い合わせにつきましては、製品の裏面などに表示してあります製品番号(型番)をご確認のうえ、お問い合わせください。

(例:8RD○○○など)

■お客様相談室      フリーダイヤル      ☎0120-557-005  
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

札幌支店 〒003-0030 札幌市白石区流通センター1-6-2      TEL(011)863-3788  
仙台支店 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野2-10-36      TEL(022)291-3235  
北関東支店 〒370-0862 高崎市片岡町3-2-12 エー・マンションF      TEL(027)322-7892  
東京支店 〒110-0005 台東区上野6-16-22 上野TGビル5F      TEL(03)5807-7814  
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-19-31      TEL(052)264-4581  
大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-7-30      TEL(06)6264-2388  
広島支店 〒730-0054 広島市中区南千田東町1-12      TEL(082)244-7774  
福岡支店 〒816-0097 福岡市博多区半道橋1-11-14      TEL(092)471-5585

所在地・電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。  
〒0312

発売元 **リズム時計工業株式会社**  
本社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12  
<http://www.rhythm.co.jp>

取扱説明書番号 8RDA13RH-1

## クオーツ デジタル目覚まし時計 取扱説明書


アフターサービスについて

お買い上げいただきありがとうございます。


- お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。
- お読みになった後も、必ず保存してください。

## 各部の名称と操作部などの役割について

※図は操作説明用ですので、実際の商品とはデザインなどが異なることがあります。

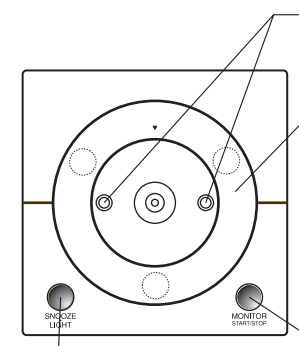

スヌーズ/ライトボタン  
アラームを一時的に止めるとき使います。  
ライトボタンも兼ねており、約3秒間表示面を照明します。

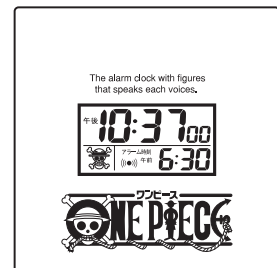


モニターボタン  
アラーム音を試聴するときに使います。

時刻設定ボタン  
現在時刻を設定するときに使います。

目覚まし時刻設定ボタン  
目覚まし時刻を設定するときに使います。


アラームスイッチ  
ON:設定時刻に鳴らす。  
OFF:止める、鳴らさない。

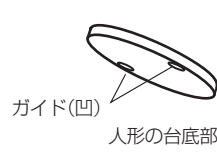

+/-ボタン  
時刻または目覚まし時刻を設定するときに使います。押し続けると早送りになります。


リセットボタン  
電池を入れた直後や誤作動したときに押します。

ボリュームつまみ  
アラーム音の大きさを調節することができます。


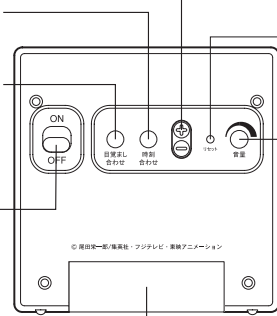


### 注意

電池の出し入れや時刻合わせなどをするときには、人形を取り外してください。人形が落下して破損することがあります。

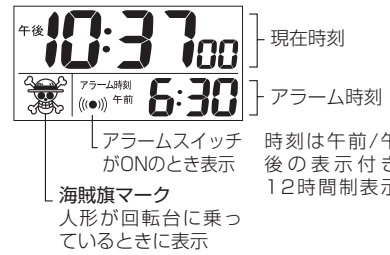


## [1]電池を入れて、時刻を合わせます

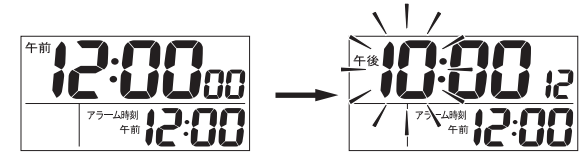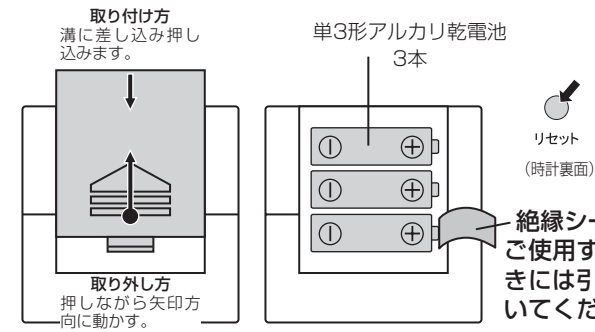

リセットボタンを押した直後は時刻および目覚まし時刻は午前12:00に設定されます。

「+/-」ボタンを押して「時」を合わせ、「時刻合わせ」ボタンを押します。

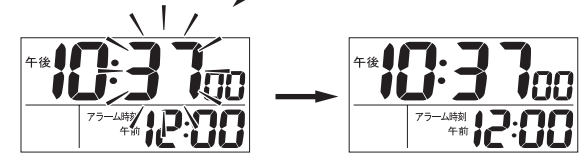

「+/-」ボタンを押して「分」を合わせ、「時刻合わせ」ボタンを押します。

時刻表示になります。

- ①底部の電池ふたを取り外します。
- ②未使用の新しい電池3本を、電池ホルダーの(+)(-)に合わせて入れます。

⚠ 電池の(+)(-)を入れ間違えた場合、電池の液もれ・発熱・破裂の原因となり、人的、物的損害が発生することがあります。


- ③裏面の「リセット」ボタンを押します。誤作動を防止するため、先の細いボールペンなどで押ししてください。
  - ④電池ふたを取り付けます。
  - ⑤「時刻合わせ」ボタンを2秒間押し続けると、「時」が点滅します。
  - ⑥「時」を「+/-」ボタンで設定し、「時刻合わせ」ボタンを押して確定します。→「分」が点滅します。
  - ⑦「分」を「+/-」ボタンで設定し、「時刻合わせ」ボタンを押して確定します。
- ※「秒」は「分」を設定しているとき「+/-」ボタンが押されるたびに「00」になります。

- 時刻設定中のスイッチおよびボタン操作について
- 30秒間ボタン操作をしないと、時刻合わせ操作を終了します。
  - スヌーズ/ライトスイッチを押すと約3秒間照明します。
  - 「目覚まし合わせ」ボタンおよび「モニター」ボタンは機能しません。
  - 時刻を合わせるときは午前、午後の表示に注意してください。

## [2]アラームの使い方

- ①「目覚まし合わせ」ボタンを3秒以上続けて押し、「時」が点滅します。
- ②「時」を「+/-」ボタンで設定し、「目覚まし合わせ」ボタンを押して確定します。→「分」が点滅します。
- ③「分」を「+/-」ボタンで設定し、「目覚まし合わせ」ボタンを押して確定します。

### アラームのON/OFFについて

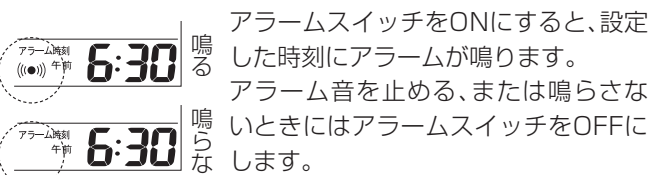


### アラームをご使用するときの注意

- アラームを鳴らすときには、必ず4体の人形の内の1つを回転台に乗せて、海賊旗マークが表示されていることを確認してください。乗せない場合、「ピピピピ……」という電子音しか鳴りません。



- アラームが鳴っているとき、そのまま放置すると約3分後に自動的に停止します。

### 音量の調節について

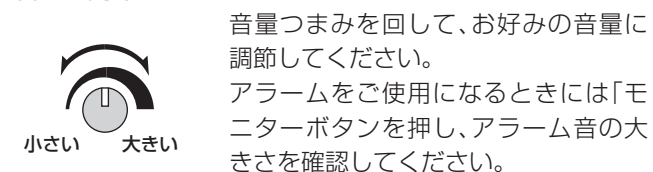

※音量を最小にすると、ほとんど聞こえない音量になります。  
※「ピピピピ……」という電子音の音量は調節できません。

### ご注意

- 目覚まし時刻を設定しているとき、30秒間操作をしないと、表示されているアラーム時刻に設定します。
- 目覚まし時刻設定中のスイッチおよびボタン操作について
  - スヌーズ/ライトスイッチを押すと約3秒間照明します。
  - 「時刻合わせ」および「モニター」ボタンは機能しません。
- 目覚まし時刻を合わせるときは「午前」または「午後」の表示に注意してください。


## スヌーズ/ライトボタンについて

### スヌーズ機能

鳴っているアラームを一時的に止め、その後再び鳴らしたときに使います。

### 使い方

目覚まし時刻にアラームが鳴っているとき、スヌーズボタンを押すと、約3分間アラーム音が停止し、その後再びアラームが鳴り出します。この操作は、7回まで繰り返し使用できます。スヌーズを終了させるには、アラームスイッチを「OFF」にします。



### ※アラームオートストップ

スヌーズ操作をしないと、アラーム音は約3分で止まります。スヌーズ中、アラーム音が停止しているときにモニターボタンを押すと、アラーム音が再生されます。スヌーズ中にモニターした場合、その時間が加算されます。例えば、スヌーズ中に10秒モニターした場合、スヌーズボタンを押してから約3分10秒後に再生することになります。

### 表示パネルの照明について

スヌーズボタンはライトボタンを兼ねています。スヌーズボタンを押すと約3秒間、表示パネルが照明されます。

## アラーム音を試聴するには

モニターボタンを押すと、アラーム音を試聴することができます。人形が乗っているときには、人形に対応した音が再生され、乗っていないときには「ピピピピ……」と電子音が鳴ります。

- アラーム音を止めるには、
  - アラームスイッチをONからOFFにする。
  - モニターボタンを押す。
- 止める操作をしなかった場合、鳴り続けます。
- ※「時刻」および「目覚まし時刻」を合わせているときは、モニターボタンは機能しません。
- ※アラームスイッチがONで、モニター中に、設定時刻になるとアラーム状態となり、モニターは終了します。
- ※アラームが鳴っているときに人形を替えると、取り替えた人形に対応した音が再生されます。

### 回転台について

アラームとともに回転します。また、回転台下部にある3色のLEDが点滅します。アラームが停止したあと、定位置まで回転して停止します。

※リセットしたときなど、回転台が途中で停止することがありますが、モニターやアラーム時に定位置で停止します。

## 静電気による誤作動について

静電気により、内蔵したマイコンが誤作動する場合があります。表示がおかしいなど誤作動と思われる場合は、「リセット」ボタンを先の細いボールペンなどで押しください。マイコンが初期化されます。現在時刻および目覚まし時刻を設定し直してください。