

対象年齢 15 歳以上
この時計は玩具ではありません。

取扱説明書番号
8RDA74MC-2

室内用

STAR WARS™

BB-8 ACTION ALARM CLOCK 取扱説明書／保証書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム時計工業株式会社**
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
http://www.rhythm.co.jp

© & ™ Lucasfilm Ltd.

※印は販売店記入

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

お客様相談室 **0120-557-005**
(フリーダイヤル)
受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)
お問い合わせに際しては、製品番号(型番)「8RDA〇〇」をお伝えください。

(Y1701)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明

- は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
- は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

● **誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない**
必ず守る 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

● **電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る**
禁止

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

● **電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない**

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

● **電池の⊕⊖を正しく入れる**
必ず守る 液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

● **下記のような場所では使わない**
禁止 性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

● **強い振動や衝撃を与えない**
禁止 故障や破損の原因になります。

● **浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない**
禁止 さびや故障の原因になります。

● **ぬれた手でさわらない**
禁止 さびや故障の原因になります。

● **分解や改造をしない**
禁止 けがや故障の原因になります。

●直射日光が当たる所。

●暖房機器の風が当たる所。

●温度が-10℃以下または+50℃以上の所。

●火気のそば。

●ほこりが多く発生する所。

●強い磁気を発生させる機器のそば。

●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。

●プール、温泉場などガスの発生する所。

●調理場など多くの油を使用する所。

●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

GUARANTEE
保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて製品をお買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 氏名 様

ご住所

TEL() -

※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
8. 電池の交換。

※送料・出張料は、実費をいただきます。

製品について

◎本製品は、アラームのときやセンサーが明るさや赤外線の変化を感知したときにメロディや効果音が流れ、頭部を回転させながら本体が動き回ります。また、液晶部のLEDが点滅します。

※本体が動かないようにすることもできます。

◎本製品はおもちゃではありません。おもちゃとして扱わないでください。

注意

■動きに関するご注意

- 【落下に注意】本体が動いたときにテーブルなどから落下すると、けがや破損、故障の原因になります。このような環境でお使いのときは、動き機能をOFFにしてください。
- 動き機能を使うときは、水平で平らな面の上でご使用ください。
- 動き機能を使用すると周囲のものに当たり、きずを付けたり物を転倒させたりすることがあります。
- じゅうたんやカーペットなどの上では正常に動きません。
- 本体が揺れるとセンサーが反応する場合があります。

■取り扱い上のご注意

- 小さなお子様を使用するときには、必ず保護者の指導の下でご使用ください。
- 本体に無理な力を加えると、破損の原因になります。
- 本体のすきまに指を挟んだり、鋭角な部分で手などに傷をつけないように注意してください。
- 白色や淡い色の上で使用すると、本体接地部の跡が残ることがあります。
- 電池を入れないと自立しません。また、マンガン電池では軽いため、人形が倒れます。
- アンテナに強い衝撃を与えないでください。抜け落ちた場合は、元の位置に挿し込んでください。
- 装飾用の作業アームを使用しない場合は、電池カバー内に収納するなどしてなくさないでください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと	アラーム機能	設定時刻に音声が流れ、首・本体が動く
液晶可読温度	0～40℃	アラーム精度	表示時刻に対して±0秒
時間精度	平均月差±30秒 温度が5～35℃のとき	アラーム音	音声合成
使用電池	単2形アルカリ乾電池 JIS規格 LR14 2個	スヌーズ機能	なし
電池寿命	約1年	オートストップ機能	あり
	1日当たり、アラーム音30秒、センサーアクション機能を60秒(約10回)使用したとき	音量調節	なし
表示	LCD方式	センサー・アラームスイッチ連動	
時刻	24時間表示	モニター機能	アラーム音、設定音の試聴と動きの確認

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなる場合があります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見ることがあります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


付属品 お試用電池 2個、作業アーム(装飾用) 1個、デコレーションステッカー 1枚、デコレーションステッカー貼付説明書 1枚、取扱説明書/保証書 本書

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いかねますのでご了承ください。

各部の名称と役割


◎図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

(正面) 時計カバーは手で開閉してください。

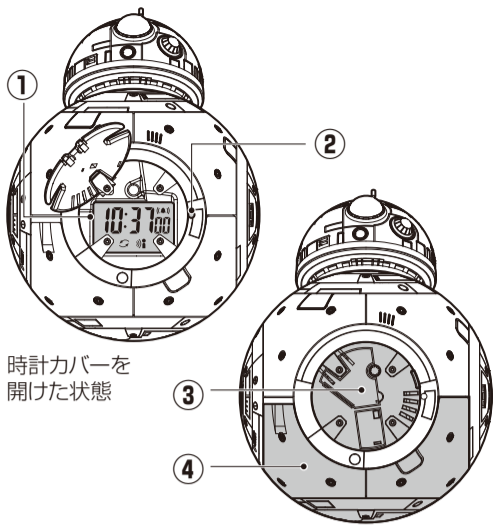

時計カバーを開けた状態

(本体右側面)

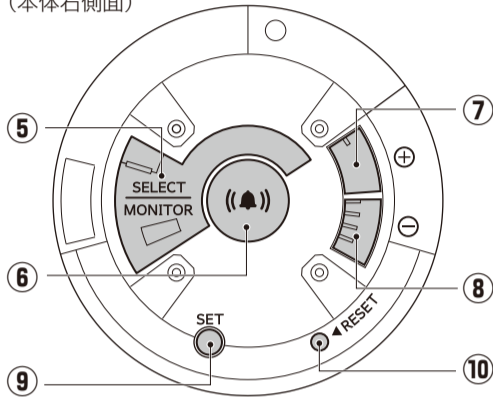

時計カバーを閉じた状態

①液晶表示部:時刻、設定の表示



②センサー

明るさや赤外線の変化を感知すると、本体が動きメロディや効果音が流れます。

③時計カバー

④電池カバー

⑤SELECT MONITOR: 押すと音が鳴り、動き出します。

⑥アラームスイッチ: アラーム機能のON/OFF

⑦+(プラス) ⑧-(マイナス)

+と- は現在時刻、アラーム時刻を合わせるときに使います。

押してすぐ離す 押し続ける

+ 1つ進む 早送り

- 1つ戻る 早戻し

⑨SET (タイムセット): 時刻を合わせるときに使用します。

⑩RESET (リセット)

押すと時刻が 0:00 00、アラーム時刻 7:00 アラーム機能OFF、動き機能ONにセットされます。

アラーム音の試聴

SELECT MONITORを押すと、アラーム音を1つ再生します。再生時間はアラーム音により異なります。動き機能がONのときは、アラーム音とともに本体が動きます。アラームが鳴っているときに、SELECT MONITORを押すとアラーム音が変わります。

試聴中のボタン操作

○+または-を押すとアラーム時刻のセット状態になります。

○SETを押すと現在時刻のセット状態になります。


!! モニターを多用すると電池の寿命が短くなります。

作業アームの取り付け


劇中のイメージを楽しめる装飾用の作業アームを取り付けることができます。作業アームは電池カバー内側に収納されていますので、右図を参考に作業アーム末端部を時計カバー内の差し込み穴に差し込んでください。

電池カバーを取り外した状態

(底面) 正面(時計部側)

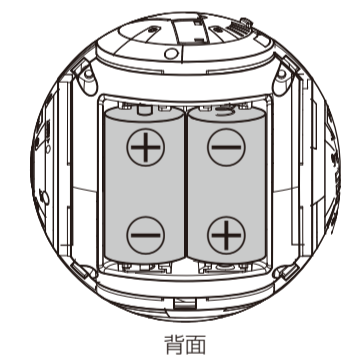

背面

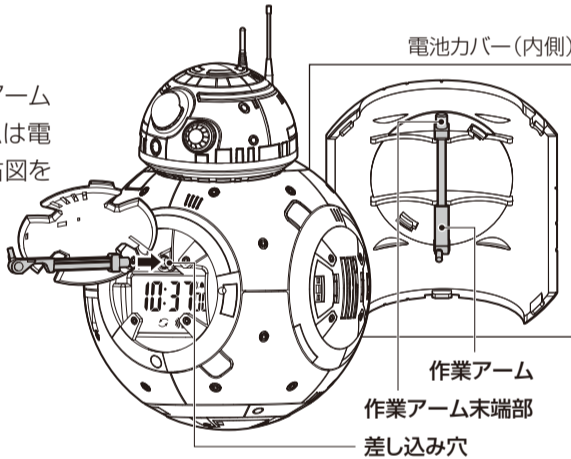

電池カバー(内側)

作業アーム

作業アーム末端部

差し込み穴

単2形アルカリ乾電池 2個

注意 ⊕⊖を逆向きに入れると電池の発熱、破裂、液漏れの原因になります。

電池のセット、時刻やアラーム時刻をセットするときなどは電池カバーを取り外してください。

電池カバーを取り付けてご使用ください。

電池の種類について

- 指定のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、この製品には不向きですので使用しないでください。


電池の寿命について

- 付属の電池は、お試用として工場出荷時に入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

電池カバーの取り外しかた

電池カバーを取り外すときは、時計本体をしっかりと持ち、電池カバーの凹部(対角線上に2カ所)をつかんで、軽く押さえながら矢印方向に引っ張ってください。

(本体側面)

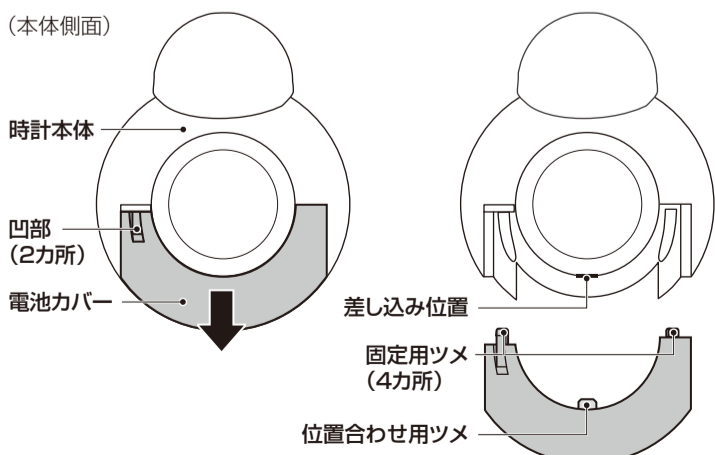

電池カバーの取り付けかた

電池カバーの位置合わせ用ツメと時計本体の差し込み位置を合わせてから、固定用ツメを時計本体にゆっくりと確実に差し込んでください。

注意 電池カバーの取り付けや取り外しの際は、時計本体と電池カバーをしっかりと持ってください。落下や衝撃により故障や破損の原因となります。

1. 電池のセット

電池を入れた直後やRESETを押すと液晶面のLEDが点滅し、スター・ウォーズのテーマ曲が流れます。

① 単2形アルカリ乾電池を2個、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れる。

② RESETを楊枝など細い棒状のもので押す。

※電池を入れた後は、誤作動を防ぐため必ずRESETを押してください。

※付属の電池はお試用ですので、短い期間で電池切れになることがあります。

電池の交換について

電池から必要な電力が得られなくなると、アラームや動きなどが正常に機能しなくなります。また、RESETを押しても正常に起動できなくなります。このようなときは電池を交換してください。

注意 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

● 時計が停止したときは、すぐに新しい電池に交換するか、電池を取り出す。

● 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。

● 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。


※電池は、アラームを使用しないと長持ちしますが、液漏れが発生しやすくなりますので、定期的に交換してください。

2. 現在時刻のセット

時刻は「時」「分」の順番でセットします。

+または-で数値を合わせ、SETを押すと次のステップに進みます。

時刻は24時間(0:00 00~23:59 59)表示です。

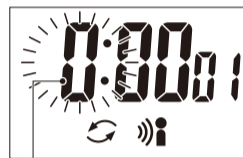

① SETを約1秒間「時」が点滅するまで押し続ける。

② 「時」を+または-で合わせてSETを押す。

③ 「分」を+または-で合わせてSETを押す。

以上で設定が終わりました。

※「分」を合わせるときに+または-が押されると00秒になります。

※セット中に約30秒間ボタン操作を中断すると表示されている時刻をセットして終了します。

3. アラーム機能の使いかた

アラーム時刻のセット



① +または-を押してすぐ離す

アラーム時刻が点滅します。

画面のLEDが2回点滅した後、効果音が流れます。

② +または-でアラームを鳴らす時刻に合わせる

③ 約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わる

アラーム機能のON/OFF



ONのときに表示されます。

アラームスイッチを押すたびにアラーム機能のONとOFFが切り替わります。ON/OFFを切り替えると効果音が流れ液晶面のLEDが点滅します。

ON: VOICE 2 (BB-8効果音)

OFF: VOICE 3 (BB-8効果音)

ON: 設定した時刻にアラームが鳴る。

OFF: 鳴らない、止める。

※動き機能がONのときは、アラームをOFFにすると本体が動きます。

アラームが鳴っているときのボタン操作

+、-、SET、SELECT MONITORのいずれかを押してもアラーム機能はOFFになります。

アラームオートストップ機能

鳴っているアラームを約2分間放置すると、自動的にアラーム機能がOFFになり、液晶表示の(●)が消えます。


アラーム音の種類

アラーム音は4種類収録されています。4種類から1つを再生します。

- ① STAR WARS MAIN TITLE (スター・ウォーズのテーマ)
- ② CANTINA BAND (酒場のバンド)
- ③ THE IMPERIAL MARCH (帝国のマーチ)
- ④ VOICE 1 (BB-8 警報音)

アラームの動きとセンサー機能のON/OFF設定

-を押しながらSELECT MONITORを押すと下図の順番でONとOFFが切り替わります。

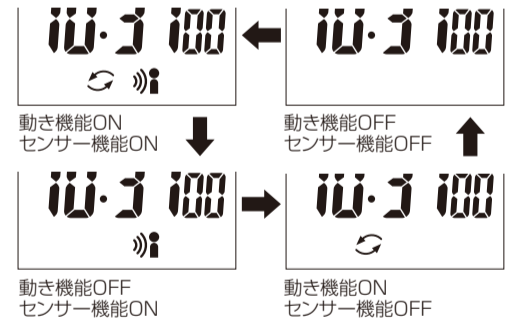

● 動きに伴うモーターなどの作動音がします。

● 2~3か月以上動き機能を使用しないとモーターが正常に動かなくなることがあります。2~3か月に1度は動き機能をONにしてSELECT MONITORを押して2~3分動かしてください。

静電気の影響について

静電気により、アラームが鳴らなくなったり、表示が欠けたりして、正常に機能しなくなることがあります。このようなときには、RESETを押してください。

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。