




8RTA02 操作ガイド



警告マーク

-  **警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容。
-  **注意** 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容。
-  **禁止** してはいけない禁止行為。

■防滴について

- せっけんや洗剤がついた手で触れない。
- シャワーなど流水に入れない。
- 水に入れない。
- 水分がついたまま放置しない。

■磁石のご注意

-  **禁止** 磁気式カードや医療機器など磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。データの消失、誤作動、故障の原因になります。
-  **警告** ペースメーカーなどの医療機器の場合、人命にかかわる場合があります。

■分解、改造をしないでください

-  **禁止** 故障の原因になります。


■落下などで衝撃を与えない

破損や故障の原因になります。


■お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

電池の交換について

-  **警告** 誤飲を防ぐために、お子様の手の届くところに電池や電池ぶたを置かないでください。万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



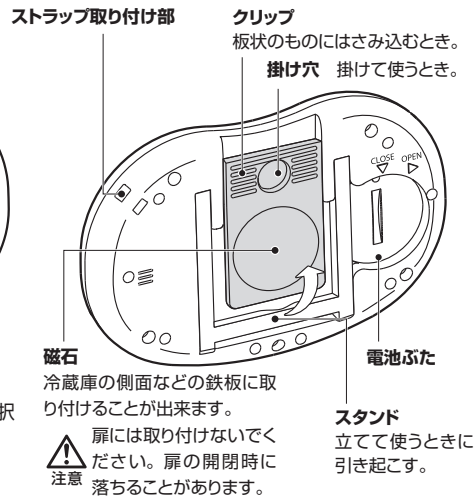

- 液晶表示が薄くなったときには、電池を交換してください。
- 濡れているときには、乾いた布でよく拭き取ってから電池を交換してください。
- 電池を入れて出荷していますので、製品仕様より短い期間で電池の交換が必要になることがあります。






表示が欠けたりして正常に機能しないときは、電池を取り出して、入れ直してください。

■タイマーを使う





カウントダウン 設定した時間が経過するとアラームでお知らせ

- ①  を押してタイマー表示にしてから  を押して $00^M 00^S$ にする。
- ② $\cdot 10$ 、 $\cdot 1$ 、または $\cdot 10$ を押して時間を設定する。最小10秒、最長99分50秒。ボタンを押すたびに、ボタンに表示されている時間を加算します。
- ③  を押すとMとSが点滅してカウントダウンを開始する。
- ④ $00^M 00^S$ になると約1分間アラームが鳴ります。アラームを止めるには、 以外を押してください。設定した時間を表示します。





カウントアップ 経過時間を表示する

- ①  を押してタイマー表示にしてから  を押して、 $00^M 00^S$ にする。
- ②  を押すとカウントアップを開始します。 $99^M 59^S$ を超えると $00^M 00^S$ に戻りカウントを続けます。

カウントダウン/アップ共通の操作

- カウントダウン/アップしているときに、 を押すとカウントを停止します。 を押すとカウントを再開します。
- カウントが停止しているときに、 を押すと $00^M 00^S$ になります。
-  を押すとタイマーと時刻表示が切り替わります。
- ▶タイマー表示でカウントが停止しているときに、約10分間放置すると表示が消えます。いずれかのボタンを押すと表示を再開します。

■時刻を合わせる


- ①  を押して時刻を表示させる。
 - ②  を3~4秒間押しつづけると音が2回鳴り、「時」が点滅。
 - ③ 「時」を $\cdot 10$ 、または $\cdot 10$ を押して合わせ、 を押す。午前・午後の表示に注意してください。
 - ④ 「分」を $\cdot 10$ 、または $\cdot 10$ を押して合わせ、 を押す。時刻の表示を開始します。
- ※設定しているときに、約1分間放置すると時刻合わせを終わります。

(時刻表示の例)




・10 または 10 を押しつづけると早送りまたは早戻し。

コインなどで回す

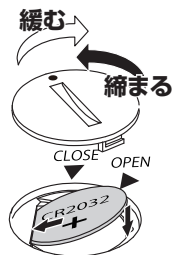

使用電池：CR2032 (3V)

- ①電池ぶたの●印をCLOSEからOPEN位置に回す。
 - ②電池を取り出し、新しい電池を+の表示を上にして斜めにしながら入れると、電子音が2回鳴ります。
 - ③電池ぶたの●印をOPEN位置からCLOSE位置に回す
- ※交換用の電池は、コンビニや家電量販店などでお買い求めください。
- ※廃棄するときは、お住まい地区の基準に従ってください。

-  **警告** ショート・充電・分解・変形・加熱・火中投入・直接はんだ付けをしないでください。破裂や液もれの原因になります。