


Model 8RTA03

操作ガイド

(タイマー表示の例)
分 秒

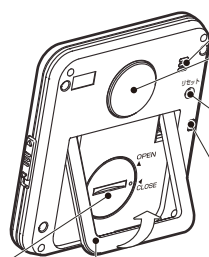

スピーカー部
磁石 (マグネット)
冷蔵庫の側面などの鉄板に取り付けることができます。
リセット
静電気などの影響で正常に機能しないときに押す。
ストラップ取り付け部

電池ふた スタンド
立てて使うときに引き起こす。

注意
磁石 (マグネット) の注意
●密着しないと吸着力が低下します。
●扉に付けたとき開閉時に落下することがあります。●鉄粉などが付着すると取付面に損傷を与えることがあります。

音と光の選択スイッチ 操作音とアラーム

音：ボタンを押すと「ピィ」と鳴ります。アラームのときは連続音。
光：ボタンを押すとランプが1回点滅します。アラームのときは点滅を繰り返します。

■ タイマーを使う

カウントダウン 設定した時間が経過するとアラーム (音または光) でお知らせ

- 1 **スタート** を押してタイマー表示にする。
- 2 **リセット** を押して表示を 00^M00^S にする。
- 3 ①～⑨を押して分と秒を入力する。
00^M00^S ～ 99^M59^S の範囲で設定できます。分 秒 分と秒は共に2桁で入力。
例. 15秒後にアラームを鳴らすときには、①②①⑤の順番で押します。
秒を入力するときに、範囲外の数値 (60～99) を押すと入力されません。
例. 12分6秒を入力するときに、①②⑥と押すと⑥が表示されない。正しくは①②⑥⑥。

- 4 **スタート** を押すとMとSが点滅してカウントダウンを開始する。
- 5 00^M00^S になると約1分間、音または光でお知らせします。
アラームを止めるには、**スタート** を押します。セットした時間に戻ります。

カウントアップ 経過時間を表示する

- 1 **スタート** を押してタイマー表示にする。
- 2 **リセット** を押して 00^M00^S にする。
- 3 **スタート** を押すとMとSが点滅してカウントを開始する。
99^M59^S を超えると 00^M00^S に戻りカウントを継続します。

カウントダウン/アップ共通の操作

- カウントダウン/アップしているときに、**スタート** を押すとMとSは点滅から点灯に変わり、カウントを停止します。**スタート** を押すとカウントを再開します。
- カウントが停止しているときに、**リセット** を押すと 00^M00^S になります。
- **スタート** を押すとタイマーと時刻表示が切り替わります。
カウントダウンの時間を設定中に **スタート** を押すと、表示されている時間を設定して時刻表示になります。

こんなときには

静電気などの影響で表示が欠けるなど正常に機能しないときは、リセットボタンを押して、時刻を設定しなおしてください。

- 警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容。
- 注意** 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容。

図記号の説明
⊘は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

■時刻を合わせる

- 1 **スタート** を押して、時刻を表示させる。
押すたびにタイマーと時刻が切り替わります。
- 2 **リセット** を約1秒間、表示が点滅するまで押し続ける。
- 3 **スタート** を押して午前または午後を選ぶ。
押すたびに午前と午後が切り替わります。
- 4 ①～⑨を押して時刻を入力する。
入力できる範囲は 1:00 ～ 12:59 です。例 9 : 59のときは、①⑨⑤⑨の順番で押す。
- 5 正しく入力すると時刻の点滅が止まり、時刻の表示を開始します。
誤った入力をするとき点滅表示したままになります。正しい時刻を押しなおしてください。
例 . ①⑨⑤⑨と押すべきところを⑤⑨⑥⑨と押すと表示は点滅したままになります。
○点滅した状態で約1分間放置するか、**リセット** を押すと変更しないで時刻設定を終わります。

(時刻表示の例)



09の0は表示しない
時と分は共に2桁で入力。
時 分

■電池の交換について (年1回定期的に交換してください。)

警告 誤飲を防ぐために、お子様の手の届く所に電池や電池ふたを置かないください。万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

- 液晶表示が薄くなったときには、電池を交換してください。
- 濡れているときには、乾いた布でよく拭き取ってから電池を交換してください。
- 電池を入れて出荷していますので、製品仕様より短い期間で電池の交換が必要になることがあります。

電池の残量が少なくなると液晶表示が薄くなったり、欠けたりします。電池を交換してください。

コインなどで回す 使用電池：CR2032 (3V)

締まる

- 1 電池ふたの●印をCLOSEからOPEN位置に回す。
- 2 電池を取り出し、新しい電池を+表示を上にして斜めに入れて入れる。
- 3 電池ふたの●印をOPEN位置からCLOSE位置に回す。
- 4 リセットボタンを押すと電子音が2回鳴ります。

※交換用の電池は、コンビニや家電量販店などでお買い求めください。
※廃棄するときは、お住まいの地域の廃棄基準に従ってください。

注意 電池をショート・充電・分解・変形・加熱・火中投入・直接はんだ付けをしないでください。破裂や液漏れの原因になります。

警告 磁石のご注意

⊘ 磁気式カードや医療機器など磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。
禁止 データの消失、誤作動、故障の原因になります。ペースメーカーなどの医療機器の場合、人命にかかわる場合があります。

注意

⊘ 分解、改造をしないでください
禁止 故障の原因になります。
⊘ 落下などで衝撃を与えない
禁止 破損や故障の原因になります。

■お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。