

日傘クリップ (Silky Wind Mobile 4 シリーズ用)

Parasol Attachment Clip



対象型番 **9ZF042 / 9ZFA42**

※Silky Wind Mobile 3 シリーズには対応していません

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

日傘クリップ (Silky Wind Mobile 4 シリーズ用)

Parasol Attachment Clip

本製品の取り付けかたは内面に記載しています。

※下記の対象型番以外の製品では使用できません


対象型番 **9ZF042 / 9ZFA42**

※Silky Wind Mobile 3 シリーズには対応していません



最新の対象製品情報はこちらからご確認ください
https://rhythm.jp/products/detail/?goods_cd=CYY002RH00

型番 CYY002RH00
外形寸法 約H115 × W69 × D60mm
質量 約44g
対応径 直径5~14mm
材質 ABS樹脂、鋼線、シリコンゴム

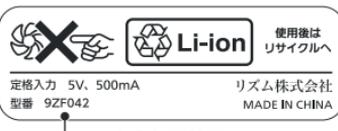

型番表示位置



製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
本製品は、リズム社製のハンディファン(別売)に取り付けて使用します。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。


本製品の取り付けかた

◎図は操作説明用ですので、実際の製品とは異なることがあります。



- 警告** 本製品を対象型番以外のハンディファンに取り付けない
対象型番以外のハンディファンに取り付けた場合、きちんと固定されず落下するおそれがあるため、絶対に取り付けしないでください。
- 注意** 本製品を着脱する際は、ハンディファンの電源がOFFの状態でおこなう
作動中のファンに接触すると、けがや破損の原因になります。

- ハンディファンの電源をOFFにする
- アタッチメントを以下①~④の手順でハンディファンに取り付ける

- ハンディファンのファン部を前方に倒します。
- アタッチメントの上部にあるツメをハンディファンの背面にある溝に引っかけます。

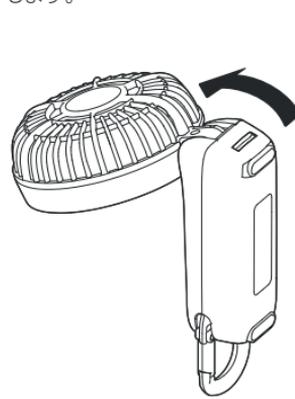

- 引っ掛けたツメを支点にして、アタッチメントの下部をハンディファン側に近づけます。
- 「カチッ」という音がしてアタッチメントが固定されるまで、アタッチメントの下部を押し込みます。

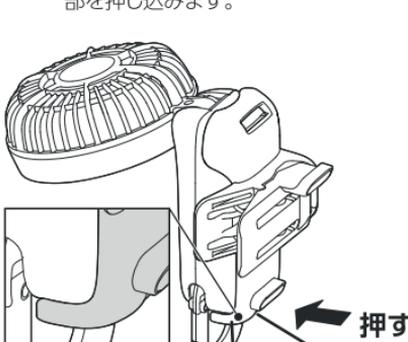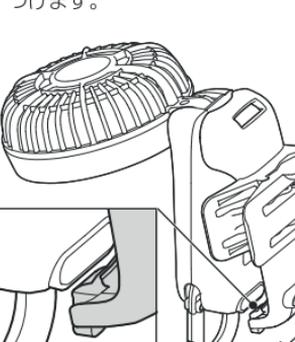

- アタッチメントがハンディファンにしっかり固定できているか確認する


本製品を前後、左右に軽く動かして、ハンディファンにしっかりと固定されているか確認してください。

- クリップを日傘のシャフトに取り付ける



クリップを対応径内のシャフトへ差し込みます。しっかりと固定できる位置へ奥まで差し込み、確実に取り付けてください。

前後、左右に軽く動かして、シャフトにしっかりと固定されているか確認してください。

- 警告** 本製品やハンディファンが落下しないようにクリップを確実に取り付ける
クリップを取り付ける角度や、はさむ物の形・材質によっては、落下・破損するおそれがあります。
- 注意** 使用の際は、ハンディファンへの髪の毛の巻き込みに注意する
髪の毛がファンにからまると、けがや故障の原因になります。



日傘シャフト 直径5~14mm

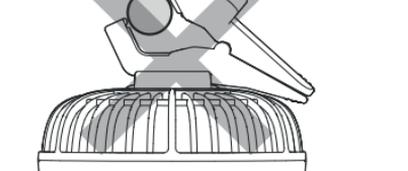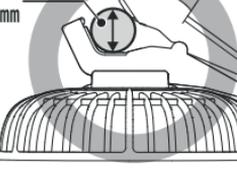


奥まで確実に差し込む

差し込みが浅い

- クリップは直径5~14mmの日傘のシャフト用です
- 本製品を確実に固定できない物には絶対に取り付けしないでください、またクリップへの差し込みかたが浅いと、不安定になり落下の原因となります

《アタッチメントの取り外しかた》

- ハンディファンの電源をOFFにする
- ハンディファンが動かないように固定する
- カラビナの背面を指でささえる
- アタッチメントのつまみを前面から指で押す
- アタッチメントをハンディファンからゆっくり取り外す

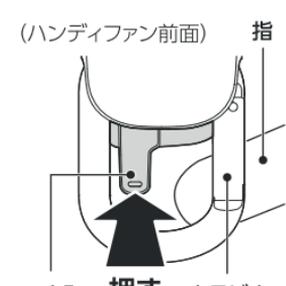

安全上のご注意

必ずお守りください

- 警告** 以下のことを守らない場合、窒息・感電など重症を負う可能性があります
- 本製品やハンディファンが落下しないようにクリップを確実に取り付ける
- 梱包用のポリ袋をペットや子供の手が届くところに置かない
- 本製品をペットや子供の手が届く所に取り付けたり保管しない、また子供だけで使用させない
- 濡れた状態で、本製品をハンディファンに取り付けない
- 分解や改造をしない
- 亀裂や破損、変形、劣化を発見した場合は、直ちに使用を中止する

- 注意** 以下のことを守らない場合、本製品やハンディファンの落下・破損や、軽傷が生じる可能性があります
- 本製品の使用中に強い、振動や衝撃を与えない
- 本製品は直径5~14mmの日傘のシャフトにのみ取り付け、他の部分や物には使用しない
- 使用前に必ず、本製品がクリップで確実に固定されていることを確認する、また継続使用する場合は、定期的に確認する
- 本製品をハンディファンに取り付けたまま、ハンディファンのカラビナを使用しない
- 本製品を取り付けたまま日傘の開閉を行わない
- クリップに指や髪の毛をはさまない

使用および取り扱い上のご注意

- ご使用の際はハンディファンの取扱説明書も必ずお読みください
- 本製品にバッグや荷物を掛けるなど、使用用途以外には使用しないでください
- 本製品を長期間取り付けたままにしておくと、取り外しにくくなったり、跡が残る場合があります
- 直射日光の当たる場所や火気、ストーブの近くなど高温となる場所で保管しないでください、色あせや劣化の原因となります
- お手入れにシンナーなどの有機溶剤、研磨剤、たわしなどを使用しないでください、色あせや劣化の原因となります
- 廃棄する際は、お住まいの地区自治体の指示に従ってください

お問い合わせ先 **リズム総合サポート**
<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品番号(型番)の情報が必要となります。
製品番号:CYY002RH00
お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

製造販売元 **リズム株式会社** 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>