

クオーツ 取扱説明書 (デジタル音声目覚まし時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

(Y2209)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

ⓘは、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

ⓘ 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

⊘ 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。

⊘ 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

⊘ 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

ⓘ 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

⊘ 下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

⊘ 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。 ●ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

⊘ 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。

⊘ めれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。

⊘ 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

⊘ 液晶から漏れた液に素手でさわらない
破損で漏れた液には絶対にふれないでください。万一、手などに付着した場合は、すぐに石けんで洗い流してください。

GUARANTEE 保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参ください。無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※販売店印(住所、店名、電話番号)

※品名・型番

※保証期間

お買い上げ 年 月 日より1年間

お客様

ご氏名 様

ご住所

TEL() -

※印は販売店記入

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
8. 電池の交換

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

■電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置きを電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水ですすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

電池・製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。


この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を2個ご用意ください。

1. 電池を入れて時刻を合わせる

図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

曲に合わせて人形が上下に動きます。人形を無理に動かすと破損の原因になります。

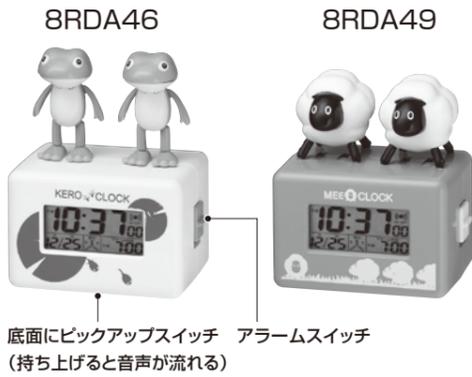

底面にピックアップスイッチ アラームスイッチ (持ち上げると音声流れる)

乱暴に扱うと故障や破損の原因になります。


表示パネル 時刻の表示 (時刻合わせのときは西暦を表示)











アラームスイッチがONのときに点灯。スヌーズ中は点滅します。

月日の表示 曜日の表示 アラーム時刻
液晶表示は見る方向により、表示が薄くなったりムラに見えることがあります。

①②④ 開



電池を逆向きに入れると発熱・破裂・液もれの原因になります。

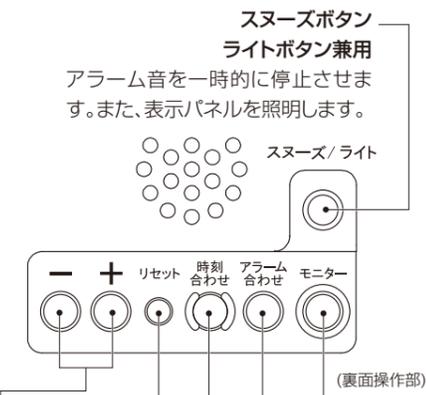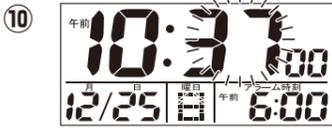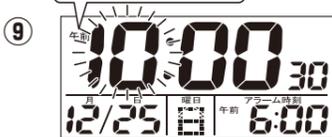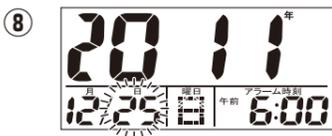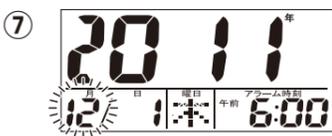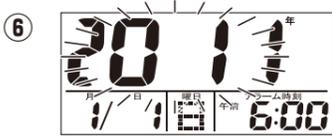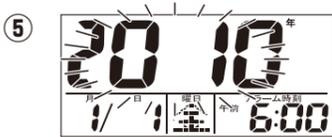

- モニターボタン：音の試聴
- アラーム合わせボタン：アラーム時刻の設定
- 時刻合わせボタン：現在時刻の設定
- リセットボタン：電池を入れたとき、誤作動したときに押す。
- 「+」/「-」ボタン：時刻、アラーム時刻を合わせるときに使用。「+」：数値を進める。「-」：数値を戻す。「+」/「-」ボタンのいずれかを押し続けると早送り/早戻しになります。

電池を入れる

- ① 底部の電池ぶたを取り外す
- ② 電池ホルダーの⊕⊖に合せて、単3形アルカリ乾電池を2個入れる
- ③ リセットボタンを押す
電池を入れた後は、誤作動を防ぐために、ボールペンなどで必ずリセットボタンを押してください。
- ④ 電池ぶたを取り付ける

年月日・時刻を合わせる

- ⑤ 「年」が点滅するまで時刻合わせボタンを約2秒間押し続ける
- ⑥ 「年」を+または-ボタンで設定
時刻合わせボタンを押す → 「月」が点滅
- ⑦ 「月」を+または-ボタンで設定
時刻合わせボタンを押す → 「日」が点滅
- ⑧ 「日」を+または-ボタンで設定
時刻合わせボタンを押す → 「時」が点滅
※曜日は自動的に設定されます。
- ⑨ 「時」を+または-ボタンで設定
時刻合わせボタンを押す → 「分」が点滅
- ⑩ 「分」を+または-ボタンで設定
※「秒」は「分」を設定しているときに、+または-ボタンを押すたびに「00」になります。
- ⑪ 時刻合わせボタンを押して設定を終わる

- ご注意
- 操作を30秒間中断すると、表示している内容を設定します。
 - 設定中にモニターボタンを押すと音が鳴り出して操作ができなくなります。このようなときには、モニターボタンを押して音を止めてください。
 - 時刻設定中のスイッチおよびボタン操作について
○ アラームスイッチを操作しても確認音はしません。
○ スヌーズボタンを押すと約3秒間照明します。
 - カレンダーは、2010年から2099年まで設定できます。

2. アラーム機能を使う

アラーム時刻を設定します

操作例 アラーム時刻を午前6時20分に合わせる。



- ① 「時」が点滅するまでアラーム合わせボタンを約2秒間押し続ける
 - ② 「時」を+または-ボタンで設定
アラーム合わせボタンを押す → 「分」が点滅
 - ③ 「分」を+または-ボタンで設定
アラーム合わせボタンを押す → 設定終了
- 設定中にモニターボタンを押すと操作ができなくなります。このようなときには、モニターボタンを押して音を止めてください。
 - 操作を30秒間中断すると、表示されているアラーム時刻に設定して終了します。

アラームのON/OFFを設定します

アラームスイッチ



アラームマーク



- アラームスイッチ ON：設定時刻に鳴る
▶ アラームマーク (RP OFF) が点灯します。
- アラームスイッチ OFF：アラームを止める
▶ アラームマークが消灯します。

スヌーズ機能..... (止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと、アラームマーク (RP OFF) が点滅して約5分間アラームが停止します。この操作は7回まで繰り返すことができます。8回目はスヌーズボタンを押してもアラームは止まりませんので、アラームスイッチをOFFにしてください。

※アラームは再開するときに音が切り替わります。

※アラームマークが点滅しているときに、モニターボタンを押すとアラームが鳴り出します。

リピート・ストップ機能..... (アラーム音を繰り返してから停止)

鳴っているアラームを放置するとスヌーズ機能と同じ状態になります。この状態で放置すると約5分間隔で鳴る、止まるを繰り返して、設定したアラーム時刻から約75分後に停止します。途中でスヌーズボタンを押すと、自動停止するまでの時間が短くなります。

アラームご使用上の注意

アラームマーク (RP OFF) が点灯しているときは、アラームスイッチがOFFにされるまで毎日アラームが鳴ります。使用しないときには、アラームスイッチをOFFにしてください。

アラーム音の試聴

モニターボタンを押すと、収録されている音を順次再生して止まります。

アラーム音を止めるには、

- モニターボタンまたはスヌーズボタンを押す。
- アラームスイッチをONまたはOFFにする。

アラーム音と動きについて

アラーム時刻以外に、つぎのようなときに音声流れて人形が上下に動きます。

- ① 不規則な間隔。(ランダム音声)
- ② 時計を持ち上げるとピックアップスイッチがONになり、間隔をあけて5回音声が流れます。
- ③ アラームスイッチをONまたはOFFにしたとき。

※アラームスイッチがONのときは (RP OFF) が表示され、①と②の機能を停止します。

※①と②の機能を停止するには、アラームスイッチがOFFのときに、モニターボタンを約3秒間押し続けるとRP OFFが表示されます。①と②の機能を有効にするには、アラームスイッチがOFFのときにモニターボタンを約3秒間押し続けると、RP OFFの表示が消えます。

※音によっては人形の動きが短いことがあります。

※斜めや逆さまにすると人形が正常に動きません。

※音量は調節できません。

照明機能

スヌーズボタンを押すと約3秒間表示パネルを照明します。

- 明るいところでは、照明の効果は確認できません。
- 照明しているときは、時計正面より斜め上方より見てください。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10 ~ 50℃ *結露しないこと (液晶表示可読温度範囲0~40℃)

時間精度 平均月差 ±30秒 (常温中)

使用電池 単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 2個

電池寿命 約1年

1日あたり、アラームを30秒鳴らし照明を3秒使用したとき

表示 LCD方式

時刻 午前/午後表示付 12時間表示

カレンダー 日付、曜日

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなる場合があります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 取扱説明書 / 保証書 本書

アラーム機能 設定時刻に音声流れて人形が動く

アラーム精度 表示時刻に対して ±0秒

アラーム音 音声合成

スヌーズ機能 あり (止めてもまた鳴る)

リピート・ストップ機能 あり (自動鳴り止め機能)

モニター機能 収録音の試聴

カレンダー 2010~2099年まで対応

照明 表示パネル部照明

電池の交換について 早めに交換して液もれを防ぎましょう



電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。

- 液晶表示が薄くなったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、すべての電池を新しいものに交換するか、電池を取り出す。
- 古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリ乾電池を混ぜて使用しない。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。

静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示やアラームが正常に機能しなくなることがあります。このようなときには、リセットボタンを押して、現在時刻とアラーム時刻を設定し直してください。