

電波時計 (デジタル目覚まし時計) 取扱説明書

～ 製品の特長 ～

- 標準電波を受信してカレンダーと時刻を自動修正
- 温度・湿度・注意報を表示

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元

リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

http://www.rhythm.co.jp

(Y1402)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
必ず守ってください

図記号の説明 ○は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
●は、指示する行為を必ずすることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 禁止** 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 禁止** 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
 - 電池に傷をつけたり、分解したりしない。●電池をショートさせない。
 - 電池を充電しない。 ●加熱したり、火の中に入れてたりしない。
- 禁止** 電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない
- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 漏れた液に直接触れないでください。
ゴム手袋をして電池をはずし、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 必ず守る** 電池の⊕⊖を正しく入れる
逆向きに入れると電池の液漏れ、発熱、破裂により、故障やけがの原因になります。
- 禁止** 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
- 禁止** 下記のような場所では使わない
品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。
- 直射日光が当たる所。
- 温風ヒーターなど乾燥した風が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生させる機器のそば。
- 禁止** 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびの発生や故障の原因になります。
- 禁止** 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ガスの発生する所。(プール、温泉場など)
- 多くの油を使用する所。(調理場など)
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。
※標準電波の時刻情報は、およそ10年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://jjy.nict.go.jp)

海外でのご使用について

この時計は、日本のAC100V電源を使用することを前提にしています。また、日本以外の標準電波は受信できませんので、日本以外では使用しないでください。

電波受信機能のON/OFF操作

- 受信機能 OFF(無効にして手動で日時を合わせる)**
リセットボタンを約1秒間隔で3回押してください。
○「ピー」と鳴ったらすぐに押してください。
○受信機能がOFFになると「ピー」と鳴りません。
○日時は手動で合わせてください。
◎操作のタイミングによっては、ON/OFF が切り替わらないことがあります。このようなときには操作を繰り返してください。
◎AC電源アダプターと電池を取り外し、残留回電荷がなくなると受信機能はONになります。
- 受信機能 ON(有効にして受信を開始する)**
戻るボタンを押しながら、リセットボタンを押すと「ピー」と鳴って受信を開始します。その後に戻るボタンを離してください。
○定期的受信して標準時刻に合わせます。

強制受信とリセット操作

- 強制受信ボタン**
場所を移動したときなど電波の受信を試みたいときに使います。受信に失敗した場合でも日付・時刻表示を継続します。
●受信機能が無効のときは、機能しません。
●手動で日時を合わせているときやアラーム時刻を合わせているときは機能しません。
- リセットボタン**
電池を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押します。
リセット直後は、2010年1月1日午前12:00、アラーム時刻は午前6:00に初期化されます。
●受信機能が有効になっているときは、受信を開始します。

静電気の影響について

静電気の影響により正常に機能しなくなることがあります。このようなときにはリセットボタンを押ししてください。

設置するときの注意

転倒を防ぐために、水平で振動の少ない安定した所に設置してください。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

- 修理部品の保有について
この時計の修理用性能部品(電子回路など)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース類)の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただくことがあります。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理内容や送料により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。
- 転居または贈答品の場合
お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号(型番)「8RZ120」をお伝えください。

This product is intended for the Japanese market.

Service and technical support for this product are available only within Japan.

AC電源アダプター ご使用上の注意

警告 電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故に
なることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

定期的に点検する

1年に一度は、AC電源アダプターとコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、電源アダプターやケーブル、プラグが破損しているのに気づいたら使用を中止してください。お買い求めの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

- 分解禁止** 分解したり改造しない
火災や感電、故障の原因になります。
- 注意** 落としたりして衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
- 禁止** コンセントからAC電源アダプターを抜くときにケーブルを引っ張らない
感電や火災の原因になります。
必ずAC電源アダプター本体を持って引き抜いてください。
- 禁止** たこ足配線をしな
異常発熱や火災の原因になります。
- 禁止** 濡れた手で触らない
感電の原因になります。
- 禁止** ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない
ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。
- 禁止** 製品やAC電源アダプターから発熱・煙・異臭などがするときには、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜き、使用を中止する
感電・火災の原因になります。

注意

- 禁止** 長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、コンセントと製品からAC電源アダプターを抜く
感電や火災、故障の原因になることがあります。
- 禁止** 通電中のAC電源アダプターに長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 電池を新しくするときは、全部取り替える。
- 幼児の手が届かない所に置く。

電池の種類について

- 本製品は電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置きした電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

照明の明るさの変化について

明るさは、使用時間の経過とともに低下します。これは、光源として使用しているLEDの特性によるものです。周囲の温度などに影響を受けますが、2～3年で初期の明るさの70%程度になります。
明るさが低下しても、他の機能や性能には影響しませんので、そのままご利用いただけます。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃*結露しないこと 液晶表示可読温度範囲0～40℃	時刻表示形式	12時間/24時間表示切り替え
時間精度	標準電波受信成功直後の表示精度 ±1秒 標準電波を受信しない場合 平均月差 ±30秒 (常温中のクォーツ精度)	アラーム機能	設定時刻にアラームが鳴る
使用電源	AC電源アダプター 定格入力電圧 AC 100V、50/60 Hz 10VA 定格出力電圧 DC 4.5V 定格出力電流 200mA	アラーム音	電子音(鳴り方が変化) スヌーズ機能あり(止めてもまた鳴る)
停電補償電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 3個	オートストップ機能	あり(自動停止)
電池寿命	約1年 1日当たりアラームを30秒、照明6秒使用	カレンダー	2010～2099年まで対応
電池交換時期	あり 電池マーク表示 お知らせ機能	温度表示	表示範囲 -9.9～+50℃ 測定範囲での精度 ±2℃
標準電波	標準電波受信により自動時刻修正	湿度表示	表示範囲 20～95%RH(注) (湿度が5～50℃の範囲にあるとき) 測定範囲での精度 ±10%RH
受信局	福島局/九州局 自動選択	照明機能	液晶表示部 白色LED 電池のみで使用したときは、スヌーズボタンを押すと約3秒間照明
受信ON/OFF	ボタン操作で切り替え可能	明るさ調節機能	なし
受信回数	8回/日		
受信開始時刻	1時～4時、13時～16時の各時間帯の16分40秒から受信開始		

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなる場合があります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラになったりすることがあります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。

※電池寿命は、AC電源アダプターを使用しないで、電池単独で使用したときのものです。

※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


付属品 AC電源アダプター 1個 電池 3個 取扱説明書 本書 保証書 1枚

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
当社はCITIZENブランドライセンス商品の掛時計、置き時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。


各部の名称と役割

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

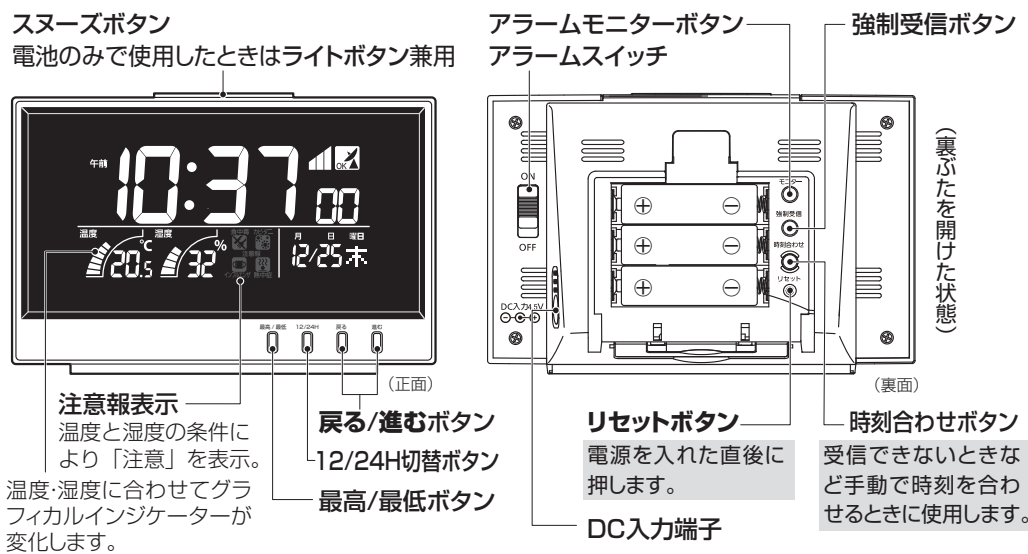

※電池のみでは常時明るく表示されません。スヌーズボタンを押すと明るくなります。
※表示の明るさは調節できません。
※表示を見る方向により、ムラに見えたり、時刻が読み取れなくなります。

1 電波を受信して日時を合わせる

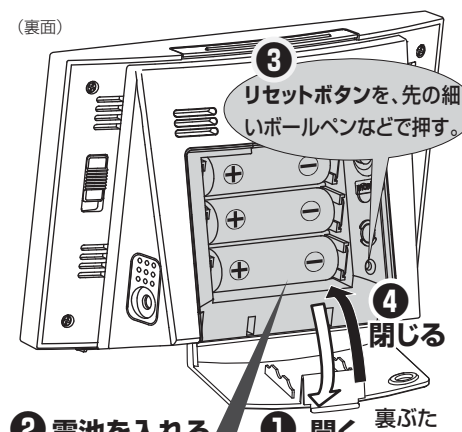


電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れます。⊕⊖を逆向きに入れると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜないでください。

【受信の流れと表示】

電池のみのときは、表示が読み取りにくいので、確認するときはスヌーズボタンを押してください。

〈リセットボタンを押した直後〉

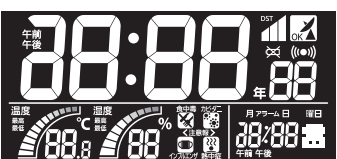

受信マーク
(受信中点滅)



※電池を入れた直後およびリセットボタンを押した直後は、2010年1月1日、午前12:00、アラーム時刻 午前6:00に設定されます。

受信マークの変化 (電波サーチ機能)
電波の状態により変化します。

受信できない 受信しやすい



〈受信終了〉
最長21分後

受信に成功すると
受信マークが点灯

受信マーク消灯
失敗!



※受信マークは受信成功後、24～25時間点灯。
※受信に成功しても、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。このような場合は、リセットボタンを押して、再度受信を試みてください。

アドバイス

テレビ、蛍光灯などの家電製品やパソコンなどのOA機器からのノイズにより、電波を受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。このようなときは、場所を変えてからリセットボタンを押して、再度受信を試みてください。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下など
- 高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのままにしておく
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。
- 場所を変える／受信をやり直す
電波の受信しやすい窓ぎわや、取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所に向くように置いて、リセットボタンを押して結果を確認します。

電波を受信できない場合や任意の時刻に合わせる時は下記の操作で日時を合わせてください。

手動での時刻合わせ

- (1)時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで約2秒間押し続けます。
- (2)西暦年、月、日、時刻(時、分)の順に設定します。
 - 戻る/進むボタンを押して数値を合わせます。
 - 戻る/進むボタンを押した後は0と送ります。
 - 時刻合わせボタンを押すと次のステップに移ります。
- 操作例を参考にして設定してください。
※電波受信機能が「ON」の場合、手動で時刻合わせをしても、自動受信を行い、受信に成功すると自動的に日時を修正します。
※約30秒間ボタン操作をしないと、表示されている時刻に設定して、手動時刻合わせを終了します。
※電波を受信できない場合の時間精度は、平均月差±30秒のクォーツ精度になります。

操作例。2014年12月25日 午前10:37に合わせる


- ① 時刻合わせモードにする
時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで、約2秒間押し続ける。
- ② 西暦年
進むまたは戻るボタンで「年」を「2014」に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- ③ 月
進むまたは戻るボタンで「月」を「12」に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- ④ 日
進むまたは戻るボタンで「日」を「25」に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- ⑤ 時
進むまたは戻るボタンで「時」を「10」に合わせて、時刻合わせボタンを押す。
- ⑥ 分(秒)
進むまたは戻るボタンで「分」を「37」に合わせて、このとき秒は、進むまたは戻るボタンを押すたびに「00」秒に設定されます。
- ⑦ 時刻合わせボタンを押すと終了します。

- 午前/午後付12時間表示と24時間表示がありますので、時刻を合わせるときに注意してください。
- アラーム中およびアラーム時刻が点滅しているときは、時刻合わせボタンを押しても、切り替わりません。

2 AC電源アダプターの接続

AC電源アダプターを接続してご使用ください。乾電池は停電対策としてご利用ください。

AC電源アダプターから電力が得られると、液晶表示部を常時照明します。乾電池のみでは、スヌーズボタンを押したときのみ、約3秒間照明します。

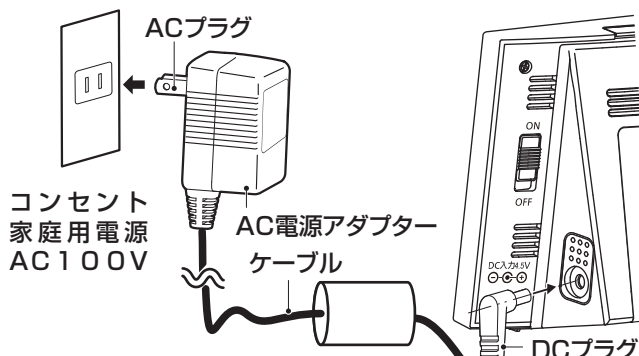

電波を受信しやすくするために、ノイズが発生しやすい家電製品やパソコンなどが、接続されているコンセントを使わないでください。

○手や足にケーブルを引っ掛けないよう、配線に注意してください。

必ず付属のAC電源アダプターを使用してください。強制他のものを使用すると、電波の受信ができなかったり、故障や火災の原因になることがあります。

- AC電源アダプターをコンセントから抜いたのに液晶表示部が照明されている。
- しばらく放置すると消灯しますが、電池の消耗を防ぐために、時計からDCプラグを抜いてください。

電池のみで使用したときの照明機能について

スヌーズボタンを押すと約3秒間液晶表示面を照明します。

3 電池交換お知らせ機能




電池マークが表示されたときは、速やかにすべての電池を交換してください。放置すると電池から液漏れが発生して、時計の修理、家具などの修繕に費用が発生することがあります。
※電池がセットされていないときも電池マークが点灯します。
※電池の残量確認は毎正時に行います。

● AC電源アダプターを使用している場合、電池は定期的に交換して液漏れを防止してください。マンガン乾電池は1年に1回、アルカリ乾電池にした場合は5年に1回。

4 アラーム機能

アラーム時刻を合わせる


〈表示例〉アラームスイッチをOFFにしてから、操作をしてください。
(月日を表示) (アラーム時刻表示)

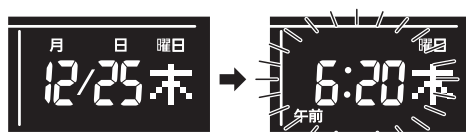

◆午前/午後が表示されていない場合は、24時間の表示です。

- ①アラームスイッチをOFFにする
- ②進むまたは戻るボタンを押す
アラーム時刻が点滅します。
- ③進むまたは戻るボタンを押してアラーム時刻を合わせる
押しですぐ離す : 1分単位
押し続ける : 早く変わる
※約5秒間ボタン操作をしないとアラーム時刻合わせを終わります。

アラームのON/OFF設定

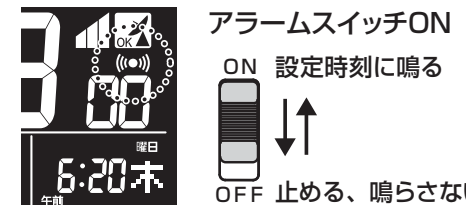

アラームスイッチをONにすると
▶アラームマーク(●)点灯
▶アラーム時刻が3秒間点滅してから点灯
アラームスイッチをOFFにすると
▶アラームマーク(●)消灯して月日表示

アラームオートストップ機能(自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約2分間鳴り続けて終了します。

アラーム音の確認方法

アラームモニターボタンを押すとアラームが約2分間鳴ります。途中で止めたいときは、アラームモニターボタンを押すと止まります。

アラームご使用上のご注意

アラームスイッチがONの状態では、OFFにするまで毎日アラームが鳴ります。

5 時刻表示形式の切り替え

12/24Hボタンを押すと時刻の表示形式が切り替わります。




表示の切り替えは電波の受信、アラーム状態、アラーム時刻や日時の設定中は切り替わりません。

6 温度・湿度・注意報表示

センサーが本体内部にあるため、表示に反映するまでには時間がかかります。直射日光が当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くでは室内の温度・湿度を反映しにくくなります。

※湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよい所と悪い所では違いがでます。また、設置する高さによっても温度・湿度が変わります。
※本製品は一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。また、厳密な温度、湿度の管理や証明には使えません。

温度・湿度の最高/最低表示

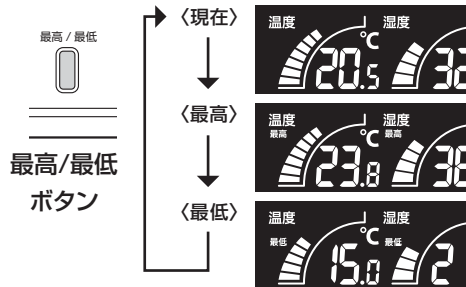

最高/最低ボタンを押すと24～25時間以内の最高と最低の温度・湿度を表示します。最高/最低ボタンを押すたびに温度と湿度の表示が、最高→最低→現在の順で切り替わります。放置すると約10秒で最高または最低の表示が消えて現在の温度・湿度表示になります。
○電波の受信、アラーム状態、アラーム時刻や日時の設定中は切り替わりません。

測定範囲を超えたときの表示とその意味

温度「HH.H」50℃より高温 「LL.L」-9.9℃より低温
湿度「HH」95%を超えている 「LL」20%未満 「--」測定不能(温度が5～50℃の範囲外)

注意報 温度と湿度の状態により、4種類の<注意報>を表示します。

注意報の種類 表示例
● 食中毒 カビ・ダニ
● 注意報
● インフルエンザ
● カビ・ダニ
※表示により発生の有無を断定するものではありませんので、空調や体調管理などの目安としてお使いください。
※公的機関から発表される「注意」や「警報」とは一致しないことがあります。

ひとくちメモ

- 熱中症
高温環境下で、体内の水分や塩分などのバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称です。気温、気流(風)、湿度、放射熱の状態によっては、屋内外を問わず発生しやすくなります。こまめな水分補給、室温の調節、風通しをよくするなど体温の上昇を防ぐ必要があります。
- 食中毒
梅雨など高温多湿となると菌が増殖しやすくなります。細菌による食中毒を予防する三大原則といわれているのは、1. 菌を付けない(清潔にする) 2. 菌を増やさない(迅速に冷却、乾燥する) 3. 菌を加熱などで殺す
- インフルエンザ
湿度が低いとインフルエンザウイルスの生存率を高めるとともに、鼻・喉・気管などにある粘膜の繊毛の働きを弱め、ウイルスによる感染が起こりやすくなります。室内の湿度を調節したり、マスクを着用するなどの対策が必要になります。
- カビ・ダニ
一般にカビ・ダニ等は、室温20～30℃、湿度70%前後が最もその生育に適した温湿度条件だといわれています。増殖を抑えるために、風通しをよくして、湿気がこもらないようにする必要があります。