

CITIZEN®

デジタルアラームクロック (報時付) 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

取扱説明書番号 **DO91-CGXY** (Y1201)

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

GUARANTEE 保証書	
取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて製品をお買い上げ販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。	
この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保存してください。	
※品名・型番	8RDA52
※保証期間	
お買い上げ	年 月 日より 1年間
お客様ご氏名	様
ご住所	
TEL()	-
※販売店印(住所、店舗名、電話番号)	
本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。 ※印は販売店記入	

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

警告

! 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
必ず守る

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

禁止 電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 加熱したり、火の中に入れてたりしない。

禁止 電池からもれた液に素手で触れない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●もれた液に直接触れないでください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

製品、電池の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池を取り外してください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いかねますので、ご了承ください。

保証について

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

- 1.保証書のご提示がない場合。
- 2.保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
- 3.お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- 4.お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
- 5.天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
- 6.お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
- 7.ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
- 8.電池の交換

送料・出張料は、実費をお客様にご負担願います。

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

AC電源アダプターを安全に使うために

警告

電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

定期的に点検する

1年に一度は、AC電源アダプターとコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、電源アダプターやケーブル、プラグが破損しているのに気づいたら使用を中止してください。お買い求めの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。



分解したり改造しない

火災や感電、故障の原因になります。



落としたりして衝撃を与えない

故障や破損の原因になります。



コンセントからAC電源アダプターを抜くときにケーブルを引っ張らない

感電や火災の原因になります。必ずAC電源アダプター本体を持って引き抜いてください。



たこ足配線をしない

異常発熱や火災の原因になります。

注意



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、コンセントと製品からAC電源アダプターを抜く

感電や火災、故障の原因になることがあります。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10~50℃ (液晶表示可読範囲0~40℃)

使用湿度範囲 結露しないこと

AC電源アダプター

入力 AC100V 50/60 kHz 10VA
出力 DC4.5V 200mA

補助電池 CR2032 1個

補助電池寿命 AC電源を使用したとき 約5年 補助電池のみ 約6か月

時計機能 クォーツ方式 12時間表示

時間精度 平均月差 ±30秒 (常温中のクォーツ精度)

カレンダー 2011年~2099年まで対応

アラーム機能 設定した時刻にアラームが鳴り出す

アラーム精度 表示時刻に対して ±0秒

アラーム音 電子音(鳴り方が変化)

報時 午前6時から~午後10時までの毎正時に音が鳴る

報時精度 表示時刻に対して ±0秒

報時音 電子音(ビィ、ビィ、ビィ、ボン)

暗所自動鳴り止め なし

照明 AC電源に接続されているときに液晶表示部を常時照明

光源 緑色 LED 2個 明るさ固定

○液晶表示は5年を超えると表示が薄くなる場合があります。

○液晶は低温(0℃以下)では表示が薄くなったり、反応が遅くなる場合があります。また、高温(40℃以上)では表示が濃くなったり、ムラに見える場合があります。

○製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 AC電源アダプター 1個 補助電池(CR2032) 1個 取扱説明書・保証書 本書

アフターサービスについて

この製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この製品の修理用性能部品(電子回路など)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース類)の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この製品の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。


お問い合わせ先

(フリーダイヤル)

お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)
お問い合わせに際しては、製品番号(型番)「8RDA52」をお伝えください。

図は、操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

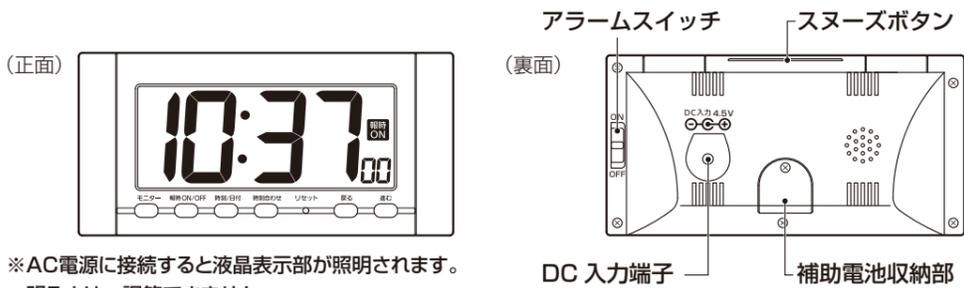


※AC電源に接続すると液晶表示部が照明されます。明るさは、調節できません。

※時刻は12時間表示です。午後の時間帯のときに「午後」を表示します。

※補助電池のみでは、液晶表示は見えにくいですが、

※液晶の特性として見る方向によっては、時刻が見えにくくなります。

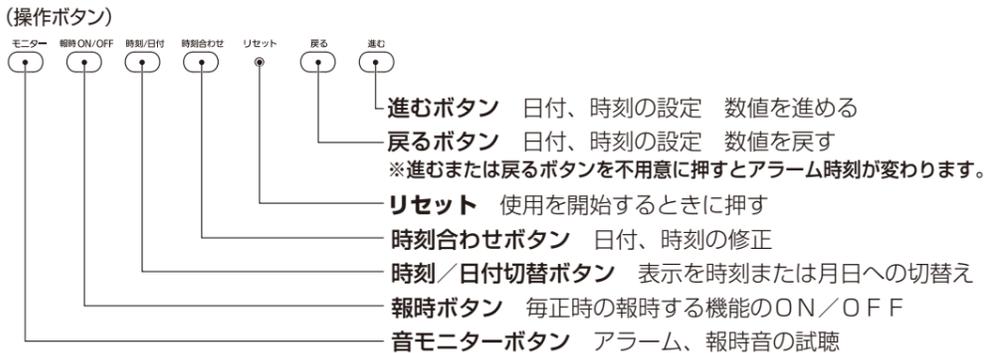

電源のセット手順

- 補助電池は停電対策用です。補助電池のみでは、報時機能、アラーム機能、モニター機能は使用できません。
- AC電源アダプターを接続してご使用ください。

■ 補助電池のセット




- ①+ドライバーでねじを緩めて電池ぶたを取り外す
- ②電池の+表示を上にして入れる
- ③電池ぶたをねじで固定する

※補助電池をセットするときは、必ずAC電源アダプターを本体から取り外して作業をしてください。

■ AC電源アダプターの接続

AC電源アダプターを接続すると、LEDが点灯して、液晶文字が光ります。
*明るさは調節できません。

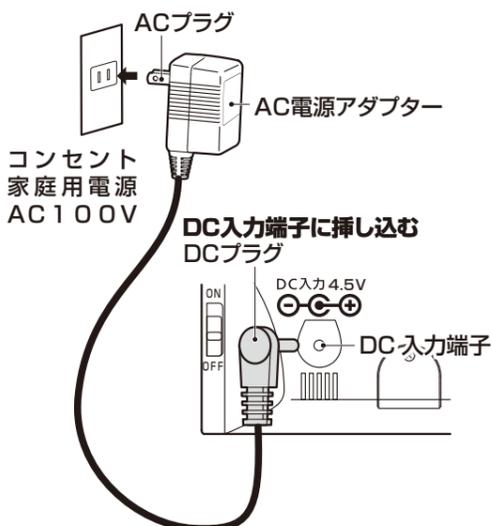

警告
必ず付属のAC電源アダプターを使用する
強制 他のもを使用すると、故障や火災の原因
強制的になることがあります。

補助電池の交換について

次のようなときは、補助電池を交換をしてください。

- ①AC電源がないと表示が消える
- ②目安として、使用を開始してから5年を経過したとき
- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れてありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

時刻と日付の表示切り替え

時刻/日付ボタンを押すと、時刻から日付または日付から時刻に表示が切り替わります。



時刻は12時間表示です。午後の時間帯のときにのみ「午後」の表示が出ます。

次のような状態のときは、表示の切り替えができません。
●アラーム音が鳴っている ●アラームマーク点滅
●音のモニター中 ●報時をしている
●日時またはアラーム時刻の設定している

静電気の影響について

静電気により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときにはリセットを押してください。


使い始めるときまたは補助電池を交換したとき

1. 電源をセットする
2. ボールペンの先などでリセットを押す

電子音が鳴り、日時が2011年1月1日午前12時、アラーム時刻午前6時になります。また、報時機能がONになります。

誤作動を防ぐために、必ずリセットを押してください。

3. 日付と時刻を合わせる

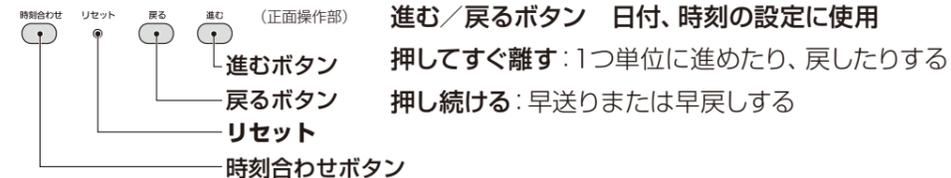

- ①時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで約2秒間押し続ける。
 - ②西暦年を進むまたは戻るボタンで合わせ、時刻合わせボタンを押す。
 - ③月を進むまたは戻るボタンで合わせ、時刻合わせボタンを押す。
 - ④日を進むまたは戻るボタンで合わせ、時刻合わせボタンを押す。
 - ⑤時を進むまたは戻るボタンで合わせ、時刻合わせボタンを押す。12時間表示です。午後の時間帯のときに「午後」が表示されます。
 - ⑥分を進むまたは戻るボタンで合わせ、時刻合わせボタンを押す。秒は進むまたは戻るボタンを押すたびに00秒になります。
- 以上で設定は終わりです。
※設定しているときにボタン操作を30秒間中断すると、表示されている内容で設定を終わります。

報時機能とアラーム機能について

- 報時機能とアラーム機能は、同時に使用できません。アラームスイッチをONにすると、報時をしません。
- 音量は調節できません。

報時機能

報時機能をONにすると、毎正時に「ピー、ピー、ピー、ポーン」と鳴ります。報時する時間帯は、午前6時から午後10時までです。

- 報時機能がONのときに報時マーク表示
- 「ポーン」がちょうどの時刻です。
 - 暗くなると報時が止まる機能はありません。
 - アラーム時刻または日時を設定しているときは、報時をしません。
 - 次の状態では、報時ボタンを押しても機能しません。
 - アラームスイッチがONとき
 - 日時またはアラーム時刻を設定しているとき

目覚まし機能

設定した時刻にアラームを鳴らすことができます。

■アラーム時刻を合わせる



- ①進むまたは戻るボタンを押すとアラーム時刻が点滅
- ②進むまたは戻るボタンを押してアラーム時刻を合わせる
押してすぐ離す：1分単位
押し続ける：早く変わる
- ③アラーム時刻の設定が終わるときは約5秒間ボタン操作をしない

スヌーズ機能 (止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと、アラームマークが点滅し、アラームが約5分間停止後にまた鳴り出します。この操作は7回まで繰り返すことができます。8回目にスヌーズボタンを押してもアラーム音は止まりません。止めるには、アラームスイッチをOFFにしてください。

アラームオートストップ機能 (自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約2分間鳴り続けて止まります。

音のモニター機能(アラーム音、報時音の試聴)


音モニターボタンを押すと、アラーム音が鳴り出し、さらに音モニターボタンを押すと報時音が鳴って終わります。報時音が鳴っているときに押すと止まります。

※補助電池のみでは、音は試聴できません。表示が点滅します。

※次のような状態では機能しません。

- アラームが鳴っている ●アラームマーク点滅 ●日時またはアラーム時刻を設定している

■アラームのON/OFF設定

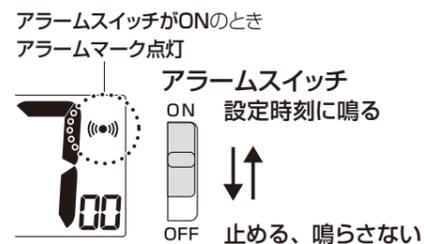

アラームご使用上のご注意

- アラームスイッチがONの状態では、OFFにするまで毎日アラームが鳴ります。