

安全上のご注意 はじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

 誤飲を防止するため、電池や小さな部品を幼児の手の届く所に置かない

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池をショートさせない。(金属製のピンセットを使用しない。)
- 電池を充電しない。
- 加熱したり、火の中に入れてたりしない。

 ひもが首や手首、衣類にからまないようにする

- ひもが衣服や手・首などを傷つけることがありますので、ご注意ください。
- 小さなお子さまには与えないでください。ひもが首などに巻きついたりして危険です。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

 製品を振り回したり、落としたりしない
故障や破損の原因になります。

お手入れと保管について

- 汗や汚れをよくふきとり、高温、多湿の所を避けて保管してください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 常温(5～35℃)からはずれた温度で長時間放置すると、電池からの液漏れが発生したり、電池寿命が短くなる場合があります。
- 磁気や静電気の影響がある所に放置しないでください。

製品仕様

水晶振動数	32,768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度	±0.00043% 日差換算±0.37秒 (常温:24℃±3℃において)
表示体	FE型液晶表示
表示方式	8桁、9:59'59"999 (10時間計)
分解能	1/1000秒
使用電池	アルカリボタン電池(LR44)1個 または 酸化銀電池(SR44)1個
電池寿命	約2年間 ボタン操作 400回/日以下
使用IC	C/MOS LSI 1個
作動温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと
液晶表示可能温度	0～40℃
防塵防滴機能	なし

- 温度によって多少の進み遅れが生ずることがありますが、常温に戻ればもとの精度に戻ります。
- 付属の電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短いことがあります。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 お試用電池 1個 取扱説明書・保証書 本書

保証とアフターサービスについて

1.保証について

取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無償で修理致します。

2.修理用部品の保有期間について

機能を維持するための修理用性能部品は、通常3年間を基準に保有しております。ケースやガラスなどの外装部品については、代替部品を使用したり、現品交換で対応させていただきます。

3.保証の適用除外

保証期間内であっても、次のような場合には有料修理になります。

- 誤ったご使用や不注意による故障または損傷、不平等な修理や改造による故障または損傷。
- 火災、水害または地震など、天変地異による故障または損傷。
- ご使用中に生じる外観上の変化(ケースのキズなど)
- 保証書に販売店印およびご購入日年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証書のご提示がない場合。
- 電池の交換。

4.修理可能期間について

保証期間を過ぎても、当社の修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、本製品の状態により、修理ができない場合がありますので、現品ご持参のうえ、販売店とよくご相談下さい。

5.液晶セルの交換について

液晶はその性質上寿命があり、通常の使用状態で約5年です。文字のコントラストが低下したり、読みにくくなったときは交換してください。交換は有償になります。

6.その他お問い合わせについて

転居や贈答品のために、ご購入店のアフターサービスを受けられない場合やその他不明の点がございましたら、お客様相談室へお問い合わせください。

QUARTZ Model 8RDA60

ストップウォッチ 取扱説明書／保証書

取扱説明書番号 D131-ZGXY

ご購入いただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管
して、必要に応じてご覧ください。

(Y2011)

保証書 GUARANTEE

製品名	8RDA60
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様 名前	-----
住所	-----
TEL.	- -
販売店 店名	-----
住所	-----

- ※本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- ※本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※本保証書は日本国内のみ有効です。
- ※ご記入の個人情報は、修理の連絡にのみ利用いたします。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら下記お客様相談室にお問い合わせください。

■お客様相談室 ☎ 0120-557-005
受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

製造
発売元

リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

特 長

- 1/1000秒まで表示。
- 9時間59分59秒999まで計測。
- 小型電池1個で約2年間ご使用いただけます。

■各部の名称

②ボタン ③-1ボタン



③-2ボタン

③-1ボタン・③-2ボタン
計時のスタート/ストップ

②ボタン

リセット/スプリット

*リセットすると表示は、0:00'00"000になります。

③-1と③-2は同じ役割です。

テーブルなどに置いたままで、計時(スタート/ストップ)するときは③-2を押してください。

表示の見かた



STOP
計測停止中表示
計測中、リセット後消灯

SPLIT
スプリットタイムを計測したときに表示

*液晶表示は0℃以下では薄くなったり、消えることがあります。また40℃以上では濃くなったり、むらに見えることがあります。

電池のセット/交換について



電池をセットしてご使用ください

- ①コインなどで電池ふたの目印をCLOSEからOPEN位置まで回転させて取り外す
- ②電池の平らな面(+側)を上にして入れる

③電池ふたの目印をOPENに合わせてからCLOSE位置まで回転して固定する

⚠警告 誤飲を防止するために、小さなお子様のそばで電池を交換しないでください。

- 表示が消えたり、常温で表示が薄くなったときには、電池を交換してください。
- 交換用の電池は、LR44またはSR44をコンビニ、家電販売店などで買い求めください。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指定に従って廃棄してください。


*計時とは、スポーツ競技などで所要時間を計ること。また、その計った時間。

*図は操作説明用です。実際とは異なることがあります。


ストップウォッチの使いかた

※実際の計時に使う前に、このストップウォッチの操作を習熟してください。


■普通の使いかた……積算タイムを計る

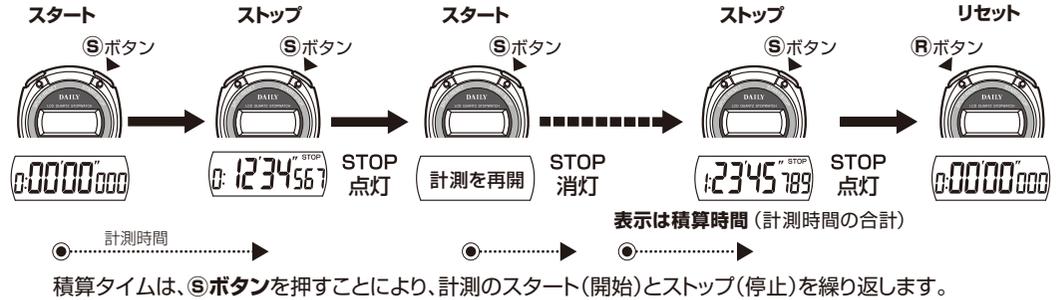

■スプリットタイムのとりかた……途中時間を計る

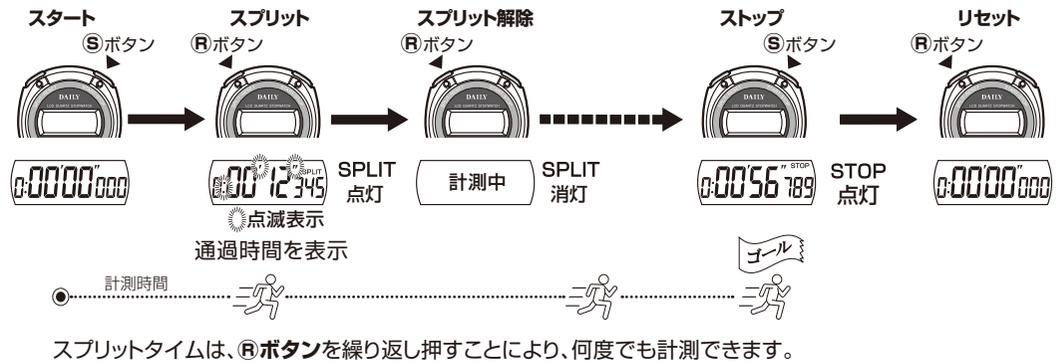

■1、2位のタイムのとりかた

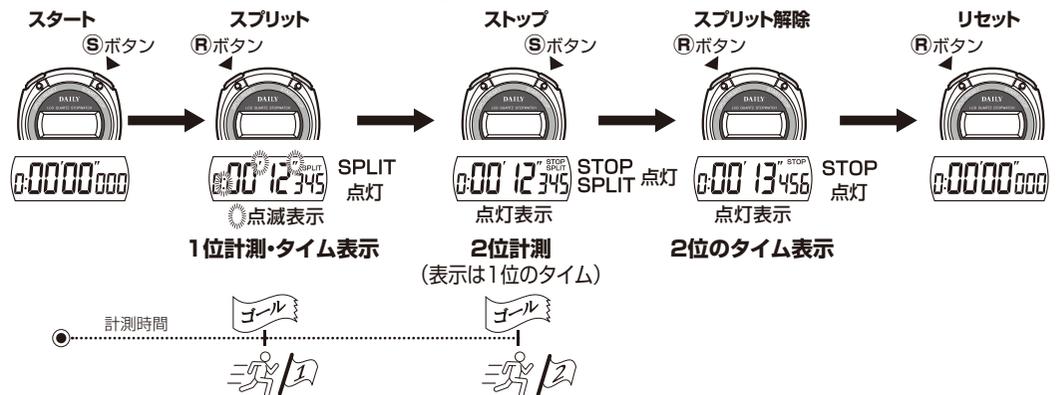

- 計時が9:59'59"999を超えると0:00'00"000となり、計時はそのまま継続されます。
- 計時中は1/100以下の表示が変化していないように見えますが、止めると正常に表示します。

使用環境について

⚠注意 下記のような環境では使わない
品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。

- 防塵防滴ではありません。本体に汗や水滴がかからないようにしてください。
- 直接日光に長時間さらす。
- 40℃以上の所。
液晶の性質上、高温では表示が濃くなったりむらになったりします。
- 0℃以下の所。
液晶の性質上、低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなかったりしますが、暖かい所に戻すと直ります。

- 薬品、揮発油、スプレー類がかかる所。
アルコール、ガソリン等の溶剤類、化粧品などのスプレー液、クリーナー類、接着剤および塗料類が付着しますと、化学作用により、ケース、提げひもなどの変色、劣化や破損の原因となることがあります。
- 強い振動がある所。
- 極端にほこりが多い所。
- 強い静電気が発生する所。
静電気により、誤作動やICに損傷を与えることがあります。