

室内用

デジタル時計 取扱説明書

(デジタル液晶表示目覚まし時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

(Y2601)


注意 浴室、洗面所、台所、加湿器の近くなど、湿気の多い場所で使用しないでください。文字欠けなど故障の原因になります。

電池は付属していません。単3形乾電池を2本でご用意ください。

各部の名称と役割

注意 フィギュア部を掴んで持ち運ばないでください。落下や破損の原因となります。

◎図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

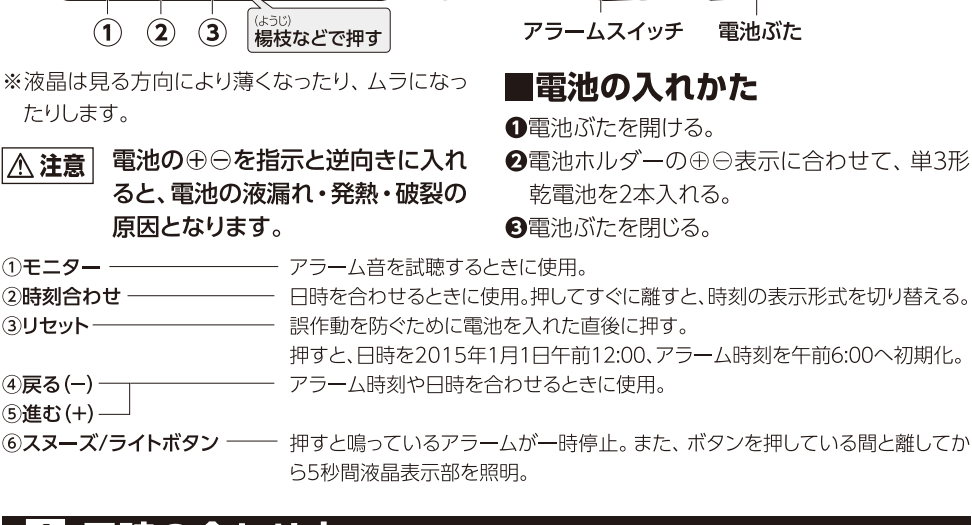

※液晶は見える方向により薄くなったり、ムラになったりします。

注意 電池の⊕⊖を指示と逆向きに入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

- | | |
|--------------|---|
| ①モニター | アラーム音を試聴するときに使用。 |
| ②時刻合わせ | 日時を合わせるときに使用。押してすぐに離すと、時刻の表示形式を切り替える。 |
| ③リセット | 誤作動を防ぐために電池を入れた直後に押す。押すと、日時を2015年1月1日午前12:00、アラーム時刻を午前6:00へ初期化。 |
| ④戻る(←) | アラーム時刻や日時を合わせるときに使用。 |
| ⑤進む(→) | |
| ⑥スヌーズ/ライトボタン | 押すと鳴っているアラームが一時停止。また、ボタンを押している間と離してから5秒間液晶表示部を照明。 |


■電池の入れかた

- 電池ぶたを開ける。
- 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて、単3形乾電池を2本入れる。
- 電池ぶたを閉じる。

1 日時の合わせ方

操作例に従って、年(西暦)、月、日、時刻(時、分、秒)の順に設定してください。

◎操作例 2029年12月24日午前10:37に合わせる

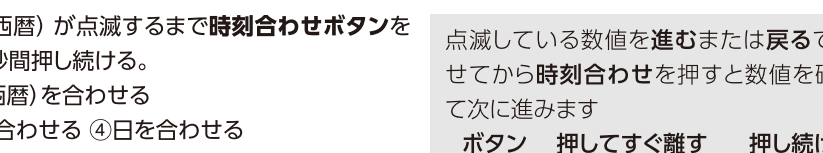

- ①年(西暦)が点滅するまで**時刻合わせボタン**を約2秒間押し続ける。
 - ②年(西暦)を合わせる
 - ③月を合わせる ④日を合わせる
 - ⑤時を合わせる ⑥分を合わせる
 - ⑦秒を合わせる
- 以上で設定は終わりです。

- 約30秒間ボタン操作をしないと、表示されている内容に設定して、時刻合わせを終わります。
- アラームが鳴っているときやアラーム時刻またはアラームマークが点滅しているときは、時刻合わせボタンを押しても日時の設定には切り替わりません。

2 アラーム機能を使う

1 アラームスイッチのON/OFF設定

ON: 設定時刻にアラームが鳴る。
ONにするとアラームマークが点灯。
アラーム時刻が3秒点滅後に点灯表示。

OFF: アラームを止める、鳴らさない。
アラームマーク消灯、日付・曜日表示。


2 アラーム時刻の合わせかた

- ①**アラームスイッチをOFFにする**
アラーム状態*のときは設定できません。
- ②**進むまたは戻るを押して離す**
「アラーム」の文字が点灯し、アラーム時刻が点滅します。
- ③**アラーム時刻を合わせる**
進むまたは戻るを押してアラーム時刻を合わせます。
- ④**アラーム時刻合わせを終わる**
約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わり、アラーム時刻から日付表示に変わります。


■アラームご使用上の注意

アラームをONにしたままの場合、翌日以降も自動的に作動します。不要なときはOFFにしてください。

■オートストップ機能(自動鳴り止め)
鳴っているアラームを放置すると約5分間で止まります。

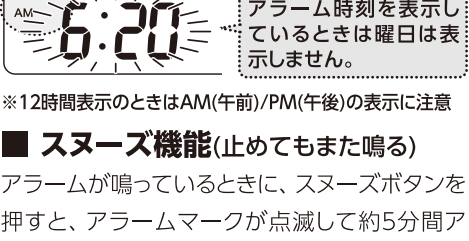

※商品により、アラームマークのデザインが異なります。
◎表示例 アラーム時刻を午前6時20分に合わせる。



※12時間表示のときはAM(午前)/PM(午後)の表示に注意

■スヌーズ機能(止めてもまた鳴る)
アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと、アラームマークが点滅して約5分間アラームが停止してからまた鳴り出します。
この操作は7回まで繰り返すことができます。
これ以降はスヌーズボタンを押してもアラーム音は止まりません。アラームを止めるには、アラームスイッチをOFFにしてください。

■アラーム音の試聴

モニターを押している間アラームが鳴り続けます。
※アラーム時刻または日時の設定状態、アラーム状態*のときは使えません。

*アラーム状態とは、アラームが鳴っている、またはスヌーズ機能を使用している状態です。

3 表示面の照明

スヌーズボタンはライトボタンを兼ねています。ボタンを押している間と離してから5秒間、液晶表示面を照らします。

照明時は、見る角度により読みにくいことがありますので、時計正面やや上方より見てください。

4 温度/湿度表示

本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。

○センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度変化を反映するまでには時間がかかります。

○直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近く、温室、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中では使用しないでください。

※設置する高さによっても温度・湿度が変わります。また、湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよいところと悪いところでは違いがでます。

※厳密な温湿度管理をする用途には適していません。また、温湿度の証明や商取引には使用できません。

※測定はリセット直後と、その後は1分間隔で測定します。

測定範囲を超えたときの表示とその意味


温度「Hi」50℃を超える高温 「Lo」-9.9℃未満の低温
湿度「Hi」95%を超える多湿 「Lo」20%未満 「--」測定不可
※湿度は温度が5~50℃のときに測定可能

5 時刻表示形式の切り替え

時刻合わせを押してすぐに離すと、12時間マークおよびAM(午前)/PM(午後)表示付きの12時間表示と24時間表示が切り替わります。

アラーム時刻または日時の設定状態、アラーム状態*のときは表示の切り替えができません。

※商品により、マークのデザインが異なります。

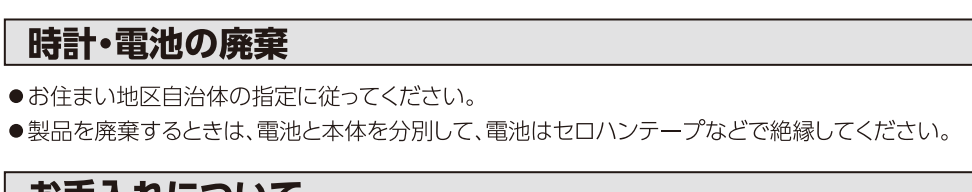

*アラーム状態とは、アラームが鳴っている、またはスヌーズ機能を使用している状態です。

マーク表示について

本製品の液晶画面では、曜日の横にマークが表示されます。このマークは、時刻にあわせて表示/非表示が切り替わります。

※商品により、マークのデザインや表示時刻が異なります。

静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示が欠けたりして正常に機能しなくなることがあります。このようなときは**リセット**を押してください。

時計・電池の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からびさしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10~50℃ ※結露しないこと (液晶表示可読温度範囲 0~40℃)	スヌーズ	アラーム音が約5分間の一時停止
時間精度	平均月差±30秒(常温中のクォーツ精度)	オートストップ	アラーム音が連続5分で自動停止
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 2本 ※単3形アルカリ乾電池を使用することができません。	カレンダー	2015~2099年に対応
電池寿命	約1年間(アラーム:30秒/日、照明:5秒/日使用)	防滴防塵	なし
アラーム機能	設定した時刻にアラームが鳴る	温度表示	-9.9~50℃
アラーム精度	表示時刻に対して±0秒	温度精度	±2℃
アラーム音	電子音	湿度表示	20~95%RH 温度が5~50℃のとき
		湿度精度	±10%RH %RHは相対湿度を表す
		測定間隔	約1分

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。0~40℃になれば、正常に戻ります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 保証書 1枚

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ◎は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

- 警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

 - 誤操作を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
 - 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
 - 傷をつけない。
 - 分解しない。
 - ショートさせない。
 - 充電しない。
 - 加熱しない。
 - 火の中に入れない。
 - 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息するおそれがあります。
- 注意** 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

 - 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
 - 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
 - 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。
 - ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。
 - 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。
 - 液晶から漏れた液に素手でさわらない
液晶が破損して漏れた液には絶対にふれないでください。万一、手などに付着した場合は、すぐに石けんで洗い流してください。
 - 下記のような場所では使わない
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。
 - 直射日光が当たる所。
 - 暖房機器の風が当たる所。
 - 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
 - 火気のそば。
 - ホコリが多く発生する所。
 - 強い磁気が発生する所。
 - 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
 - プール、温泉場などガスの発生する所。
 - 調理場など多くの油を使用する所。
 - ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 長時間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜて使わない。

■電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。(アルカリとマンガンは混ぜないでください)
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。
(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池)
※「EVOLTA」は、パナソニックホールディングス株式会社の登録商標です。

■電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。
- 買い置きした電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなることがあります。

注意 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

●電池からの液漏れにより、修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 液晶表示が薄くなったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回、定期的に指定の電池に交換する。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎてても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 **リズム総合サポート**
<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。
例. 8RDA○○

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。