

取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計をお買い上げ販売店にご持参くだされば、**無料修理・調整**いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。

※品名・型番  
※保証期間  
お買い上げ 年 月 日より 1年間  
お客様ご氏名 様  
ご住所  
TEL( ) -  
※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

製造  
発売元 **リズム時計工業株式会社**  
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12  
<http://www.rhythm.co.jp>

(Y1707)

●本保証書は再発行いたしません。

※印は販売店記入

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

必ず守ってください。

**図記号の説明** ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

**警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、**幼児の手の届く所に置かない**。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

**禁止**

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れてない。

電池の液漏れが起きたときは、**素手でさわらない**

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

**注意** 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

電池の⊕⊖を正しく入れる。液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

下記のような場所では使わない。性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

強い振動や衝撃を与えない。故障や破損の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

浴室やサウナ、温室など、**高温・高温になる所では使わない**。さびや故障の原因になります。

ぬれた手でさわらない。さびや故障の原因になります。

分解や改造をしない。けがや故障の原因になります。

## お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

## 電池・製品の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 廃棄するときは電池と本体を分別してください。

## 静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示の一部が欠けたりして正常に機能しなくなることがあります。このようなときは**リセット**を押してください。

CITIZENはシチズン時計株式会社の登録商標です。

当社はCITIZENブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

## 保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
8. 電池の交換。

送料・出張料は、実費をお客様にご負担願います。

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。  
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ  
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

## 電波時計について

### 電波時計とは

クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、正確な日時に自動修正する時計です。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

### 電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。  
(<http://jjy.nict.go.jp>)

## 電池の交換について 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

**注意** 電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 液晶表示が薄くなった、表示が欠ける、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに電池を交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。

※電池は同じメーカーの同じ種類の電池を使用することをお勧めいたします。

### 電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

### 電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていただきますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。

## おもな製品仕様

使用温度範囲 -10～50℃ \*結露しないこと  
液晶可読温度範囲 0～40℃  
時間精度 電波受信成功直後の表示精度 ±1秒  
標準電波を受信しない場合  
平均月差±30秒 (温度が5～35℃のとき)  
使用電池 単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 2個  
電池寿命 約1年 1日当たりアラームを30秒鳴らし、照明を3秒点灯した場合  
標準電波機能 標準電波受信により自動時刻修正  
受信局 福島局/九州局自動選択  
受信ON/OFF あり  
受信回数 1日8回  
受信開始時刻 1時から4時、13時から16時の時間帯の16分40秒  
アラーム機能 設定した時刻にアラームが作動する  
アラーム精度 表示時刻に対して±0秒  
アラーム 4段階電子音 鳴り方が変化  
音量調節 なし  
スヌーズ機能 あり  
オートストップ機能 あり  
カレンダー 2011～2099年対応  
六 曜 2011～2030年対応  
時刻表示形式 12時間/24時間 選択方式  
照 明 液晶表示部をLEDで照明

付属品 お試用電池 2個 取扱説明書・保証書 本書

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について**  
電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間に基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。
- 修理可能期間について**  
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

**お問い合わせ先** (フリーダイヤル)  
**お客様相談室 0120-557-005**  
受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休業日を除く)


お問い合わせに際しては、**時計裏面に表示してあります製品番号(型番)**をお伝えください。例 BRZ〇〇〇

### 標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

### 海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。**海外でご使用になるときは、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてお使いください。**

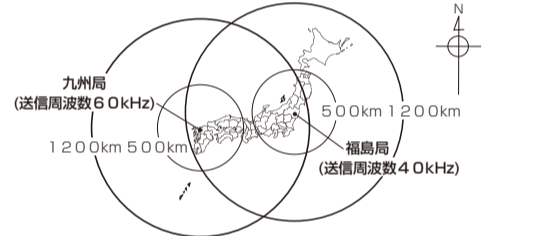

## 電池の交換について 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

**注意** 電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 液晶表示が薄くなった、表示が欠ける、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに電池を交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。

※電池は同じメーカーの同じ種類の電池を使用することをお勧めいたします。

### 電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

### 電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていただきますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。


## おもな製品仕様

温 度  
表示範囲 -9.9～50℃  
温度の精度 ±2℃  
湿 度 温度が5～50℃のときに表示  
表示範囲 20～95%RH (注)  
湿度の精度 ±10%RH  
温湿度測定間隔 1分

(注)%RHは相対湿度を表しています。天気予報など一般的には%が使用されています。  
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなる場合があります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。  
※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。  
※単3形アルカリ乾電池を使用することができます。使用するときは、必ず2個ともアルカリ乾電池にしてください。  
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## 各部の名称と役割

※図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

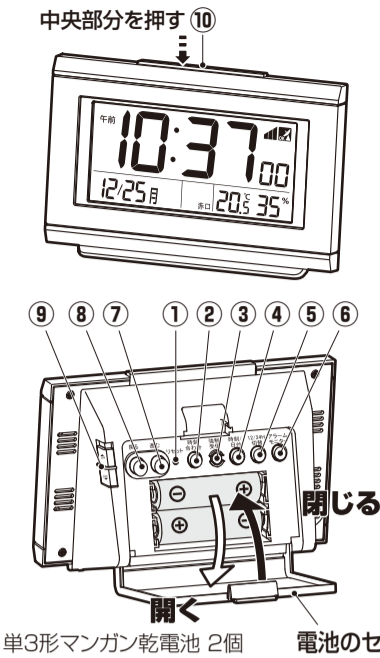

- ①リセット — 誤作動を防ぐために電池を入れた直後に押す。押すと2011年1月1日午前12:00、アラーム時刻午前6:00になります。
- ②時刻合わせ — 手動で日時に合わせるときに使用。
- ③強制受信 — すぐに電波の受信を開始させたいときに押す。
- ④時刻/日付 — 時刻と日付の表示位置を切り替えるときに押す。
- ⑤12/24H切替 — 時刻表示形式を切り替えるときに押す。
- ⑥アラームモニター — アラーム音を試聴するときに押す。
- ⑦進む — アラーム時刻や手動で日時を合わせるときに使用。
- ⑧戻る — アラーム時刻や手動で日時を合わせるときに使用。
- ⑨アラームスイッチ — アラームのON/OFFスイッチ。
- ⑩スヌーズ — 押すと鳴っているアラームが一時停止します。また、約3秒間液晶表示部を照明します。


**注意**  
必ず電池を電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れてください。指示と逆向きに入れると液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

※液晶の表示は見る方向により薄くなったり、ムラになったりします。

## 1 電池を入れて標準電波を受信して日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で日時を合わせるときには、**手動での時刻合わせ**をお読みください。


### 【受信の流れと表示】

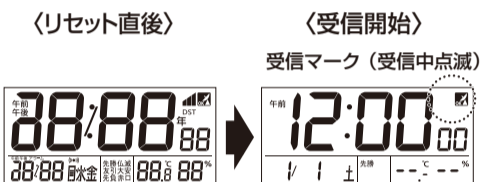

電源投入直後およびリセットを押した直後は、2011年1月1日 午前12:00、アラーム時刻 午前6:00に設定されます。

電池を入れた直後やリセットを押すと「ピー」となります。受信機能がOFFのときは鳴りません。

**受信中の受信マークの変化** (電波サーチ機能)  
電波の状態により変化します。



**1~2分経過しても①や②の状態が続く場合は受信できません。場所を変えてリセットを押して再度受信を開始させてください。**

受信終了まで最長20分待つ (表示例)



## 標準電波を受信できない場合

●朝までそのまましておく  
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える／受信をやり直す  
ベランダや電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考に、電波の送信所に時計の正面または裏面が向くように置き直し、リセットを押して結果を確認します。

## 標準電波を受信できないときには、手動で日時を合わせてご使用ください。

### 手動での時刻合わせ …… 電波が受信できないとき、任意の日時に合わせるとき


操作例に従って、西暦年、月、日、時刻(時/分)の順に設定してください。

**年、月、日、時刻(時/分)でのボタン操作**  
点滅している数値を進むまたは戻るで合わせてから時刻合わせを押します。

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| ボタン | 押してすぐ離す | 押し続ける |
| 進む  | 1つ進む    | 早送り   |
| 戻る  | 1つ戻る    | 早戻し   |

- 約30秒間ボタン操作を中断すると、表示されている内容で設定を終わります。
- アラームが鳴っているときやアラーム時刻が点滅しているときは、日時の設定はできません。
- 標準電波を受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。

操作例 2017年12月25日 午前10:37に合わせる

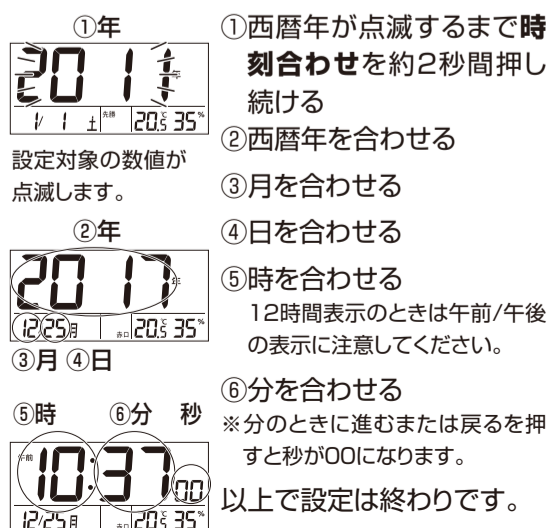

●約30秒間ボタン操作を中断すると、表示されている内容で設定を終わります。

## 2 アラーム機能を使う

### アラーム時刻を合わせる

- ①アラームスイッチをOFFにする  
アラーム状態のときは、アラーム時刻を設定することができません。
- ②進むまたは戻るを押してすぐ離す  
「アラーム」が点灯して、アラーム時刻が点滅。
- ③進むまたは戻るでアラーム時刻を合わせる



|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| ボタン | 押してすぐ離す | 押し続ける |
| 進む  | 1分進む    | 早送り   |
| 戻る  | 1分戻る    | 早戻し   |

- ④約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わる  
アラーム時刻は設定が終わると点滅から点灯に変わります。

\*アラーム状態とは、アラームが鳴っているか、スヌーズ機能を使用している状態。

### アラーム音の試聴


アラームモニターを押すと約2分間アラームが鳴ります。途中で止めるには、再度アラームモニターを押してください。電波の受信中、日時、アラーム時刻の設定中、アラーム状態のときは使えません。

### 表示形式の切り替え

時刻/日付を押すと表示位置が入れ替わります。



12/24切替を押すと時刻の表示が変わります。

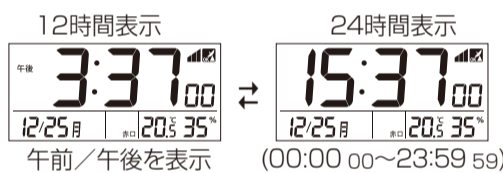

※電波の受信中、アラームや日時の設定中、アラーム状態のときは、表示形式を切り替えることができません。

### 温度・湿度表示について

本製品は一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。

直射日光が当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くでは、室内の温度を反映しにくくなります。また、センサーが本体内部にあるため、表示に反映するまでには時間がかかります。

※「%RH」は相対湿度を表しています。天気予報など一般的には「%」が使われています。※厳密な温湿度管理や温湿度の証明、商取引には使えません。

### 電波受信機能のON/OFF切り替え操作

#### 受信機能 OFF (標準電波を受信しない)

- リセットを約1秒間隔で3回押してください。
- 「ピー」と鳴ってから押してください。
- OFFになると「ピー」と鳴りません。
- 日付と時刻は手動で合わせてください。

※操作のタイミングによっては、ON/OFFが切り替わらないことがあります。このようなときには操作を繰り返してください。


#### 強制受信とリセット操作

##### 強制受信

- 受信に失敗しても時刻は継続して表示します。
- 次のようなときは受信を開始しません。
- アラーム状態のとき。
- 時刻またはアラーム時刻を設定しているとき。
- 受信機能がOFFになっているとき。

### アラームのON/OFF設定

- ON 設定時刻にアラームを鳴らす
- OFF 止める、鳴らさない

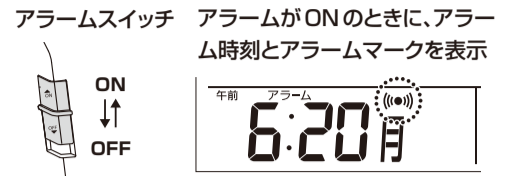


●オートストップ機能 (自動鳴り止め)  
鳴っているアラームを放置すると約2分で止まります。

●スヌーズ機能 (止めてもまた鳴る)  
アラームが鳴っているときに、スヌーズを押すと、アラームマークが点滅して約5分間アラームが停止してからまた鳴り出します。この操作は7回まで繰り返すことができます。8回目にスヌーズを押すと、アラームは止まり、アラームマークは点灯表示になります。

### アラームご使用上の注意

アラームスイッチをOFFにしないと毎日アラームが鳴ります。使用しないときは必ずOFFにしてください。

### 曜日と六曜について

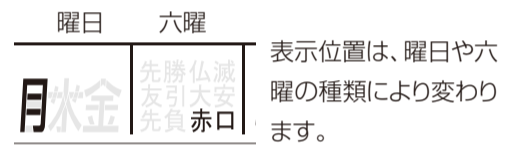

○六曜は旧暦の月と日から導きだされ、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類があります。六曜は慣習として使われていますが公的な機関が定めたものではありません。

### 表示部の照明について

スヌーズを押すと約3秒間表示面が照明されます。※照明をしたときは、時計上方より見てください。他の方向からは読み取れなくなります。

### 測定範囲を超えたときの表示とその意味

- 温度 「HH.H」 50℃より高温
- 「LLL」 -9.9℃より低温
- 湿度 「HH」 95%RHより高い
- 「LL」 20%RHより低い
- 「--」測定範囲外
- \*温度が5~50℃の範囲外