

電波時計 取扱説明書 (掛兼用デジタル電子音目覚まし時計)

お買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

製造 株式会社 リズム株式会社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北栄1丁目299番地12 https://www.rhythm.co.jp


CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ご使用の際は、巻末の(使用上のご注意)を必ずお読みください

電池は付属していません。単3形乾電池を2個ご用意ください。

各部の名称と役割

図は操作説明用です。実際の商品と異なることがあります。時計正面より見てください。液晶は見る方向により薄くなったり、ムラに見ることがあります。

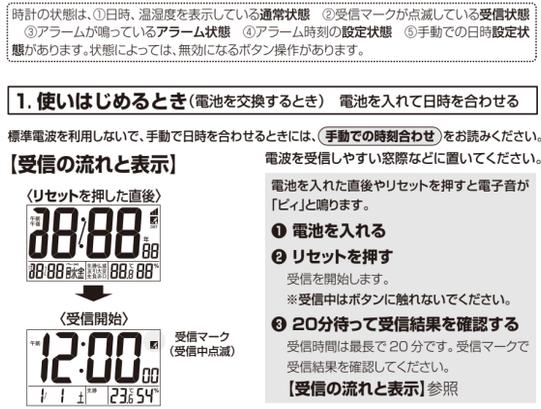

電池を入れるときは、電池がたを開閉して入れてください。電池は電池ホルダーの⊕表示に合わせて、入れてください。

電池を入れる直後や誤作動したときに押します。アラームON/OFF アラーム機能のON/OFFが切り替わります。

時計の状態は、①日時、②温度を表示している通常状態、③受信マークが点滅している受信状態、④アラームは受信できないアラーム状態、⑤アラーム時刻の設定状態、⑥手動での日時設定状態があります。

1. 使いはじめるとき(電池を交換するとき) 電池を入れて日時を合わせる

標準電波を受信しないで、手動で日時を合わせる際には、(手動での時刻合わせ)をお読みください。

電池は受信しやすい状態に置いてください。電池を入れる、リセットを押す、20分待つて受信結果を確認する。

電波を受信できない環境。次のような場所では受信できない場合や誤った日時が表示されることがあります。

標準電波を受信できない場合。朝までそのまましておく、場所を変える、受信をやり直す。

2. アラーム機能の使いかた

アラーム時刻を合わせる。アラームON/OFFを押してアラームマークを消す。

アラームのON/OFF設定。アラームON/OFFを押すとONとOFFが切り替わります。

オートストップ機能(自動鳴り止め)。鳴っているアラームを放置すると約2分間鳴って止まります。

アラーム音を試聴するには。モニターを押すと約2分間アラームが鳴ります。

3. 表示の切り替え

時刻/日付を押すと時刻と日付の表示位置が入れ替わります。

時刻表示形式の切り替え。12/24Hを押すと午前/午後後の12時間表示と24時間表示が切り替わります。

曜日/位置について。図のように曜日により、表示位置が変わります。

設置について。壁に設置するときは、壁掛け部が落下する危険があります。

木製の柱または木質の厚い壁面の場合。付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

その他の場合。石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。

温度湿度表示について

本製品は、一般的な家庭やオフィスの室内用です。次のような場所では使用しないでください。

測定範囲を超えたときの表示とその意味。温度「HHH」50℃を超える高温、「LLL」-9.9℃未満の低温。

静電気による誤作動について。静電気の影響により、表示がくたたりて正常に機能しなくなることがあります。

お手入れについて

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

電池・時計の廃棄

お住まいの自治体の指定に従ってください。製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロ/ンテープなどで包絡してください。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10～50℃ ※結露しないこと。液晶表示可読温度 0～40℃。時間精度 標準電波受信成功直後の表示精度 ±1秒。

標準電波 標準電波を受信して日付・時刻を修正。受信局 福島局/九州局自動選択。受信回数 1日8回。

アラーム機能 セットした時刻にアラームが鳴る。アラーム音 電子音。オートストップ 2分でアラーム音停止。

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が濃くなり、ムラに見ることがあります。

安全にお使いいただくためにははじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 禁止(してはいけないこと)を示しています。指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容。誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容。電池の液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

電池のご注意(電池の正しい使い方)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう。プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。

電池の種類について。アルカリ乾電池はマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

電池の寿命について。温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。

注意 電池の交換 早めに交換して液もれを防ぎましょう。電池からの液もれにより、修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。

電波時計について

電波時計とは。クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは。標準電波(JJY)は、日本標準時刻(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

標準電波の送信停止について。送信所の定期停電や障害などの影響により、標準電波を受信することがあります。

アフターサービスについて。この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。

お問い合わせ先 リズム総合サポート https://rhythm.jp/support/

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはならん責任を負いかねますのでご了承ください。