

室内用

# 電波時計 取扱説明書

(デジタル電子音目覚まし時計)


お買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

リズム株式会社  
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12  
https://www.rhythm.co.jp

**注意** 浴室、洗面所、台所、加湿器の近くなど、湿気の多い場所で使用しないでください。文字欠けなど故障の原因になります。

電池は付属しておりません。単3形乾電池を2本をご用意ください。

**各部の名称と役割** **注意** フィギュア部を掴んで持ち運ばないでください。落下や破損の原因となります。

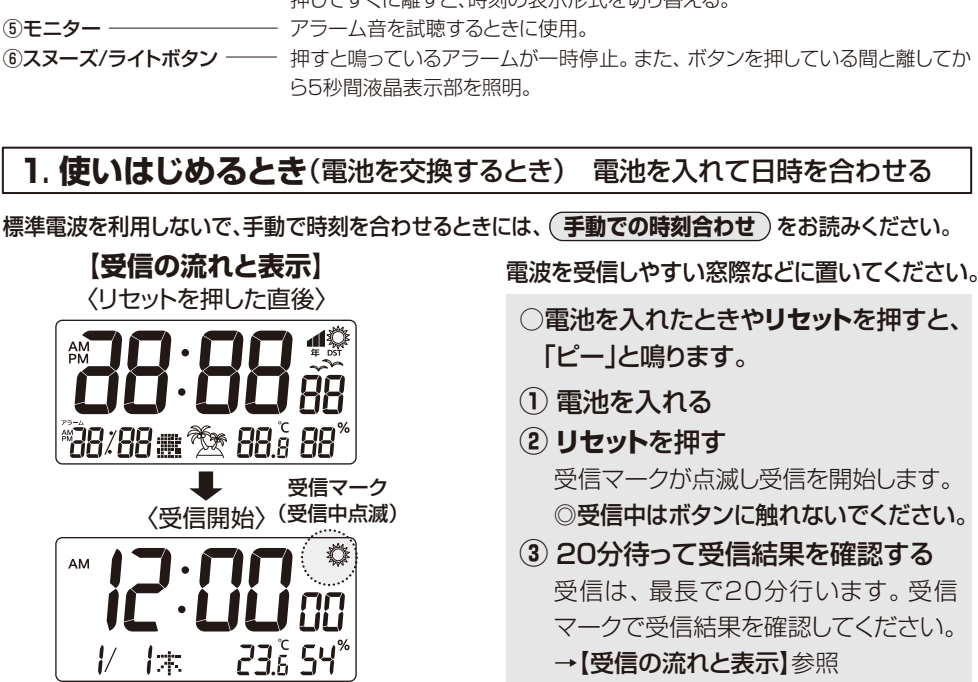


**注意** 電池の⊕を指示と逆向きに入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

- ①リセット 誤作動を防ぐために電池を入れた直後に押し、押しすぎて2015年1月1日午前12:00、アラーム時刻午前6:00になります。
- ②進む(+)/戻る(-) アラーム時刻や手動で日時を合わせるときに使用。
- ③時刻合わせ 手動で日時を合わせるときに使用。
- ④モニター アラーム音を試聴するときのボタン。
- ⑤スヌーズ/ライトボタン 押すと鳴っているアラームが一時停止。また、ボタンを押している間と離してから5秒間液晶表示部を照明。

## 1. 使いはじめるとき(電池を交換するとき) 電池を入れて日時を合わせる


標準電波を受信しないので、手動で時刻を合わせるときには、「**手動での時刻合わせ**」をお読みください。

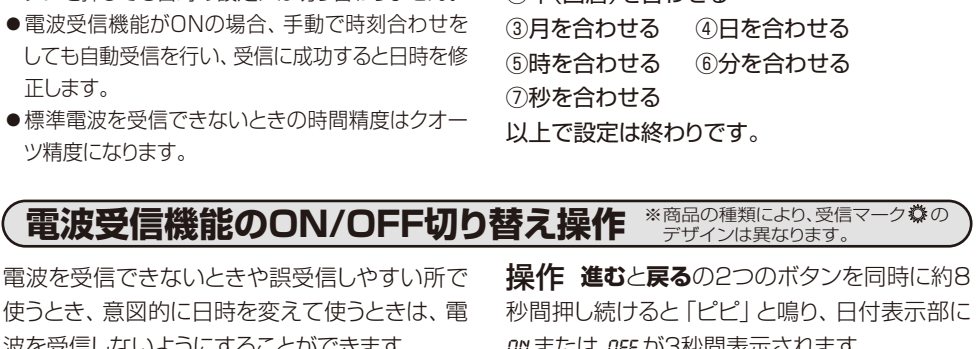

電池を入れた直後やリセットボタンを押した直後は、2015年1月1日午前12:00、アラーム時刻午前6:00に設定されます。

**受信マークの変化**  
電波の状態により変化します。(電波サーチ機能)  
※商品の種類により、受信マークのデザインは異なります。

**チェック!**  
1~2分経過しても①または②の受信状態が続く場合は受信できません。場所を変えて**リセット**を押して再度受信を開始させてください。

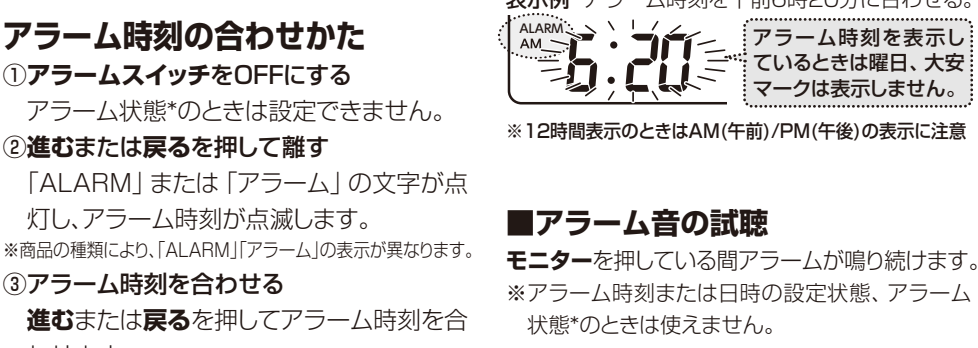

○受信マークが点灯し受信成功を示して、ノイズにより戻った日時を表示することがあります。このようなときは、場所を変えてから**リセット**を押して再度受信を試みてください。


○受信マークは、受信成功後24~25時間点灯します。

## 標準電波が受信できないとき

- 朝までそのまましておく  
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておく受信できる可能性が高くなります。
- 場所を変える/受信をやり直す  
電波が受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考に、電波の送信所に時計の正面または裏面が向くように置き直し、**リセット**を押して結果を確認します。

## 手動での時刻合わせ…電波が受信できないとき、任意の2つに合わせるとき

操作例に従って、年(西暦)、月、日、時刻(時、分、秒)の順に設定してください。

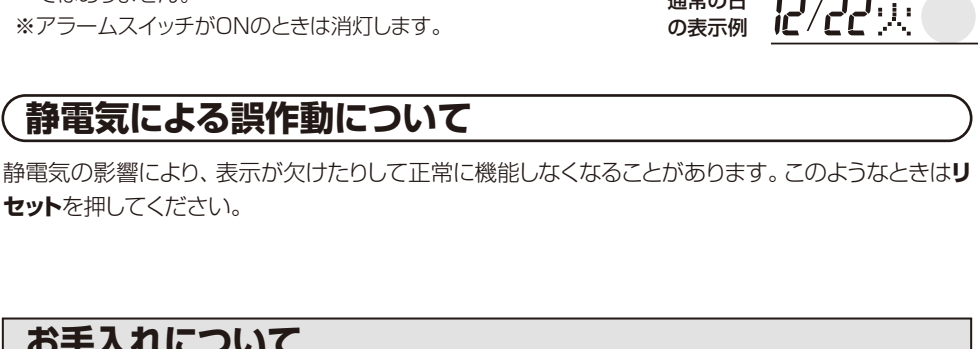

- 約30秒間ボタン操作をしないと、表示されている内容に設定して、時刻合わせを終わります。
- アラームが鳴っているときやアラーム時刻またはアラームマークが点滅しているときは、時刻合わせボタンを押しても日時の設定には切り替わりません。
- 電波受信機能がONの場合、手動で時刻合わせにしても自動受信を行い、受信に成功すると日時を修正します。
- 標準電波を受信できないときの時間精度はクォーツ精度になります。

## 電波受信機能のON/OFF切り替え操作

電波を受信できないときや誤受信しやすい所で使うとき、意図的に日時を変えて使うときは、電波を受信しないようにすることができます。

- ON: 受信機能有効 定時に受信を行う
- OFF: 受信機能無効 電波を受信しない

※アラーム時刻または日時の設定状態、アラーム状態のときは、切り替え操作ができません。  
※電池を入れ替えたりリセットを押すと、受信機能はONになります。

## 強制受信とリセット操作

**強制受信** (受信機能がONのとき)  
場所を移動したときなどに、受信を試みたいときに使います。受信に失敗しても日時は継続して進みます。

**リセット**  
電池を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押します。リセット直後は、2015年1月1日午前12:00、アラーム時刻は午前6:00に設定されます。また、電波受信機能がONになり、受信を開始します。

## 2. アラーム機能の使いかた

**アラームスイッチのON/OFF設定**  
ON: 設定時刻にアラームが鳴る。  
ONにするとアラームマークが点灯。  
アラーム時刻が3秒点滅後に点灯表示。  
OFF: アラームを止める、鳴らさない。  
アラームマーク消灯、日付・曜日を表示。

**アラーム時刻の合わせかた**  
①アラームスイッチをOFFにする  
アラーム状態\*のときは設定できません。  
②進むまたは戻るを押して離す  
[ALARM]または[アラーム]の文字が点灯し、アラーム時刻が点滅します。  
③アラーム時刻を合わせる  
進むまたは戻るを押してアラーム時刻を合わせます。  
④アラーム時刻合わせを終わる  
約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わります。アラーム時刻から日付表示に変わります。

※アラーム状態とは、アラームが鳴っている、またはスヌーズ機能を使用している状態です。

## オートストップ機能(自動鳴り止め)

鳴っているアラームを放置すると約5分間で止まります。

## アラームご使用上の注意

アラームがONのままでは毎日アラームが鳴りますので、必要がないときはアラームをOFFにしてください。

## 温度/湿度について

本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。  
○センサーが内部にあるため、時計周囲の温度・湿度を反映するまでには時間がかかります。  
○直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近く、温室、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中は使用しないでください。  
※設置する高さによっても温度・湿度が変わります。また、湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよいところと悪いところは違いがでます。  
※厳密な温湿度管理をする用途には適していません。また、温湿度の証明や商取引には使用できません。  
※測定はリセット直後と、その後は1分間隔で測定します。

**測定範囲を超えたときの表示とその意味**  
温度 [H] 50℃を超える高温 [L] -9.9℃未満の低温  
湿度 [H] 95%を超える多湿 [L] 20%未満 [-] 測定不可  
\*湿度は温度が5~50℃のときに測定可能

## 電池の交換について 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

**注意** 電池の液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池の液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 液晶表示が薄くなった、ムラが見えたり、文字が読みにくくなると、早めに交換してください。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。

## 時刻表示形式の切り替え

時刻合わせを押してすぐ離すとAM(午前)/PM(午後)表示付きの12時間と24時間表示が切り替わります。  
※商品の種類により、「AM/PM」と「午前/午後」の表示が異なります。



## 大安のマーク表示について

大安の日になると、液晶にマークが表示されます。大安の日以外の六曜では表示しません。  
大安のマークは2030年まで表示し、それ以降は表示しません。  
※大安は慣習として使用されていますが、公的な機関が定めたものではありません。  
※アラームスイッチがONのときは消灯します。

## 静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示が欠けたりして正常に機能しなくなることがあります。このようなときは**リセット**を押してください。

## お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水で、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

## 時計、電池の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品の廃棄するときは、電池と本体を別けて、電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

## おもな製品仕様

使用温度範囲	-10~50℃ *結露しないこと (液晶表示可読範囲は0~40℃)	アラーム機能	設定した時刻にアラームが鳴る
時間精度	標準電波受信成功直後 ±1秒 標準電波を受信しない場合 平均月差±30秒(温度が5~35℃のとき)	アラーム精度	表示時刻に対し±0秒
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 2本 ※単3形アルカリ乾電池を使用することができず、 ※単3形アルカリ乾電池 JIS規格 R6P 2本	アラーム音	電子音
電池寿命	約1年(アラーム:30秒/日鳴らしたとき)	スヌーズ	アラーム音が約5分間の一時的にオートストップ アラーム音が連続5分で自動停止
標準電波	標準電波を受信して日付・時刻を修正	カレンダー	2015~2019年対応
受信局	福島局/九州局自動選択	大安表示	2030年まで表示
受信ON/OFF	ボタン操作にて切替可能	防滴防塵	なし
標準電波受信開始時刻	1時から4時、13時から16時の各時間帯 16分40秒に開始。	温度表示	-9.9~50℃
		温度精度	±2℃
		湿度表示	20~95%RH 湿度が5~50℃のとき
		湿度精度	±10%RH %RHは相対湿度を表す
		測定間隔	約1分

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラが見えることがあります。0~40℃にあれば、正常に戻ります。  
※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。  
※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の使用電池に交換した場合に適用となります。  
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 保証書 1枚

## 電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

- プラス(+), マイナス(-)を間違えない。
- 長時間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜて使わない。

## 電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。  
(例: Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※[EVOLTA]は、パナソニック株式会社の登録商標です。

## 電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 新しい電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

## 電波時計について

**電波時計とは**  
クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な日時に修正する時計です。標準電波送信所は、福島県の「福島局」; おおたかどや山根標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局」; はがね山標準電波送信所」の2か所にあります。

**標準電波の送信停止について**  
送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。

**海外でのご使用について**  
この時計は、日本以外の標準電波を受信できません。海外で使った場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時刻を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。海外でのご使用になるときには、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてお使いください。



この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。  
※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://ijp.nict.go.jp)

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

**図記号の説明**  
⊕は、禁止(してはいけないこと)を示しています。  
Ⓜは、指示する行為を必ず守ることを示しています。

**警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない  
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れてない。

梱包用のポリ袋をかぶらない  
窒息する恐れがあります。

電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の液漏れ、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにてお問い合わせください。

**注意** 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

電池の⊕を正しく入れる  
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

強い振動や衝撃を与えない  
故障や破損の原因になります。

浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない  
さびや故障の原因になります。

ぬれた手でさわらない  
さびや故障の原因になります。

分解や改造をしない  
けがや故障の原因になります。

液晶から漏れた液に素手でさわらない  
液晶が破損して漏れた液には絶対にふれないでください。万一、手などに付着した場合は、すぐに石けん水で洗い流してください。

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにてお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

**修理部品の保有について**  
電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただきます。

**修理可能期間について**  
無料修理期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。  
Service and technical support for this product are available only within Japan.

**お問い合わせ先** リズム総合サポート <https://rhythm.jp/support/>  
商品照会の際は、製品裏面または底面に表示する製品番号(型番)をご確認ください。例: BRZ000  
お客様相談室: 0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いかねますのでご了承ください。