

温度湿度計 取扱説明書

(快適環境表示/高精度センサー/電波時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売元 リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp


CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ご使用の際は、巻末の「使用上のご注意」を必ずお読みください

電池は付属しておりません。単3形乾電池を2本をご用意ください。

各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

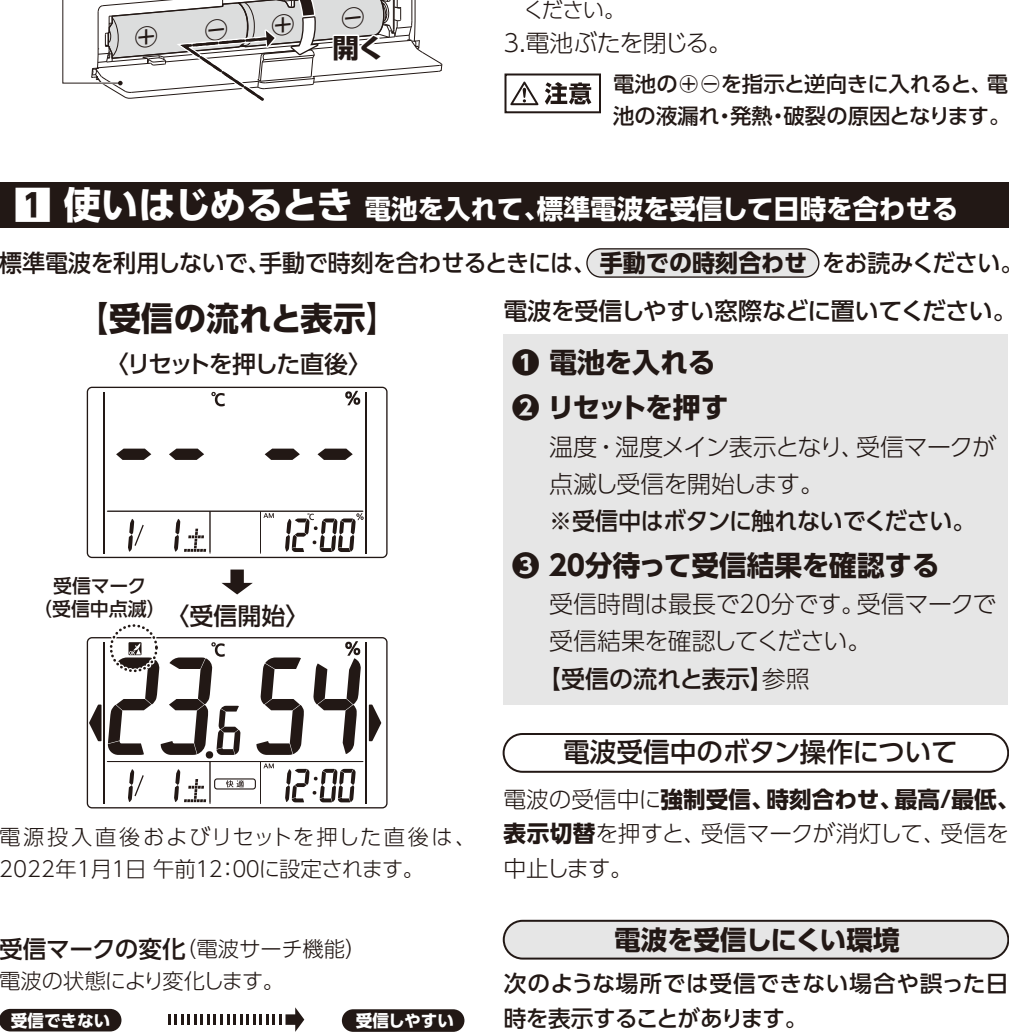

電池の入れ方

- 電池ぶたを開ける。
- 電池ホルダーの⊕/⊖表示に合わせて、**単3形乾電池**を2本入れる。
※1本の電池は、左側に入れた後から右側に移動させてください。
- 電池ぶたを閉じる。


【注意】電池の⊕/⊖を指示と逆向きに入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

1 使いはじめるとき 電池を入れて、標準電波を受信して日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせるときには、「**手動での時刻合わせ**」をお読みください。

【受信の流れと表示】

(リセットを押した直後)

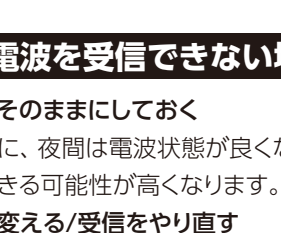

電源投入直後およびリセットを押した直後は、2022年1月1日 午前12:00に設定されます。

電波を受信しやすい際などに置いてください。

① 電池を入れる

② リセットを押す

温度・湿度メイン表示となり、受信マークが点滅し受信を開始します。
※受信中はボタンに触れないでください。

③ 20分待つて受信結果を確認する

受信時間は最長で20分です。受信マークで受信結果を確認してください。
【受信の流れと表示】参照

電波受信中のボタン操作について

電波の受信中に**強制受信**、**時刻合わせ**、**最高/最低**、**表示切替**を押すと、受信マークが消灯して、受信を中止します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った日時を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの地下など
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く

※受信に失敗した場合は、時刻や日付は正しくありません。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくことを受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える/受信をやむを得ず

電波の受信しやすい窓や壁で取扱説明書の日本地図を参考にして、電波の送信所に本体の正面または裏面が向くように置き直し、リセットを押して結果を確認します。

標準電波を受信できないときには、手動で日付と時刻を合わせて、ご使用ください。


手動での時刻合わせ

電波が受信できない場合は、下記の手順に従い手動で時刻を合わせてください。

手動で時刻を合わせても、受信機能がONの場合は自動受信を行い、受信に成功すると日時を修正します。

操作例に従って、年(西暦)・月・日・時刻(時・分)の順に設定してください。

操作例：2028年12月28日 午前10:37に合わせる

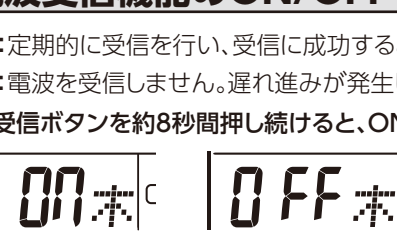

①「年(西暦)」が点滅するまで**時刻合わせ**を約2秒間押し続ける。

点滅している数値を**進む(+)**または**戻る(-)**で合わせてから**時刻合わせ**を押すと数値を確定して次に進みます
ボタン 押しすぎ離す 押し続ける
進む(+)
戻る(-)

②年(西暦)を合わせる
③月を合わせる
④日(月)を合わせる
⑤時刻(時・分)を合わせる
※①～⑥の設定中に「進む」または「戻る」を押すと、設定後に0秒から開始します。

⑥時刻(時・分)を合わせる
⑦時刻(時・分)の合わせ

●表示の設定が12時間表示から24時間表示かをご確認のうえ、時刻合わせをしてください。

●約30秒間ボタン操作を中断すると、表示されている内容で設定を終わります。

●標準電波を受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。

●電波を受信機能がONのときは、受信に成功すると日時を自動修正します。

強制受信とリセット操作について

強制受信 (受信機能がONのとき)

場所を移動したときなどに、**強制受信**を押すと受信を開始します。受信に失敗しても時刻は継続して表示します。次のようなときは受信を開始しません。

- 手動で時刻を設定しているとき
- 受信機能がOFFになっているとき

リセット

電池を入れた直後や静電気などにより誤作動したときに押します。


リセット直後は、2022年1月1日午前12:00になります。受信機能がONのときは、受信を開始します。

電波受信機能のON/OFFを切り替える

ON:定期的に受信を行い、受信に成功すると日時を自動修正します。

OFF:電波を受信しません。遅れ込みが発生したときは、手動で日時を修正してください。

強制受信ボタンを約3秒間押し続けると、ONとOFFが切り替わります。



ON/OFFが切り替わるときは、日付表示部にON/OFFが約3秒間点滅します。

ONにしたら、電波の受信を開始します。

※操作のタイミングによっては、ON/OFFが切り替わらないことがあります。このようなときには操作をやり直してください。


2 快適状態を確認する

液晶表示でお部屋の快適状態を確認できます。

エアコンや暖房器具などの温度調節、加湿器や換気などの湿度調節の参考にしてください。

■ カーソル表示で快適範囲を確認


温度と湿度の快適範囲をカーソル(◀▶)で表示します。

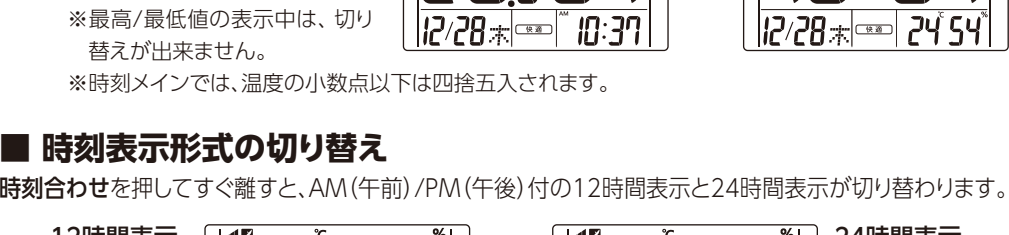

※上の図では、温度・湿度ともに「快適」を指しています。


■ 快適状態や注意報をアイコンの表示で確認

温度と湿度から導き出した数値から、快適状態のほかに、熱中症やインフルエンザの注意報など、お部屋の環境目安をお知らせします。

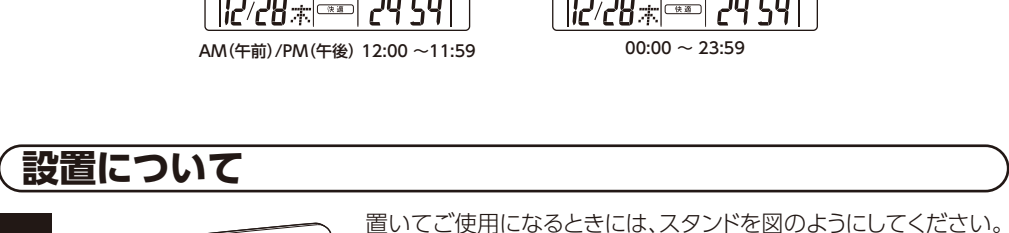

■ 最高/最低を確認

最高/最低ボタンを押すと、24～25時間以内の温度・湿度の最高/最低値を表示します。

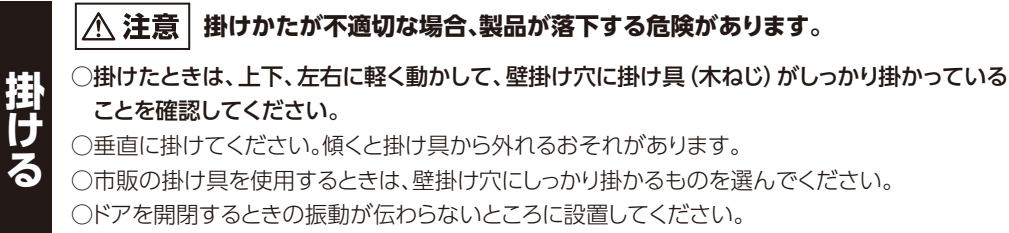

○最高/最低ボタンを押すと、メイン表示が最低値の「最高値」に切り替わります。

通常表示の状態からボタンを押すたびに「最高値」→「最低値」→「通常表示」の順で切り替わります。

○約10秒間ボタン操作を中断すると、「最高値」や「最低値」の表示が消えて「通常表示」に戻ります。

※最高/最低値の表示中は、「快適状態カーソル表示」「快適状態/注意報表示」は消灯します。

※手動で設定されているときは表示されません。


最高/最低の計測結果をクリアする

最高/最低ボタンを約2秒間押し続けると、「最高値」と「最低値」を破棄して、新しく記録を開始します。

○記録を開始した直後は、最高/最低ボタンを押すと、「最高値」と「最低値」を記録していないため、「-」が表示されることがあります。

3 表示を切り替える

■ 表示位置の切り替え

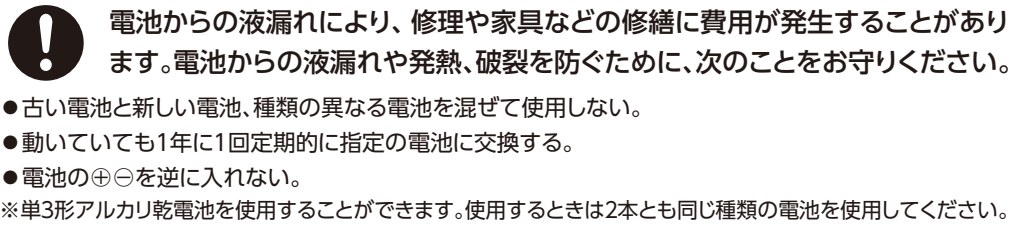


※最高/最低値の表示中は、切り替えができません。


※時刻メインでは、温度の小数点以下は四捨五入されます。

■ 時刻表示形式の切り替え

時刻合わせを押してすぐ離すと、AM(午前)/PM(午後)付の12時間表示と24時間表示が切り替わります。

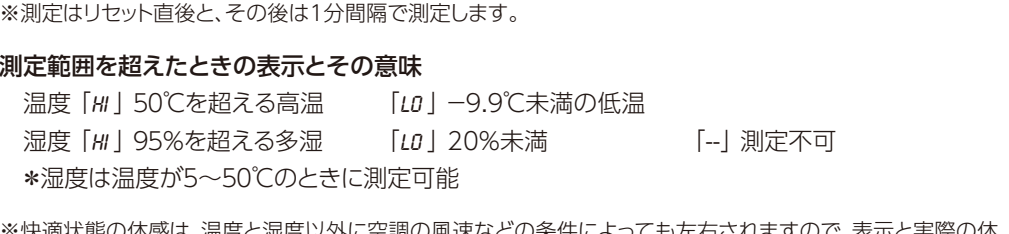

設置について

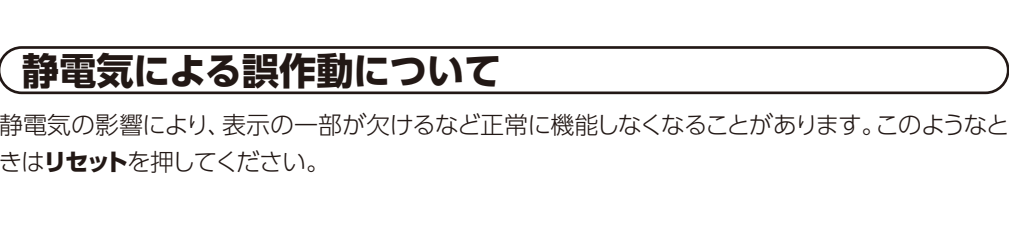

置いてご使用になるときには、スタンドを図のようにしてください。

※無理な荷重を加えるとスタンドが外れたり、破損することがあります。

※転倒を防ぐために、水平で安定したところに設置してください。

【注意】 掛けかたが不適切な場合、製品が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け穴に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。

○垂直に確認してください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。


○ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

※掛けるときは、スタンドを収納してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりとねじ込んで固定してください。

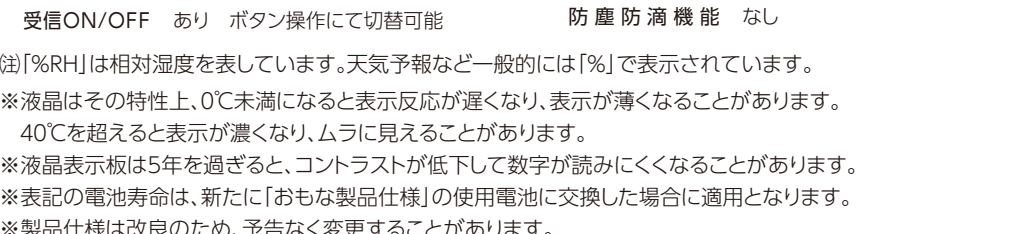

その他の壁面の場合

●石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛け具は、壁の材質・構造と製品の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は製品が落下する危険がありますので、使用しないでください。

電池の交換時期お知らせ機能

電池の交換が必要になると電池マークが表示されます。電池マークが表示されたときは、早めに新しい電池に交換してください。

【注意】 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- 動いていても1年に1回定期的に指定の電池に交換する。
- 電池の⊕/⊖を逆に入れない。

※単3形アルカリ乾電池を使用することができます。使用するときには2本とも同じ種類の電池を使用してください。

温度と湿度表示についての注意事項

本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。

○センサーが本体内部にあるため、本体周囲の温度・湿度変化をすぐに反映しません。

○直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近く、温室、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中では使用しないでください。

※設置する高さによっても温度・湿度が変わります。また、湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよいところと悪いところでは違いが生じることがあります。

※厳密な湿度管理をする用途には適していません。また、湿度の証明や商取引には使用できません。

※測定はリセット直後と、その後は1分間隔で測定します。

測定範囲を超えたときの表示とその意味

温度 [H] 50℃を超える高温	[L] -9.9℃未満の低温
湿度 [H] 95%を超える多湿	[L] 20%未満
※湿度は温度が5～50℃のときに測定可能です。	[-] 測定不可

※快適状態の体感には、温度と湿度以外に空調の風速などの条件によっても左右されますので、表示と実際の体感には違いが生じることがあります。また、個人差によっても違いが生じることがあります。

※注意報は発生したときのみ表示され、公的機関から発表される「注意」や「警報」とは一致しないことがあります。

※快適状態や注意報の表示は、空調や体調管理などの目安としてお使いください。

静電気による誤作動について

静電気の影響により、表示の一部が欠けるなど正常に機能しなくなることがあります。このようなときは**リセット**を押してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水で、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からびさせてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、製品や掛けした壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

電池・製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はゼロハントレーなど絶縁してください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃ (液晶表示可読温度範囲0～40℃) ※極端に低いこと
時間精度	標準電波受信成功直後の表示精度 ±10秒 標準電波を受信しない場合 平均月差 ±30秒 (常温中のクォーツ精度)
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 2本 ※単3形アルカリ乾電池を使用することができます
電池寿命	約1年間
電池の交換時期	あり 液晶に電池マークが表示
お知らせ機能	温度表示 -9.9～50℃ 湿度精度 ±1℃ 湿度表示 20～95%RH※ 湿度精度 ±3%RH 25℃、60%RHにおいて
標準電波	標準電波を受信して日付・時刻を修正
受信周波数	福島県/九州局自動選択
受信開始時刻	1時～4時、13時～16時 各時間帯の16分40秒に開始
受信ON/OFF	あり ボタン操作にて切替可能

(注) %RHは相対湿度を表しています。天気予報など一般的なには「%」で表示されません。

※この時計は、日本以外の標準電波を受信できません。海外で使用する場合は、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準電波を受信したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。海外で使用する際には、電波受信機能をOFFにして手動で時刻を合わせてお使いください。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保証について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただきます。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

リズム総合サポート
https://rhythm.jp/support/

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示している製品番号(型番)をご確認ください。
例. 4MY○○○.4MYA○○○.8MY○○○.8MYA○○○

お客様相談室: 0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日も当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなら責任を負いかねますのでご了承ください。