


クォーツ 目覚まし時計 取扱説明書

(録音・再生機能付き電子音目覚まし時計)

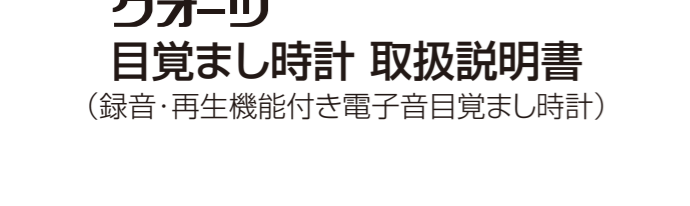

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。



リズム時計工業株式会社
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
http://www.rhythm.co.jp

（Y1706）

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

(フリーダイヤル)

お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号(型番)をお伝えください。
例 4SE000

おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差±20秒以内
使用温度範囲	－10～＋50℃
アラーム音	電子音・再生音
アラーム精度	セット時刻に対し±5分以内
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 4個
電池寿命	約1年間(1日に内蔵電子音を30秒間ボリューム最小で鳴らし、照明を3秒間使用した場合)
その他	録音・再生、音量調節、スヌーズ、文字板面照明

●製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 お試し用電池 4個 取扱説明書 本書 保証書 1枚



CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
当社は CITIZEN ブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してならんら責任を負いかねますのでご了承ください。

蓄光性夜光塗料(ナチュライト)について

- ナチュライトは紫外線を含んだ光(例 蛍光灯)により励起され発光します。LED照明や白熱電球などは紫外線が少ないため光源としては適していません。
- 発光時間は、60ワット以上の蛍光灯の光を1.5m以内で30分以上直接当てた場合、8時間程度お手元で発光が確認できます。
- 蓄光の特徴として時間の経過とともに明るさが低下します。
- 目視による発光の確認は、視力などの個人差、周囲の明るさ、時計との距離などにより影響を受けます。
- 目が暗闇に慣れるまで、発光の確認がしにくいことがあります。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

注意 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
必ず守る 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

禁止 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

禁止 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(－)を間違えない。
- 時間が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池が表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類異なる電池を混ぜない。

電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、お試用として工場を出荷するときに入れていまずので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置き of 電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

注意 電池の⊕⊖を正しく入れる
必ず守る 液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

禁止 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

禁止 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。

禁止 ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。

禁止 分解や改造をしない
分解禁止 けがや故障の原因になります。

禁止 下記のような場所では使わない
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が＋50℃以上の所。
- 温度が－10℃以下の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水をやわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

電池、時計の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。

商品の特徴

- 2つの音を録音することができます。
- 録音した音は伝言メモやアラーム音として使用できます。
- 録音した音は電池を取り外しても消えません。
- アラーム音として電子音を1つ内蔵しています。
- 暗いところで時刻が見える照明付き。

選択スイッチ



- [電子音] : 時計に内蔵された電子音
3段階に音が大きくなります。
- [録音・短] : 約14秒間録音できます
- [録音・長] : 約40秒間録音できます



※[録音・短]には工場出荷時にテストパターンが録音されています。(店頭での操作などにより消去されていることがあります。)

各部の名称

●図は操作説明用ですので、実際の商品と異なる場合があります。

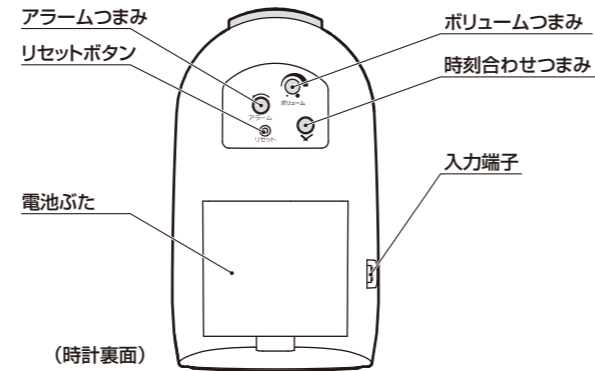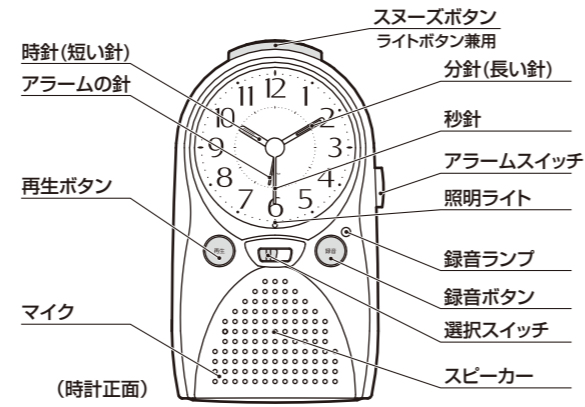

ご利用上のご注意

録音した音をアラーム音として利用するときには、事前に「再生ボタン」を押して音を確認してください。録音が適正にされていない場合、音が小さいなどアラーム音として適していないことがあります。

著作権について

本製品に音楽などを録音したものは、個人として利用するなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録音の方法について

ご注意


- 録音ボタンを1秒以上押した場合、すでに録音済みの内容は消去されます。
- 新しく録音すると、すでに録音されていた内容は消去されます。
- ボリュームは再生時のみ調節できます。録音時には機能しませんので、音源側で音の調節をしてください。

内蔵マイクを使った録音方法

- 録音先を選択スイッチで[録音・短]または[録音・長]に合わせます。
- 録音ボタンを押し続けます。
録音ボタンを押してから約1秒後に録音ランプが点滅し、録音を開始されます。
- 録音ボタンを離すと録音を終了します。
- 再生ボタンを押して内容を確認してください。
音が小さいなどの問題がある場合は、時計のマイク部と音源を近づけたりして再度録音してください。

録音ランプについて

録音できる残り時間が5秒前になると点滅が早くなります。録音時間を超えると消灯します。

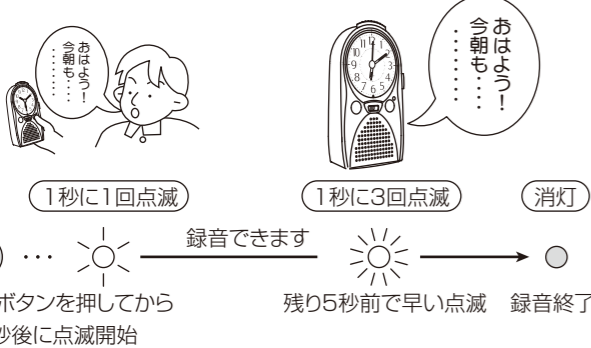


入力端子を使った録音方法

CDプレーヤーやテレビから直接録音することができます。内蔵マイクと違い周囲の音を拾いません。

準備するもの

時計側が小型単頭プラグ(直径3.5mm)で、もう一方は音源となるCDプレーヤーやテレビなどに適したプラグ形状のケーブルを用意してください。家電販売店などで入手できます。

- 時計の入力端子と音源機器の出力端子をケーブルで接続してください。
- 選択スイッチで[録音・短]または[録音・長]に合わせます。
- 録音ボタンを押し続けます。
録音ボタンを押してから約1秒後に録音ランプが点滅し、録音が始まります。
- 音源側の再生ボタンを押します。
音源側は再生できる状態にあるものとします。
- 録音ボタンを離すと録音を終了します。
- 再生ボタンを押して内容を確認してください。
音が小さいなどの問題がある場合は、音源側の音量を調節して再度録音してください。
- 録音が終わったらケーブルを取り外してください。

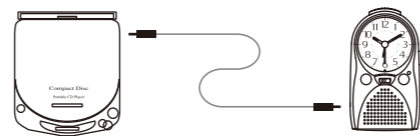

録音した内容を消去するには

[録音・短][録音・長]の消去したい方に選択スイッチを合わせ、録音ボタンを押し続け、録音ランプが点滅を開始したら離します。(約1秒間押し続ける)長く押し続けると周囲の音を録音してしまうことがあります。

1. はじめに電池を入れて時刻を合わせます

- アラームスイッチをOFFにして、音量を小さくします。
- 電池ふたを取り外します。
- 電池を入れます。
- リセットボタンを押します。
先の細いボールペンなどでリセットボタンを押してください。

警告
電池の⊕⊖を入れ間違えた場合、電池の漏液・発熱・破裂する原因となり、人的・物的損害が発生することがあります。

アラームスイッチ
電池を入れたとき、急に大きな音が鳴らないようにします。

開ける

電池と電池ホルダーの⊕⊖を合わせて図のように入れてください。電池を逆に入れると時計は動きません。また、回路が故障する恐れがあります。

アラームつまみを必ず矢印の方向(反時計回り)に回し、アラームの針をアラーム時刻に合わせます。アラーム時刻は10分単位でセットできます。※アラーム時刻目盛が無い商品もあります。

アラーム(目覚まし)時刻をセットします

アラームの針
アラーム用時刻目盛

(例:6時20分にセットしてあります)

⑤電池ふたを取り付けます
差し込む

閉じる

⑥時刻合わせつまみを回して時刻を合わせます


⑦アラーム(目覚まし)時刻をセットします

2. アラームの使い方

- アラーム時刻を設定します
- 再生音の選択スイッチを設定します
- 再生音量の確認または調節します
- アラームスイッチをONに切り替えます


アラームスイッチについて

- ON : 指定した時刻になるとアラームが鳴ります。
- OFF : 鳴っているアラームを止めます。アラームを鳴らさない。



3. 再生音の選択

使用する音に選択スイッチを合わせます。
※「録音・短」または「録音・長」をアラーム音として使用するときは、アラーム音として適していることを事前に確認してください。

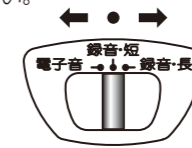


目覚ましご使用時の注意事項

- アラームスイッチをONにしたままでは、毎日午前と午後の2回、アラームが鳴りますので、使用しないときは、OFFにしてください。
- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラーム針を逆に回すと、アラームの精度が悪くなる場合があります。

4. 音の試聴と音量の調節

再生ボタンで録音した音または内蔵されている電子音を試聴することができます。

- 試聴したい音に選択スイッチを合わせます。
 - 再生ボタンを押します。
→音が再生されます。
- 1回再生して自動的に停止します。
 - 再生の途中で止めるには、再度再生ボタンを押します。

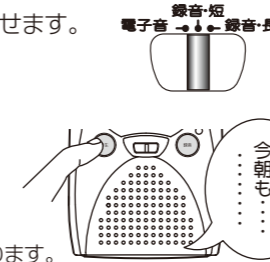


※録音されていない場合は無音状態になります。
※ボリュームで音量を調節できます。



音量の調節


音の大きさはボリュームつまみで調節します。再生ボタンを押して、音が鳴っている間に行ってください。
アラームを使用するときは音量を調節してください。

6. 文字板面の照明方法

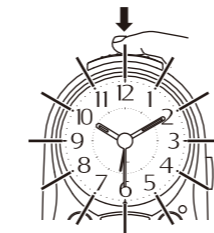

スヌーズボタンはライトボタンを兼ねています。ボタンを押している間文字板面を照明します。

5. スヌーズ機能の使い方

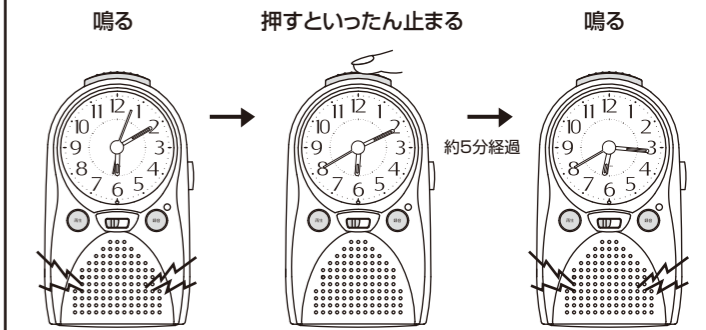

アラームが鳴っている間に、スヌーズボタンを押すと、アラームはいったん止まり、約5分後に再び鳴り始めます。(スヌーズ機能)
再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFにします。スヌーズ機能は、アラームセット時刻より25~55分間有効で、この間、繰り返し使用できます。
※スヌーズ中は、録音および再生ボタンを操作しても機能しません。

電池の交換について 早めに交換して液もれを防ぎましょう



電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。

- 時計が止まったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い乾電池と新しい乾電池、マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混ぜて使用しない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。