

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様	ご氏名	様
	ご住所	
	TEL ()	—

※販売店印（住所、店名、電話番号）

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
 - この保証書は国内のみ有効です。 This guarantee is valid only in Japan.
 - ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。
- 販売店の方へ
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

※印は販売店記入

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

(Y0912)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよくお読みのうえでご利用ください。

- 修理部品の保有について
この時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただくことがあります。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。
- 転居または贈答品の場合
転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。（保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。）

安全にお使いいただくために（はじめにお読みください）

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を見逃して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

	「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。		してはいけない「禁止」内容です。
	「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。

■誤飲による事故防止について

小さな部品や電池は、幼児の手の届かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

■使用場所について

- 下記のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。
- 温度が+50℃以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。プラスチックの劣化や電池の性能が低下することがあります。
- 浴室など湿気が多いところ。
- ほこりが多く発生するところ。
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- 軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

保証について

■つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
- お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
- 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
- お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
- ご使用中に生じる外観上の変化（ケース、ガラスなどの小キズ）
- 電池の交換

※ 送料・出張料は、実費をいただきます。

電池のご注意（電池の正しい使い方）

電池ご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう。

- プラス（+）、マイナス（-）を間違えない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かないところに置く。

電池の種類について

- この時計は 電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があります。一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式乾電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。（例：Panasonic オキシライド乾電池）

取り扱いについて

- 電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。
- 電池に傷をつけたり、分解しない。 ●電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。 ●時計を使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。

液もれが起きてしまったとき

電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

もれた液に直接手で触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れてありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置きした電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池の廃棄


- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。

火に入れると破裂の原因となり危険です。


時計の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。

●図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

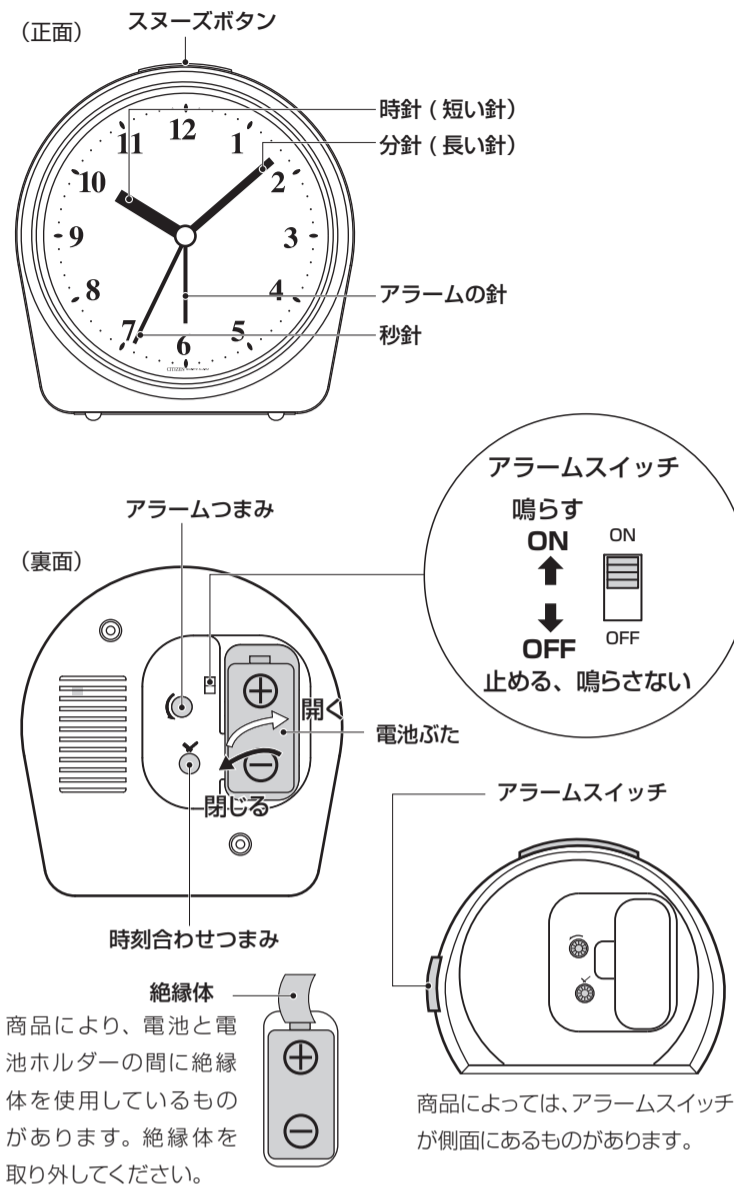

〈目覚まし時刻の合わせ方〉

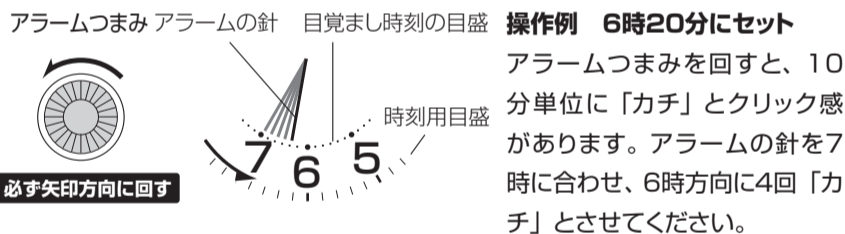

目覚まし時刻は10分単位でセットできます。

アラームつまみを必ず矢印の方向に回し、アラームの針を目覚まし時刻に合わせます。逆方向に回すと、目覚まし精度が悪くなる場合があります。

アラームご使用上の注意

- アラームは機械の構造上、設定した時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームを長期間使用しない場合、アラームの鳴りが悪くなる場合があります。2~3カ月に1回アラームを1分程度鳴らしてください。

電池の交換について 早めに交換して液もれを防ぎましょう



電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。

- 時計が止まったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。



時計の使い方

1 電池の入れ方

- ①電池ふたを取り外す。
 - ②電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる。
 - ③電池ふたを取り付ける。
- ※電池の⊕⊖を逆に入れると時計は動きません。

2 時刻の合わせ方

時刻合わせつまみを回し、針を正しい時刻に合わせてください。

3 目覚ましの使い方

① 目覚まし時刻を設定する

アラームつまみを必ず矢印方向に回し、アラームを鳴らす時刻に合わせてます。〈目覚まし時刻の合わせ方〉参照。

※商品によっては、目覚まし時刻用の目盛がないものがあります。

② アラームスイッチを設定する

アラームスイッチをONにすると設定時刻に鳴り始めます。OFFにすると、アラームは鳴らなくなります。

アラームオートストップ機能 (自動鳴り止め)

鳴っているアラームを約5分間放置すると自動的に止まります。また、スヌーズ機能も停止します。

アラームスイッチはONのままですので、完全に止めるためには、アラームスイッチをOFFにしてください。

※アラームスイッチがONのままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときにはOFFにしてください。

スヌーズ機能 (止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すとアラーム音が約5分停止してからまた鳴り出します。再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFにします。

スヌーズ機能は、アラームセット時刻より25~55分間有効で、この間、繰り返し使用できます。

蓄光性夜光塗料「ナチュライト」について

- ナチュライトは紫外線を含んだ光 (例 蛍光灯) により励起され発光します。白熱電球などは紫外線が少ないため光源としては適していません。
- 発光時間は、60ワット以上の蛍光灯の光を 1.5m 以内で30分以上直接当てた場合、8時間程度お手元で発光が確認できます。明るさや受光時間が不足すると短い時間で暗くなります。
- 蓄光の特徴として時間の経過とともに明るさが低下します。
- 目視による発光の確認は、視力などの個人差、周囲の明るさ、時計との距離などにより影響を受けます。
- 明るいところから暗いところに入った場合、目が暗さに慣れるまで発光が確認しにくいことがあります。

おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差 ±20秒
使用温度範囲	-10℃~+50℃
アラーム音	ベル音
アラーム精度	設定時刻に対して±5分
使用電池	単2形マンガン乾電池 JIS規格R14P 1個
電池寿命	約1年 1日にアラームを30秒鳴らした場合
アラーム機能	アラームオートストップ (自動鳴り止め) スヌーズ機能 (アラーム一時停止)

- 単2形アルカリ乾電池を使用することができます。
- 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品

単2形マンガン乾電池 1個 取扱説明書・保証書 本書