

クオーツ  
電子音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造  
発売元 リズム時計工業株式会社〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12  
http://www.rhythm.co.jp

(フリーダイヤル)

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をお伝えください。例. 4SE○○○、8RE○○○

(Y1706)

※印は販売店記入

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。  
必ず守ってください。

図記号の説明 ○は禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は指示する行為を必ず守ることを示しています。

**警告** 死亡または重傷などを  
負う可能性が想定  
される内容

**必ず守る** 誤飲を防止するため、小さな  
部品や電池は、幼児の手の届  
く所に置かない

万一、飲み込んだ場合は、すぐ  
に医師の治療を受けてください。

**禁止** 電池の液漏れや発熱、破裂を防  
止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

**禁止** 電池の液漏れが起きたとき  
は、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水  
でよく洗い流して医師の治療を受け  
てください。衣服に付着した場合は、  
すぐに水道水で洗い流してください。  
アルカリ乾電池の場合、失明や炎症  
などの障害が発生する危険性が高  
くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよ  
くふき取ってください。修理が必要  
なときは、お買い上げの販売店または  
当社お客様相談室にご相談ください。

**注意** 傷を負う可能性または  
物的損害が発生する可  
能性が想定される内容

**必ず守る** 電池の⊕⊖を正しく入れる  
液漏れや発熱の原因となり、けがや  
故障の原因になります。

**禁止** 強い振動や衝撃を与えない  
故障や破損の原因になります。

**禁止** 浴室やサウナ、温室など、高温・高温  
になる所では使わない  
さびや故障の原因になります。

**禁止** ぬれた手でさわらない  
さびや故障の原因になります。

**分解禁止** 分解や改造をしない  
けがや故障の原因になります。

**禁止** 下記のような場所では使わない  
性能の低下、部材の変形、変色、劣  
化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。 ●ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、  
直接ふれさせておくと、色移りや付着、  
変質をすることがあります。

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、  
本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたしま  
す。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ  
大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 ご氏名 様

ご住所

TEL ( ) -

※販売店印 (所在地、店舗名、電話番号)

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

## ■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で  
別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

## 保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故  
障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または  
損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
8. 電池の交換。

※送料・出張料は、実費をいただきます。

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証  
書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受け  
られない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の  
保証書が必要です。

## ●修理部品の保有について


電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有して  
います。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で  
対応させていただくことがあります。

## ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理  
が可能ですが、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合があります  
ので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。  
Service and technical support for this product are available only within Japan.

図は操作説明用ですので、商品と異なることがあります。

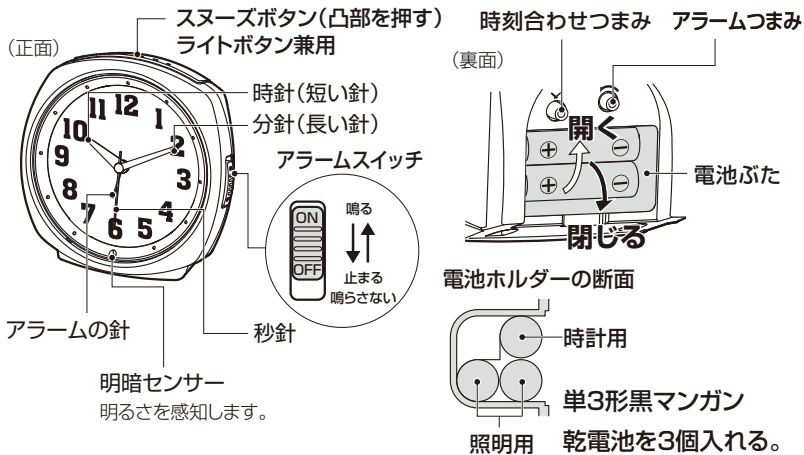

## アラームを鳴らす時刻(アラーム時刻)を合わせる

アラームつまみ アラームの針 アラーム時刻の目盛



**必ず矢印方向に回す**

アラーム時刻は、10分単位でセットできます。

アラームつまみを逆方向に回すと、目覚まし精度が悪くなる場合があります。

## おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差 ±20秒以内
使用温度範囲	-10 ~ 50℃ *結露しないこと
アラーム機能	セット時刻に対し±5分以内
アラーム精度	電子音(鳴り方が変化)
アラーム音	止めてもまた鳴る 有り
スヌーズ機能	自動鳴り止め 有り
オートストップ機能	LED光源 明暗センサーと連動して暗くなると自動点灯
照明機能	単3形黒マンガン乾電池 JIS規格 R6PU 3個
使用電池	約1年間 1日当たり アラームを20秒鳴らし、照明を7時間使用
電池寿命	

※黒マンガン乾電池が入手できないときは、単3形アルカリ乾電池を3個使用してください。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 お試用電池 3個 取扱説明書・保証書 本書

## 電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

### 電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+), マイナス(-)を間違えない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

### ■電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

### ■電池の寿命について

- 付属の電池は、お試用として工場を出荷するときに入れていただきますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置きした電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

## 時計の使いかた

### 1. 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる

電池ふたを開けて、電池を入れ、電池ふたを閉じます。

電池の⊕⊖を逆に入れると液もれ、発熱、破裂の原因になります。

### 2. 時刻合わせつまみを回して時刻を合わせる

### 3. アラーム(目覚まし)の使いかた

①アラームつまみを必ず矢印方向に回してアラーム時刻を合わせる

②アラームスイッチを設定する

ON 設定した時刻にアラームを鳴らす

OFF アラーム音を止めるまたは鳴らさない

### スヌーズ機能..... 止めてもまた鳴る

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すとアラーム音が約5分間停止してからまたアラームが鳴り出します。アラームを鳴らなくするには、アラームスイッチをOFFにしてください。

この操作は、アラームが鳴り出してから25~55分間繰り返し行えます。

### アラームオートストップ機能..... 自動鳴り止め機能

鳴っているアラームを約5分間放置すると自動的に止まります。このときアラームスイッチはONのままです。

### アラームご使用上の注意

- アラームスイッチがONのときは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときはOFFにしてください。
- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

### 照明機能

#### 自動照明

暗くなると明暗センサーにより、文字板面を自動照明します。昼間や夜間照明時でも明るさが不足するとセンサーが働き照明します。

#### 手動照明

スヌーズボタンを押している間、文字板面を照明します。

自動点灯より明るくなります。

※照明を使わない場合は、照明用の電池を取り外してください。

### 電池・製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。

### お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。  
当社は CITIZEN ブランドライセンス商品の掛時計、置き時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。