



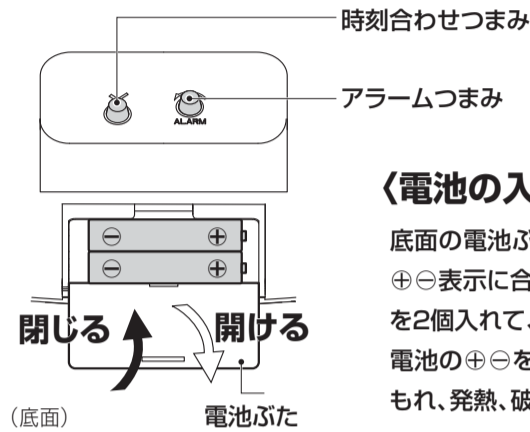


●図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

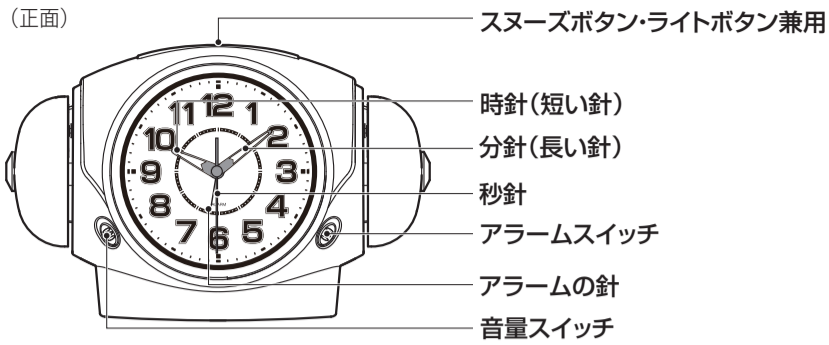

### 〈電池の入れ方〉

底面の電池ふたを開けて、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて単3形アルカリ乾電池を2個入れて、電池ふたを閉じてください。電池の⊕⊖を逆向きに入れると、電池の液もれ、発熱、破裂の原因になります。


### 〈目覚まし時刻の合わせ方〉

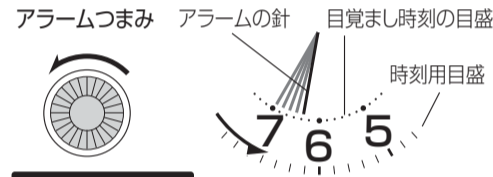

**操作例 6時20分にセット**  
アラームつまみを回すと、10分単位の「カチ」とクリック感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

○アラームつまみを逆方向に回すと、アラーム精度が悪くなる場合があります。

### 〈スイッチの設定〉

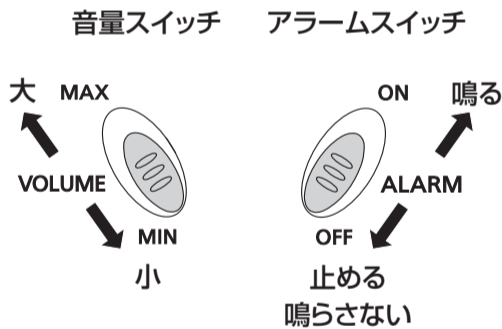

### おもな製品仕様

- 常温での時間精度 平均月差±20秒以内
- 使用温度範囲 -10℃～+50℃
- 使用電池 単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 2個
- 電池寿命 音量MAX 約7ヵ月 音量MIN 約2年  
アラーム30秒/日、照明3秒/日で使用したとき
- アラーム機能 セットした時刻にアラーム音が鳴る
- アラーム音 ベル音 2段階切り替え
- アラーム精度 セット時刻に対し±5分
- スヌーズ機能 あり
- オートストップ機能 あり
- 照明機能 麦球

●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

- 付属品 単3形アルカリ乾電池 2個
- 取扱説明書・保証書 本書

## 時計の使い方

### 1 電池の入れ方

電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて、電池を入れてください。

### 2 時刻の合わせ方

時刻合わせつまみを回し、時計の針を正しい時刻に合わせてください。

### 3 目覚ましの使い方

- 目覚まし時刻の設定**…………… 〈目覚まし時刻の合わせ方〉参照。  
アラームつまみを必ず矢印方向に回し、アラームを鳴らす時刻に合わせてください。目覚まし時刻は10分単位に合わせることができます。
- アラームスイッチの設定**  
アラームスイッチをONにすると設定時刻に鳴り始めます。  
※アラームスイッチがONのままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときにはOFFにしてください。
- アラーム音量の選択**  
音量スイッチで MAX/MIN (大/小) のいずれかを選択してください。

### スヌーズ機能と照明機能

アラームが鳴っているときにスヌーズボタンを押すと約5分間アラームが止まり、再び鳴り始めます。(止めてもまた鳴るスヌーズ機能)  
再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFにします。  
スヌーズ機能は、目覚ましセット時刻より25～55分間有効で、この間、繰り返し使用できます。  
スヌーズボタンはライトボタンを兼ねていますので、スヌーズボタンを押している間、文字板面を照明します。

### アラームオートストップ機能

鳴っているアラームを約5分間放置すると、アラームは自動的に止まります。

### アラームご使用上の注意

- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームスイッチをONにしたままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴りますので、使用しないときは、OFFにしてください。
- アラームを長期間使用しないと、ベルの鳴りが悪くなる場合があります。2～3ヵ月に1回、約1分ぐらい鳴らすことをおすすめします。
- ベルを高速に打つことにより、大きな音を出していますので、アラームスイッチがONのままになっているとベルやモーターなどに負担がかかり破損の原因になることがあります。

○非常に大きなベル音が鳴りますので取扱いに注意してください。

- ◆耳の近くで使用しないでください。
- ◆ご近所迷惑にならないように注意してください。

### ◆電池の交換 早めに交換して液もれを防ぎましょう

**注意** 電池からの液もれにより、時計の修理や家具の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防止するためにつぎのことをお守りください。

- 時計が止まったら、すぐに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混在して使用しない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。

