

CITIZEN®

ベル音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

http://www.rhythm.co.jp

(フリーダイヤル)

お問い合わせ先 **お客様相談室 0120-557-005**

受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をお伝えください。例. 8RA0000、4RA0000

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

当社はCITIZENブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。(Y1309)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路・歯車等)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース・文字板等)の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無償での保証期間が過ぎても性能部品保有期間中は、原則として有償での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

● 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない

● 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

● 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

● 電池をショートさせない。 ● 電池を充電しない。 ● 電池に傷をつけたり、分解したりしない。 ● 電池を加熱したり、火の中に入れたりしない。

● 電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

● 電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

● 電池を外して、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなら責任を負いかねますのでご了承ください。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 氏名 様

ご住所

TEL () -

※販売店印(住所、店舗名、電話)

※印は販売店記入

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無償で修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

●この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有償での修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからの取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
8. 電池の交換。
※送料・出張料は、実費をいただきます。

●部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。

●ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。



注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



必ず守る

● 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、故障やけがの原因になります。



分解禁止

● 分解や改造をしない
故障や破損の原因になります。



禁止

● 落としたり、たたいたりして衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。



浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない

● 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。



ぬれた手でさわらない

● ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。



禁止

● 下記のような場所では使わない
変形、変色、劣化、性能の低下や故障の原因になります。



- 直射日光が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プールや温泉場など、ガスの発生する所。
- 調理場など、多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

各部の名称と役割

※図は操作説明用ですので、商品と異なることがあります。

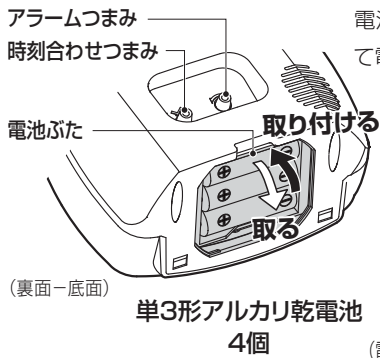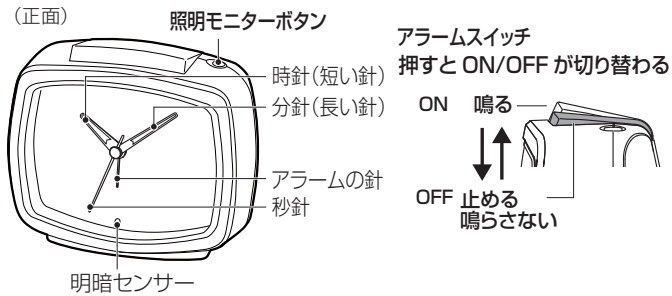

電池のセット


電池ぶたを取り外し、電池をセットして電池ぶたを取り付けてください。

電池を入れるときは

①②③④の順。

電池を取り出すときは、


④③②①の順。



*照明を使わないときは③と④の電池を入れない。

正面側
(電池ホルダー部断面)

アラーム時刻の合わせかた

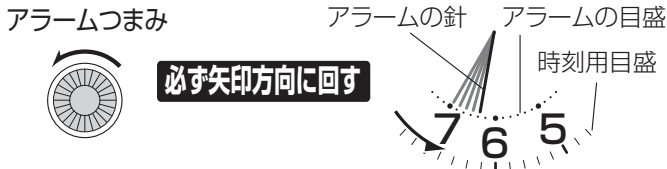

操作例 6時20分にセット

アラームつまみを回すと、10分単位に「カチ」とクリック感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

蓄光性夜光塗料について

- この塗料には放射性物質は含まれていません。
- 蛍光灯など紫外線を含んだ光により励起され、光を蓄えて発光します。白熱電球やLED照明などは紫外線が少ないため光源としては適していません。
- 明るさは時間の経過とともに低下します。
60ワット以上の蛍光灯の光をおよそ1.5mの位置で30分以上を当てた場合、お手元で5時間くらい経過すると判読ができなくなります。
- 目視による確認は、視力などの個人差、周囲の明るさ、時計との距離などにより影響を受けます。
- 目が暗さに慣れるまでは見えにくいです。

おもな製品仕様

時間精度	平均月差±20秒	温度が5~35℃のとき
使用温度範囲	-10~50℃ *結露しないこと	
アラーム機能	セットした時刻にアラームが鳴り始める	
アラーム精度	セットした時刻に対し±5分以内	
アラーム音	ベル音	
スヌーズ機能	なし	
オートストップ機能	あり	
使用電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 1.5V 4個	
電池寿命	約1年間 1日あたり、アラームを30秒鳴らし、照明7時間点灯	
照明機能	LED 2個 明暗センサーと連動	
防水機能	なし	

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 単3形アルカリ乾電池 4個 取扱説明書・保証書 本書

1. 電池を入れて、時刻を合わせる

- ① 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる
⚠ 注意 ⊕と⊖を逆向きに入れると液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ② 時刻合わせつまみを回して時刻を合わせる

2. アラーム(目覚まし)の使いかた

- ① アラーム時刻を合わせる
アラームつまみを必ず矢印方向に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせてます。
○アラーム時刻は、10分単位に合わせることができます。
○アラームの針を矢印と逆方向に回すと、アラーム精度が悪くなり、設定した時刻より早く鳴り出すことがあります。
- ② アラームスイッチを設定する
ONにすると設定した時刻にアラームが鳴り始めます。

■ **オートストップ機能**.....自動鳴り止め
鳴っているアラームを約5分間放置すると自動停止します。

■ アラームご使用上の注意

- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームスイッチをONにしたままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときは、OFFにしてください。
- アラームを長期間使用しないとベルの鳴りが悪くなる場合がありますので、2~3か月に1回、1分程度鳴らしてください。

照明機能.....暗くなると自動点灯

- ◎明暗センサーで明るさを感知して、暗くなると文字板面を照明します。昼間や照明機器により照明されているときでも、明るさが不足するとセンサーが反応します。
 - ◎照明モニターボタンを押している間、自動照明よりも明るく照明します。
- ※照明機能を使用しないときは、照明用の電池を取り外してください。
※照明用LEDは、3時と9時側にあります。

⚠ 注意 電池の交換について

! 電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや必ず守る 発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 時計が止まった、アラーム音が鳴らなくなった、照明が暗くなったときには、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。



■ 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- マンガン乾電池はアルカリ乾電池より電池寿命が短くなります。

■ 電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

電池、時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。