

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 氏名 様

ご住所

TEL( ) -

※販売店印(住所、店舗名、電話)

# クオーツ ベル音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造  
発売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12  
https://www.rhythm.co.jp

お問い合わせ先

お客様相談室 **0120-557-005**

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をお伝えください。例. 4RA○○○、4RAA○○、8RA○○○、8RAA○○

(Y2210)

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

### ●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間で基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は指示する行為を必ず守ることを示しています。

**警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

● 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かない  
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

● 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る  
● 電池に傷をつけない。  
● 電池を分解しない。  
● 電池をショートさせない。

● 梱包用のポリ袋をかぶらない  
● 電池を充電しない。  
● 電池を加熱しない。  
● 電池を火の中に入れない。

● 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

● 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

● 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

## 保証について ※送料・出張料は、実費をいただきます。

■ 次のような場合には、保証期間中でも有償での修理になりますので、ご注意ください。

- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
- お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- お客様のお手元に渡ってからの取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
- 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
- お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
- ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
- 電池の交換。

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

## 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

● 電池の⊕⊖を正しく入れる  
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

● 強い振動や衝撃を与えない  
故障や破損の原因になります。

● 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない  
さびや故障の原因になります。

● ぬれた手でさわらない  
さびや故障の原因になります。

● 分解や改造をしない  
けがや故障の原因になります。

● 下記のような場所では使わない  
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。


- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなら責任を負いかねますのでご了承ください。

電池は付属していません。単3形アルカリ乾電池を2個ご用意ください。


## 各部の名称と役割

◎図は操作説明用ですので、商品と異なることがあります。

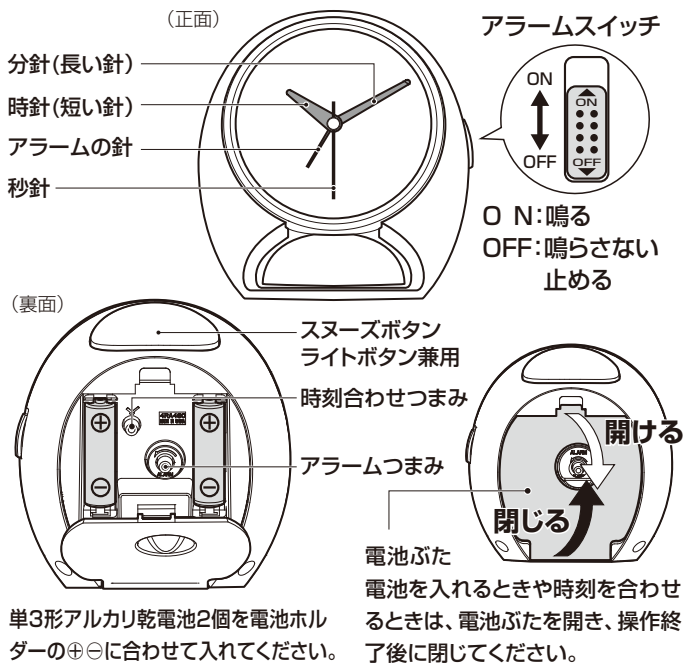


## アラーム時刻の合わせかた

アラームつまみ



必ず矢印方向に回す

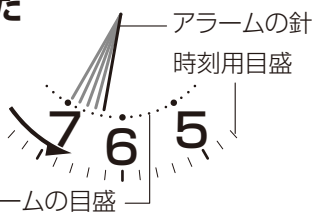

※商品のデザインによっては、アラームの目盛がないものがあります。

### 操作例 6時20分にセット

アラームつまみを回すと、10分単位に「カチ」とクリック感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

アラームの針を矢印と逆方向に回すと、アラーム精度が悪くなり、設定した時刻より早く鳴り出すことがあります。

## お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

## おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差±20秒以内
使用温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと
アラーム機能	セットした時刻にアラームが鳴り始める
アラーム精度	セットした時刻に対し±5分以内
アラーム音	ベル音
スヌーズ	アラーム音が約5分間の一時停止
オートストップ	アラーム音が連続5分で自動停止
推奨電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 1.5V 2個
電池寿命	約1年間 1日あたり、アラームを30秒鳴らし、照明3秒点灯
照明機能	麦球
防塵防滴機能	なし

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。  
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 取扱説明書・保証書 本書

## 1. 電池を入れて時刻を合わせる

### ① 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる

⚠️注意 ⊕と⊖を逆向きに入れると電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

### ② 時刻合わせつまみを回して時刻を合わせる

## 2. アラーム(目覚まし)の使いかた

### ① アラームつまみを必ず矢印方向に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせる

アラーム時刻は、10分単位に合わせることができます。

### ② アラームスイッチを設定する

ON: 設定した時刻にアラームが鳴り始める。

OFF: アラームを鳴らさない。アラームを止める。

### ■ スヌーズ機能(止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すとアラーム音が約5分間停止してからまた鳴り出します。再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFにします。スヌーズ機能は、アラーム設定時刻から25～55分間繰り返し使用できます。

### ■ アラームご使用上の注意

○アラームは機械の構造上、セット時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

○アラームスイッチを「ON」にしたままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときは、「OFF」にしてください。

## 照明機能……文字盤面の照明

スヌーズボタン(ライトボタン)を押している間、照明します。

## 設置について

転倒や落下を防ぐため、水平で振動の少ない安定したところでご使用ください。

## ⚠️注意 電池の交換について

❗️電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや必ず守る 発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 時計が止まった、アラーム音が鳴らなくなった、照明が点灯しないときには、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。



### ■ 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- マンガン乾電池はアルカリ乾電池より電池寿命が短くなります。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。(例: Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池)

※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

### ■ 電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置ききの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

## 電池、時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計は分別して、電池は絶縁して廃棄してください。