

クォーツ 電子音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。


製造販売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>

電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を1個ご用意ください。

各部の名称


◎図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

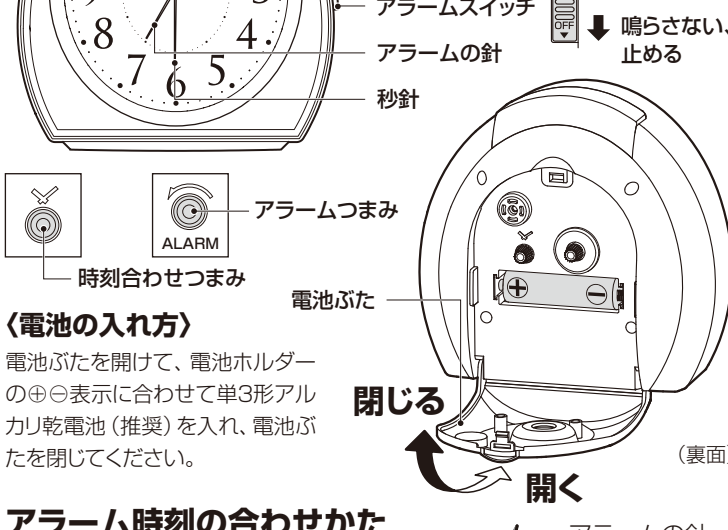

電池の入れ方

電池ふたを開けて、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて単3形アルカリ乾電池(推奨)を入れ、電池ふたを閉じてください。

アラーム時刻の合わせかた

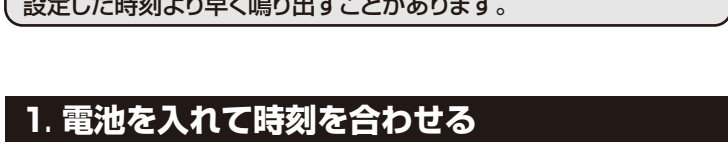

必ず矢印方向に回す

操作例 6時20分にセット

アラームつまみを回すと、10分単位に「カチ」とクリック感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

アラームの針を矢印と逆方向に回すと、アラーム精度が悪くなり、設定した時刻より早く鳴り出すことがあります。

1. 電池を入れて時刻を合わせる

1 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる

注意 電池の⊕⊖を指示と異なる向きに入れると液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

2 時刻合わせつまみを回して時刻を合わせる

2. アラーム(目覚まし)の使いかた

1 アラーム時刻を合わせる ※「アラーム時刻の合わせかた」参照
アラームつまみを必ず矢印方向に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせる

2 アラームスイッチを設定する
ONにすると設定した時刻にアラームが鳴ります。
OFFにすると鳴りません。また、鳴っているアラームを止めます。

■ スヌーズ機能.....止めてもまた鳴る

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すと約5分間アラーム音が一時停止し、その後また鳴り出します。
スヌーズ機能は、設定した時刻から20~55分の間使用することができます。

■ オートストップ機能.....自動鳴り止め

鳴っているアラームを約5分間放置すると自動停止します。

■ アラームご使用上の注意

- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームスイッチをONにしたままでは、毎日午前と午後の2回鳴ります。使用しないときはOFFにしてください。

照明機能

スヌーズボタンはライトボタンを兼ねています。ボタンを押している間、文字板面のランプが点灯します。

注意 電池の交換について

電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 時計が止まった、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても、1年に1回定期的に指定の電池に交換する。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。



■ 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- アルカリ乾電池はマンガン乾電池より電池寿命が長くなります。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池)

※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■ 電池の寿命について

●使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水をやわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はゼロハンテープなどで絶縁してください。

おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差±20秒以内
使用温度範囲	-10~50℃ *結露しないこと
アラーム機能	セットした時刻にアラームが鳴る
アラーム精度	セットした時刻に対し±5分以内
アラーム音	電子音
スヌーズ	アラーム音が約5分間の一時停止
オートストップ	アラーム音が約5分間で自動停止
推奨電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 1個
電池寿命	約1年(アラーム:60秒/日、照明:3秒/日使用した場合)
照明	麦球
防滴防塵機能	なし

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 保証書 1枚

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ⊘は禁止(してはいけないこと)を示しています。
⓪は指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

! 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

! 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

! 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

! 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

! ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。

! 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

! 下記の様な場所では使わない
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。 ●暖房機器の風が当たる所。 ●火気のそば。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。 ●強い磁気が発生する所。
- ほこりが多く発生する所。 ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。 ●調理場など多くの油を使う所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにてお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先 リズム総合サポート <https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。
例. 8RE○○○, 8REA○○, 4SE○○○, 4SEA○○

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなんら責任を負いかねますのでご了承ください。