


安全上のご注意 はじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

 **必ず守る** 誤飲を防止するため、電池や小さな部品を幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。


禁止 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池をショートさせない。(金属製のピンセットを使用しない。)
- 電池を充電しない。
- 加熱したり、火の中に入れてたりしない。

必ず守る ひもが首や手首、衣類にからまないようにする

- ひもが衣服や手・首などを傷つけることがありますので、ご注意ください。
- 小さなお子さまには与えないでください。ひもが首などに巻きついたりして危険です。



注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

 **禁止** 製品を振り回したり、落としたりしない
故障や破損の原因になります。

お手入れと保管について

- 汗や汚れをよくふきとり、高温、多湿の所を避けて保管してください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 常温（5～35℃）からはずれた温度で長時間放置すると、電池からの液漏れが発生したり、電池寿命が短くなることがあります。
- 磁気や静電気の影響がある所に放置しないでください。

使用環境について

 **注意**  **禁止** 下記のような環境では使わない
品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。

- 防塵防滴ではありません。本体に汗や水滴がかからないようにしてください。
- 直接日光に長時間さらす。
- 45℃以上の所。
液晶の性質上、高温では表示が濃くなったりむらになったりします。
- 0℃以下の所。
液晶の性質上、低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなかったりしますが、暖かい所に戻すと直ります。
- 薬品、揮発油、スプレー類がかかる所。
アルコール、ガンソリン等の溶剤類、化粧品などのスプレー液、クリーナー類、接着剤および塗料類が付着しますと、化学作用により、ケース、提げひもなどの変色、劣化や破損の原因となることがあります。
- 強い振動がある所。
- 極端にほこりが多い所。
- 強い静電気が発生する所。
静電気により、誤作動やICに損傷を与えることがあります。

保証とアフターサービスについて

1.保証について

正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理致します。

2.修理用部品の保有期間について

商品の機能を維持するための修理用性能部品は製造中止後3年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・化粧板・ボタン等の外装部品におきましては、外観の異なる代替部品の使用や現品交換で対応させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

3.保証の適用除外

- 保証期間内あるいは保証対象部分であっても、次のような場合には有料修理になります。
- 誤ったご使用や不注意による故障または損傷および不平等な修理や改造による故障または損傷。
- 火災、水害または地震など、天変地異による故障または損傷。
- ご使用中に生じる外観上の変化（ケース・ケース表面の印刷部・ガラスのキズなど）
- 保証書に販売店印およびお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証書のご提示がない場合。
- 電池の交換。

4.修理可能期間について

通常のご使用であれば、保証期間を過ぎても、当社の修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なりますので、修理の可否については現品ご持参のうえ販売店によくご相談下さい。

5.液晶セルの交換について

- 液晶はその性質上寿命があり、通常の使用状態で5年です。
- 液晶の寿命切れにより文字のコントラストが低下したり、読みにくくなったときは交換してください。

6.その他お問い合わせについて

ご使用の商品がお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合やその他不明の点がございましたら、お客様相談室へお問合わせください。保証期間中は保証書が必要になります。

製品仕様

水晶振動数	32,768Hz (Hz=1秒間の振動数)
時間精度	平均月差 ±30秒以内 (5℃～35℃) ストップウォッチ=99.9988 4% (24℃において)
表示体	FE型液晶表示
時刻表示	時・分・秒・午後<AM>・午後<PM>
カレンダー表示	月・日・曜日
アラーム	時刻アラーム (1分単位セット)
ストップウォッチ	計測時間 最大23時間59分59秒 計測単位 1/100秒、30分経過後1秒
表示方式	計測機能 単純・積算、スプリット、1位2位タイム計測 6桁表示
分解能	1/100秒 (29分59秒99まで)
防滴機能	JIS防滴Ⅱ形
サウンドモニター	ボタン操作により「ピッ」と鳴る (ストップウォッチ、アラームのON/OFF操作)
使用電池	ボタン電池 (LR44) 1個
電池寿命	新しい電池を入れてから約1年
使用IC	C/MOS LSI 1個
動作温度	0℃～+45℃以内 (結露しないこと)

- 液晶板の寿命は約5年です。
- 非防水ですので、雨など水分がかかるような所でご使用したり放置することはないでください。
- 温度によって多少の進み遅れが生ずることがありますが、常温に戻ればもとの精度にもどります。
- 付属の電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短いことがあります。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 電池 1個 取扱説明書・保証書 本書

QUARTZ

ストップウォッチ 取扱説明書／保証書

Model LC059DA

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

(Y1210)

保証書 GUARANTEE	
製品名	LC059
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様 名前	-----
住所	-----
TEL.	- - - - -
販売店印 (所在地、店舗名、電話番号)	

※本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
※本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※本保証書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
※ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

実際の計測に使用する前に、操作を習熟してください。

お問い合わせについて

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-557-005
受付時間 9:00～17:00
(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号 (型番) 「LC059DA」をお伝えください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

特長

- 時計(アラーム、チャイム付き)、カレンダー、ストップウォッチ機能搭載。
- ストップウォッチモードのときにボタンを押すと確認音が鳴ります。
- 23時間59分59秒(24時間)計時。

■各部の名称

ボタンはしっかり押してください。

A ボタン LAP/RESET
B ボタン MODE
C ボタン START/STOP




保護シールが貼ってあるときは、はがしてお使いください。

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

■モードの切り替え

●点滅を表しています

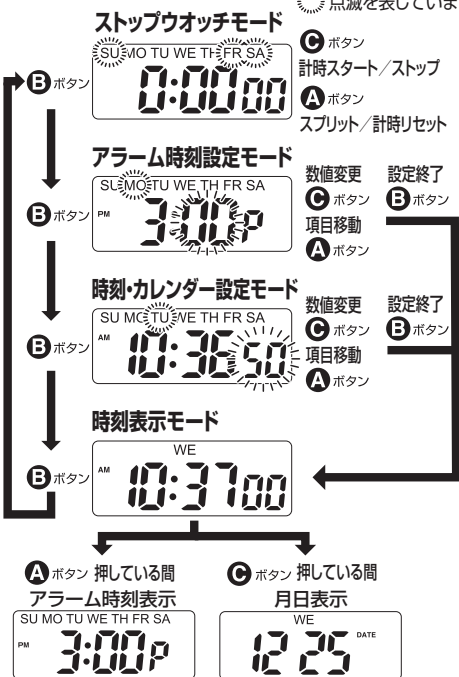


電池の交換について

新しいボタン電池LR44とねじに合ったプラスドライバーをご用意ください。

裏面の7つのねじを取り外して、裏カバーを開けて電池を交換して、裏カバーを7つのねじで固定してください。

※電池以外の部分には手を触れたり、傷をつけないでください。故障の原因になります。

※時計店での電池交換をお勧めいたします。

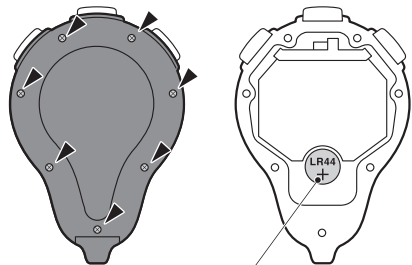

取り外すねじ

ボタン電池

ストップウォッチの使いかた

■表示の見かた

曜日の点滅で表示形式や状態を表しています。

計時待ち(スタート待ち)



計時停止




計時単位 SAの点滅または点灯

計時 30分未満SA点滅



分 秒 1/100

計時 30分以上SA点灯

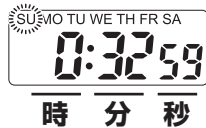

時 分 秒

●計時が23時間59分59秒を超えると0:00:00に戻りそのまま計時を続けます。

●計時が停止しているときに、●ボタンを押すと0:00:00(計時待ち)に戻ります。

1 普通の使いかた……経過時間(単純計時)、積算タイムを計る


積算タイムは、●ボタンを押すことにより、計時のスタート(開始)とストップ(停止)を繰り返します。

計時開始 計時停止 計時再開 計時停止
●ボタン → ●ボタン → ●ボタン → ●ボタン

2 スプリットタイムのとりかた……途中時間を計る

スプリットタイムは、●ボタンを押すことにより、何度でも計測できます。

ボタン操作

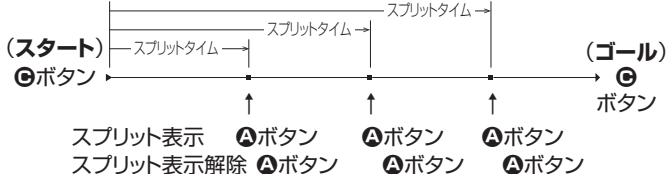

3 1位、2位のタイムのとりかた

ボタン操作

(スタート) ●ボタン

計測時間



*計時中はTH点滅



*計時停止FR点滅



*計時停止TH点滅



*計時停止FR点滅

時計、カレンダー機能の使いかた

■時刻、カレンダーの設定

①●ボタンを押して時刻・カレンダー設定モードにする。

②秒、分、時、日、月、曜日の順に設定します。

ボタン操作

●●ボタン……数値の設定

押しすぐ離す：1つ増加

押し続ける：早送り

*「秒」のときに押すと00になる

*「曜日」のときに押すと曜日が進む

●●ボタン……設定項目の移動

●●ボタン……設定を終了

※「時」の設定で●ボタンを押し続けるとAM→PM→24時間→AM…に切り替わります。

設定例 12月25日水曜日午前10時37分



■報時の設定

報時は毎正時、たとえば10時ちょうどに電子音が1回鳴ります。

①●ボタンを押して時刻表示モードにする。

②●ボタンを押し続けながら●ボタンを押してすぐ離し、●ボタンを離すと、ONとOFFが切り替わります。

ON(報時する)

曜日表示あり

●ボタン

●ボタン

OFF(報時しない)

曜日表示なし

●ボタン

●ボタン

アラーム機能の使いかた

■アラーム時刻の設定

①●ボタンを押してアラーム時刻設定モードにする。

②時、分の順に設定します。

ボタン操作

●●ボタン……数値の設定

押しすぐ離す：1つ増加

押し続ける：早送り

●●ボタン……設定項目の移動

●●ボタン……設定を終了

※アラーム時刻の表示形式は時刻・カレンダーの設定に従って表示されます。

設定例 午後3時00分



■アラームのON/OFF設定

①●ボタンを押して時刻表示モードにする。

②●ボタンを押し続けながら●ボタンを押してすぐ離し、●ボタンを離すとアラームのONとOFFが切り替わる。

●マーク ON表示 OFF表示されない

■鳴っているアラーム音を止める

※アラームを止めるときは時刻表示モードで行ってください。

○●ボタンを押すと止まります。

○●ボタンを押すとスヌーズ機能が働き、5分間停止後再び鳴り出します。スヌーズ機能は繰り返し使用できます。

○鳴っているアラームを約1分間放置すると自動的に停止します。