

クォーツ 報時付掛時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム株式会社**〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について
電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

時計、電池の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はゼロハンテープなどで絶縁してください。

(Y2012)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
必ず守ってください。

- 図記号の説明** ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

- 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
 - 電池に傷をつけない。
 - 電池を分解しない。
 - 電池をショートさせない。
 - 電池を充電しない。
 - 電池を加熱しない。
 - 電池を火の中に入れない。

- 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。
- 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない
 - 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
 - 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
- 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
- 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。
- ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。
- 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。
- 下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。
 - 直射日光が当たる所。
 - 暖房機器からの風が当たる所。
 - 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
 - 火気のそば。 ●ほこりが多く発生する所。
 - 強い磁気を発生させる機器のそば。
 - 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
 - プール、温泉場などガスの発生する所。
 - 調理場など多くの油を使用する所。
 - ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参ください。無償で修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。
必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番					
※保証期間	お買い上げ	年	月	日	より 1年間
お客様ご氏名					様
ご住所					
TEL () -					
※販売店印(住所、店舗名、電話番号)					

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

※印は販売店記入

■販売店の方へ
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。
※印は販売店記入

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースなどの小キズ)。
8. 電池の交換。

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号(型番)をお伝えください。 例:4MJ000

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。

電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、お試用として工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。
- 買い置きを電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

おもな製品仕様

時間精度	平均月差 ±20秒 温度が5~35℃のとき	報時機能	毎正時と30分に報時する 毎正時:数取り 30分:1回
使用温度範囲	-10~50℃*結露しないこと	報時精度	毎正時に対して±30秒
使用電池	単1形マンガン乾電池 JIS規格R20P 1.5V 1個	報時音	ふいご式
電池寿命	約1年	報時ON/OFF	スライド式スイッチ
防滴防塵機能	なし	暗所鳴り止め	なし
		音量調節	なし
		振り子/分銅	装飾用

※単1形アルカリ乾電池を使用することができます。
※付属の乾電池は、動作確認のためのお試用です。工場出荷時に同梱してありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の使用電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。


付属品					
屋根飾り	1個、	振り子	1個、	分銅	2個、
木ねじ(大)	1個、	木ねじ(小)	1個(商品に振れ止めがある場合に付属)、		
お試用電池	1個、	取扱説明書・保証書	本書		

※商品の種類によりシカの飾りが付属します。

各部の名称と役割


図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

商品により、壁掛け部の位置は異なります。

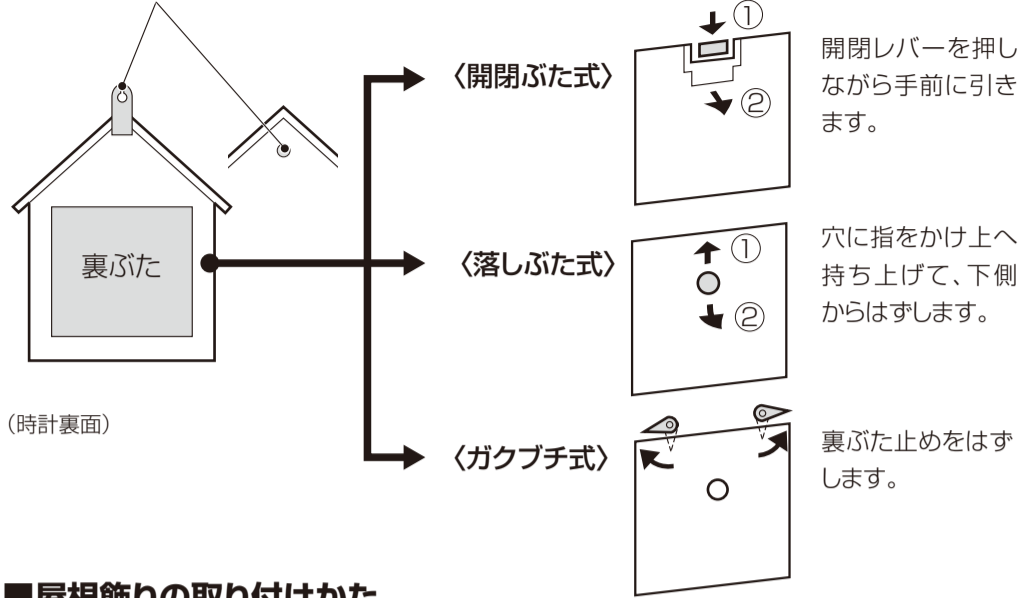


屋根飾りの取り付けかた

- 時計の種類により、付属品や屋根飾りのデザインが異なります。
- 屋根の穴に、屋根飾りの飾り止めを差し込んで取り付けてください。

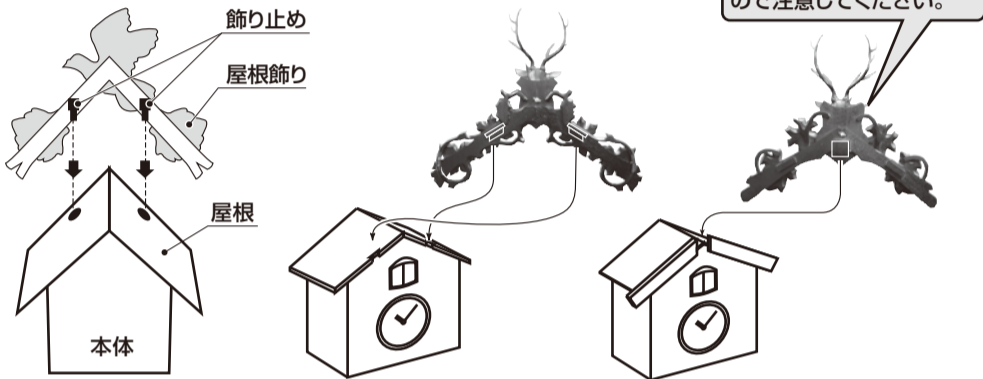

シカの飾りが付属している場合


シカの頭部にツノを差し込んで、屋根飾りに取り付けてください。

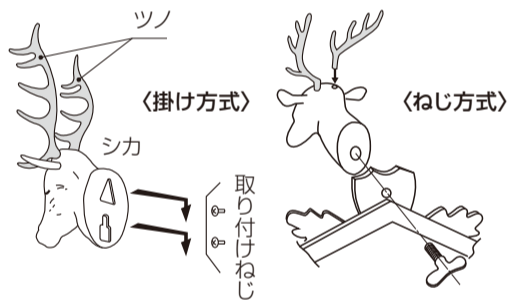

笛止めの取り扱い


取り外す
笛部を指で押え笛止めを手前に引きまします。

取り付け
笛部を指で押え笛止めを挿し込みまします。

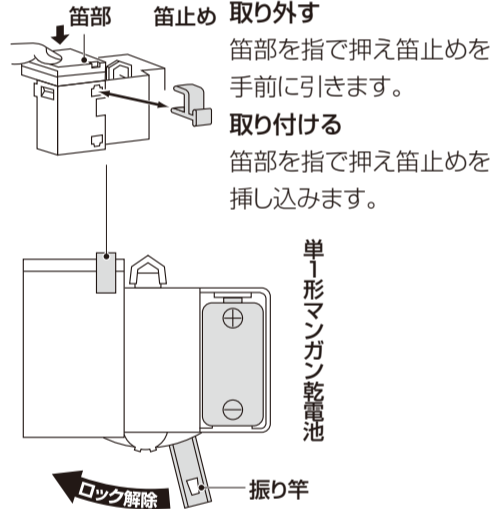

振り竿のロック解除


矢印の方向へ指で押してロックを解除まします。
※輸送する際は必ず笛止めを取付け、振り竿をロックしてください。
※ロックまたはロックを解除するときに固いことがあります。このようなときには、少し力を入れて操作してください。

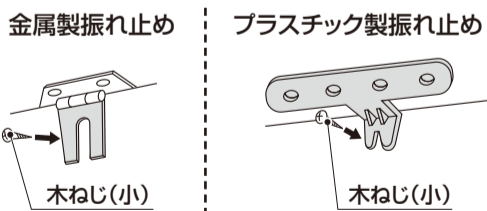

付属の木ねじ(小)を使用できる場所は、木質の壁面です。

時刻の合わせかた

分針をゆっくり回して、時刻を合わせまします。

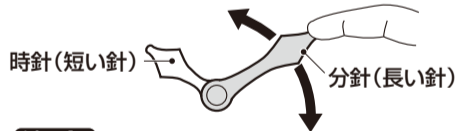

注意

時計には触れないでください。
故障や時間違いの原因になります。

振れ止めが付いている場合

箱の底面に振れ止めが付いているタイプは、時計を垂直に掛けたあと、木ねじ(小)で振れ止めを固定まします。

※電池を交換するときは、木ねじ(小)を外してください。

時計を操作するときの注意

注意 時計を壁から取り外すときは、振り子と分銅を先に取り外す。

電池の交換について

注意 電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

- 時計が停止したときは、すぐに新しい電池を交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- ※電池は、報時を使用しないと長持ちましますが、液漏れが発生しやすくなるましますので、定期的に交換してください。
- ※アルカリ乾電池を使用することができます。



時計の使いかた

- 1 屋根飾りを取り付ける
- 2 裏ぶたを取り外す
- 3 笛止めを外す
- 4 振り竿のロックを解除する
- 5 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる
電池の⊕⊖を逆に入れると時計は動きましません。
- 6 裏ぶたを取り付ける
- 7 分針(長い針)を指でゆっくり回して時刻を合わせる
※針を早く回すと、報時数が合わなくなるまがありますので、必ずゆっくり回してください。
※分針を45~0分までの15分間で時刻合わせをした場合、最初の正時では時刻と報時数が合わないまがありますが、次の正時から正常に報時まします。

8 報時スイッチを設定する

報時は毎正時に時刻に応じた数だけ鳴り、30分に1回鳴りまします。
報時スイッチは、時計右側面にあります。

ON: 毎正時、30分に鳴りまします。


OFF: 鳴りましません。

○報時しているときは、報時スイッチを操作しないでください。

○報時スイッチをOFFからONにした場合、最初の正時では時刻と報時数が合わないまがありますが、次の正時から正常に報時まします。

○暗くなると報時を停止する機能はありません。

○音量は調節できましません。

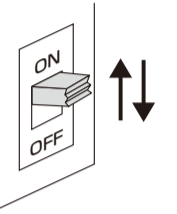

9 時計を掛ける

注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。

○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。


○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。

○掛け部以外に掛けないでください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。

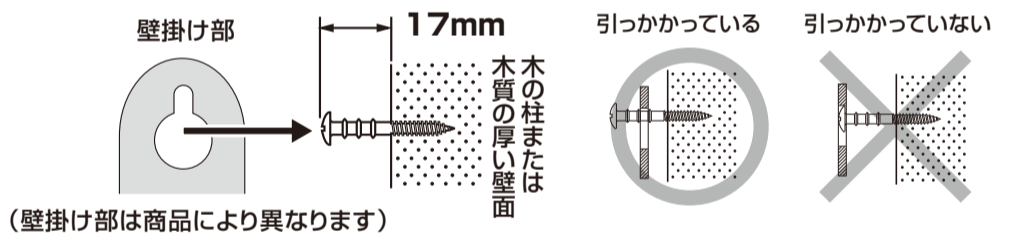

その他の壁面の場合


●石こうボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

時計を垂直に掛けてください。

※垂直に掛けないと、振り子が止まったり、動きが不規則になります。

※扇風機やエアコンなどの風が当たると振り子が止まったり、分銅が揺れたりましますので注意してください。

※おさまの手が届く所に設置しないでください。

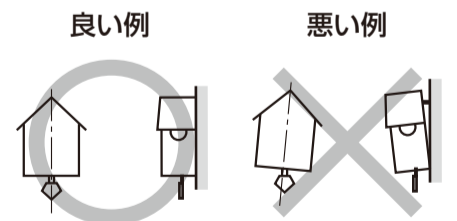


10 振り子と分銅を取り付ける

時計を掛けてから、分銅と振り子を取り付けてください。

鎖を包んでいる袋を取り除き、鎖の先端に分銅を付けてください。

時計正面側から振り子を振り竿に掛けます。

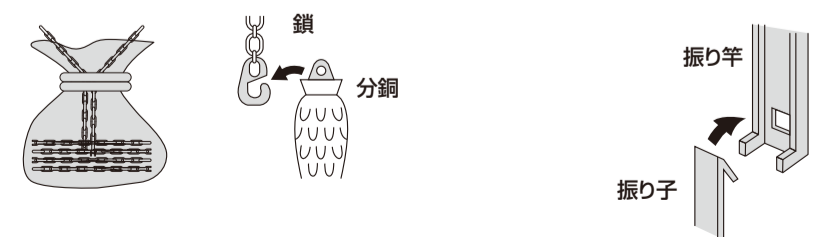

プラスチック製振れ止めが付いているタイプは、鎖を引いて分銅の高さを調節できます。長さを調節するときは床などに置いて長さを調節してください。掛けた状態で、無理に引っ張ると、時計が落下することがあります。