



安全上のご注意(はじめにお読みください)



ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。


 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)


 禁止	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 強制	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■使用場所について


下記のような場所では使わないでください。

-  **禁止**
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。
 - 温度が+50℃(50度)以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
 - 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。
 - 浴室など、湿気の多い所。
 - ほこりが多く発生する場所。空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まる場合があります。
 - テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁気の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まる場合があります。
 - 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
 - 温泉場など、ガスの発生する所。
 - 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
 - プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。
- ## ■お手入れについて
- 長くご愛用いただくために、2～3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめします。販売店にご相談ください。
- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
 - ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
 - 時計を掛けたとき、静電気により時計および壁面が汚れることがあります。定期的に汚れを落としてください。

■誤飲による事故防止について


 **警告**
小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■アルカリ電池について

-  **警告**
●電池からもれた液が目に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

■電池について



電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります。

-  **注意**
●+(プラス)、-(マイナス)を逆に入れないでください。
- 異なる種類の電池、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 指定された新しい電池を使用してください。
- 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- 電池交換時は、電池と時計の端子(接触部)の汚れを落とすから入れてください。

 **分解禁止**
分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

 **注意**
時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

製品仕様

常温での時間精度	平均月差±20秒以内
報時精度	毎正時に対して±1分以内
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用電池	1.5V単1形マンガン乾電池(JIS規格R20P) 4本
電池寿命	約1年間 1日6回クロダイ報時 ライトスイッチ：  (ON:ぶつろ) モードスイッチ：  (ナイトパフォーマンズ)
その他	毎正時クロダイ、ライトアップ(LED)、モニター、明暗センサー

- 時計に付いている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

電池のご注意

 **注意**

一部の電池を抜いても、時計が動くことがあります。時計を正常に動かすために、電池は4本すべて入れてください。また、電池は未使用の新しい電池で同一種類のものをご使用ください。異種の電池をご使用になりますと、電池からの液もれなどにより、時計の故障や家具などを汚す原因になります。また、つぎのような場合も電池からの液もれを防ぐために、速やかに電池を取り出してください。

- 電池ランプが点滅している。
- 使い切った電池。
- 長期間時計を使用しない。

CITIZEN

クロダイ報時付掛時計 取扱説明書

～ 製品の特長 ～

毎正時にクロダイとともに 3 色のLEDが点滅して

ライトアップします

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

発売元 リズム時計工業株式会社

本社 ☎330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
<http://www.rhythm.co.jp>

取扱説明書番号 M168-CXXW
Y0707

CITIZEN はシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路、歯車等)は製造打ち切り後、7年間に基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース・文字板等)の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合があります。そのため、販売店とよく相談ください。

●転居または贈答品の場合


転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。(保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。)

お問い合わせ先

■お客様相談室 フリーダイヤル☎0120-557-005

受付時間 9:00～17:00
(土日、祝日および当社休日を除く)

各部の名称

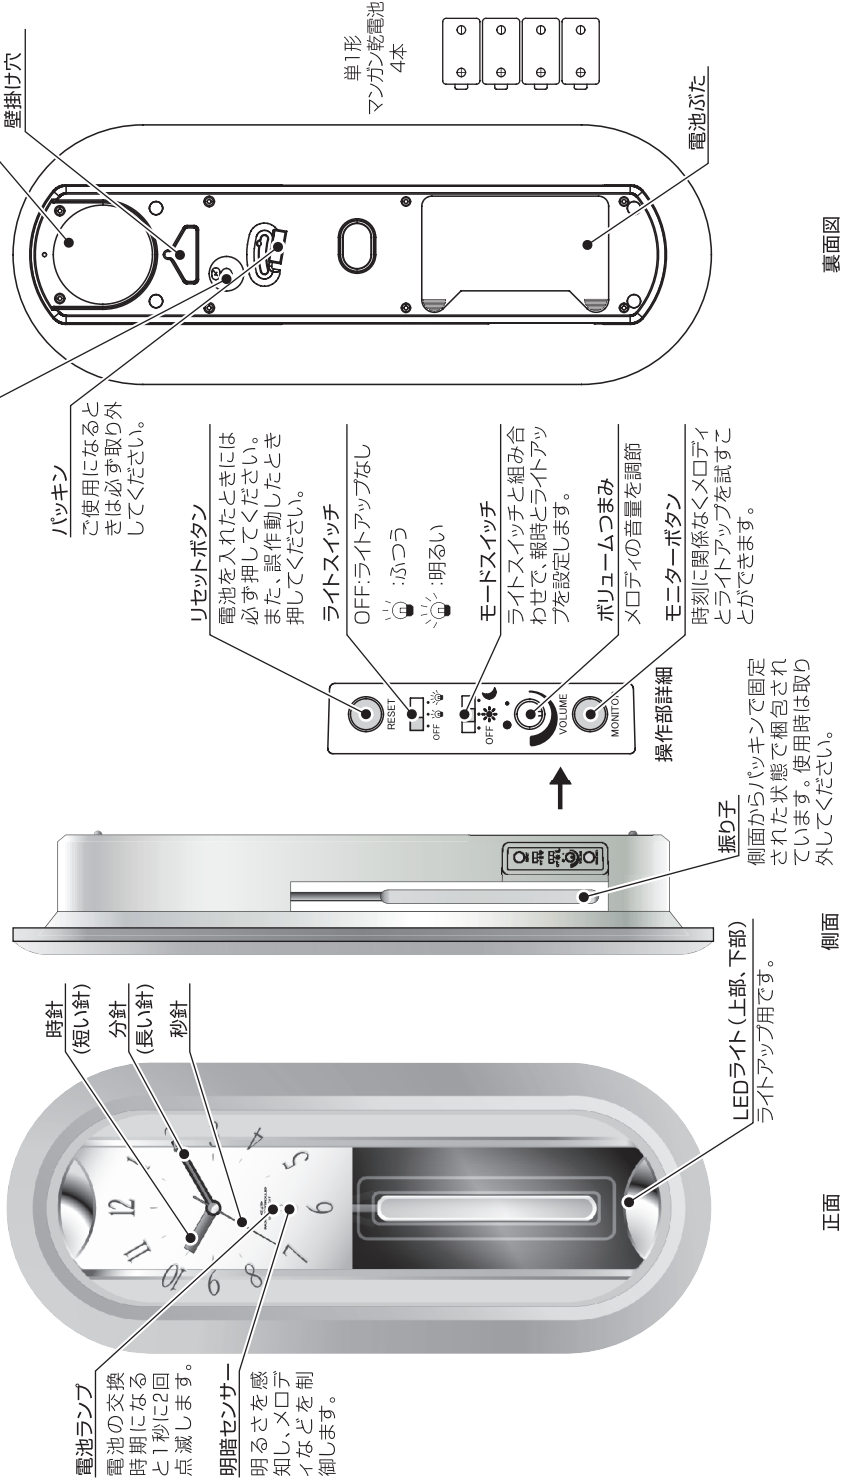


正面

側面

裏面図

※図は操作説明用ですので、実際の商品とは異なることがあります。

1. 電池を入れて時計を動かします

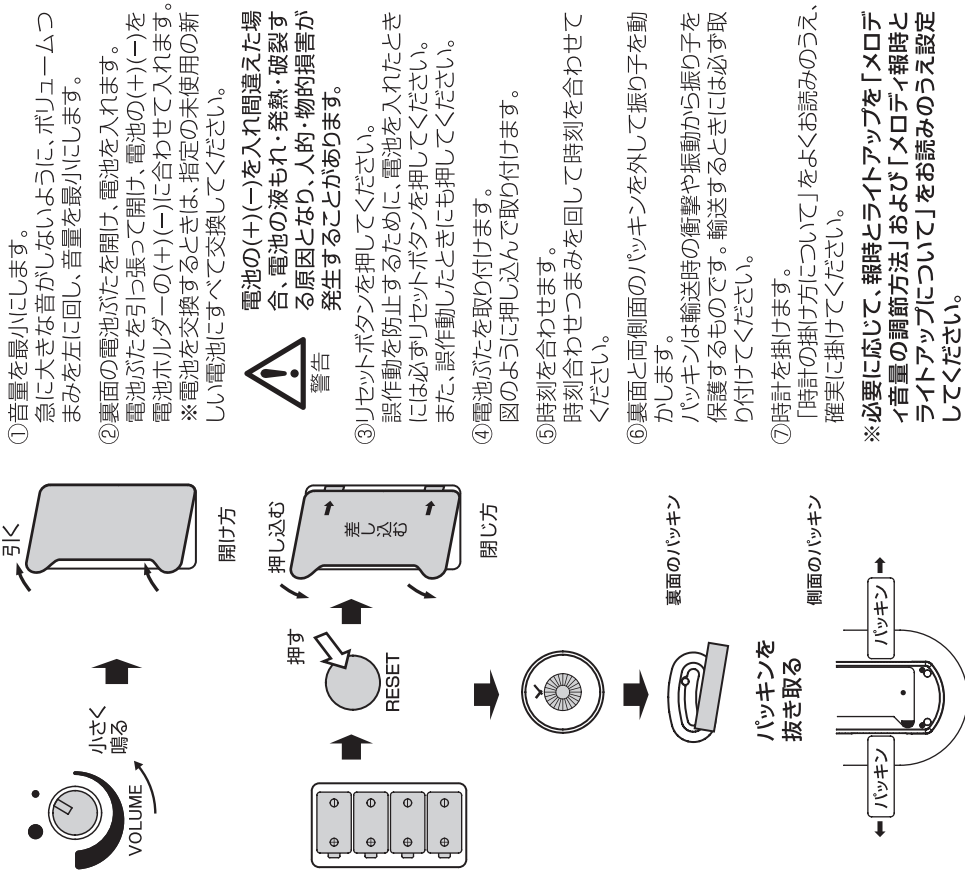

- ①音量を最小にします。
急に大きな音がしないように、ボリュームつまみを左に回し、音量を最小にします。
- ②裏面の電池ふたを開け、電池を入れます。
電池ふたを引っ張って開け、電池の(+)(-)を電池ホルダーの(+)(-)に合わせて入れます。
※電池を交換するときは、指定の未使用の新しい電池にすべて交換してください。



警告
電池の(+)(-)を入れ間違えた場合、電池の液もれ・発熱・破裂する原因となり、人的・物的損害が発生することがあります。

- ③リセットボタンを押してください。
誤動作を防止するために、電池を入れたときには必ずリセットボタンを押してください。また、誤作動したときにも押ししてください。
- ④電池ふたを取り付けます。
図のように押し込んで取り付けます。
- ⑤時刻を合わせます。
時刻合わせつまみを回して時刻を合わせてください。
- ⑥裏面と両側面のパッキンを外して振り子を動かします。
パッキンは輸送時の衝撃や振動から振り子を保護するものです。輸送するときには必ず取り付けてください。
- ⑦時計を掛けます。
「時計の掛け方について」をよくお読みの上、確実に掛けてください。

※必要に応じて、**報時とライトアップを「メロディ音量の調節方法」および「メロディ報時とライトアップについて」をお読みのうえ設定してください。**

2. メロディ音量の調節

- モニターボタンを押すと、メロディが試聴できます。また、同時にLEDが点滅し、ライトアップをします。
- メロディが鳴っているときに、ボリュームつまみを回して音量を調節できます。
- モニターボタンを押すとメロディとともに、LEDが点滅します。

※モニターは、モードスイッチやライトスイッチの設定に関係なく、メロディやライトアップを試すことができません。モニター時の明るさは、ご使用時の明るさより明るくなっています。

- メロディが鳴っているときに、モニターボタンを押すと曲が切り替わります。

明暗センサーについて

明暗センサーは明るさを感知して、毎正時のメロディやライトアップを制御します。スイッチとの関係については、「メロディ報時とライトアップについて」をご覧ください。このセンサーは、時計を設置した場所の明るさで動くため、昼間や夜間照明時でも設置場所の光量不足により、センサーが動くことがあります。

メロディ報時とライトアップについて

メロディによる報時とライトアップは、モードスイッチ、ライトスイッチおよび明暗センサーによる明るさの判別により制御されます。組み合わせは、右の図をご覧ください。

メロディによる報時について

- この時計にはメロディが6曲収録されています。
- 曲目は時計本体に表示してあります。
- メロディは毎正時に奏でます。
- ※メロディが奏でる順序は固定されていますが、時刻と対応はしていません。
- ※音量の調節は「メロディ音量の調節方法」をお読みください。
- 明るいときのみ**毎正時に報時させる**には
→モードスイッチを「」にします。
- 毎正時に報時をさせない**には
→モードスイッチをOFFにします。
- 暗いとき**毎正時に報時させる**には
→モードスイッチを「」にする
- 周囲の明るさに関係なく**毎正時に報時させる**には
→できません。

ライトアップについて

- 3色のLEDが点滅または点灯します。
- メロディとともに点滅させることができます。
- ライトアップの明るさは2段階で調節できます。
- ※暗いところでライトアップ時の時刻の確認できる距離は2~3mくらいです。見え方は視力などの個人差や周りの明るさにより異なります。
- ※メロディとともに点滅するときは、「」(明るい)状態になります。
- 暗いときに**ライトアップする**には
→ライトスイッチを「」または「」にします。
- ライトアップを無効にする**には
→ライトスイッチをOFFにします。ただし、モードスイッチが「」のときはメロディを奏でているとき点滅します。

時計の掛け方について

- 時計の掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。時計を掛ける面に適した掛け具を選択してください。また、時計を掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。
- ※時計は、壁面に密着するように掛けてください。壁面と離れていると、掛け具が掛け穴からはずれやすくなり落下の原因になります。

木の柱または木質の厚い壁面の場合


- 付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図の通り、壁面にしっかりとねじ込んで固定してください。



その他の壁面の場合

- 上記以外の場所(石膏ボード、コンクリートなどの壁面)に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

時計を掛けるときのご注意

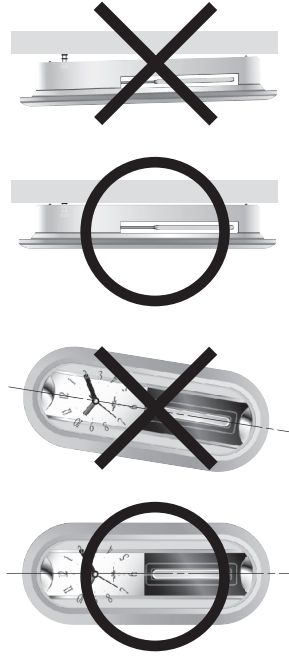

- 必ず「時計の掛け方について」を、お読みください。
- 垂直に掛けないと、振り子が止まることがあります。
- 振り子は鈍りですので、時計と連動していません。

電池交換時期のお知らせ機能について

電池の電圧が下がりが、電池を交換する時期になりますと、電池ランプが1秒に2回点滅します。時計は、電池ランプが点滅を始めてから約1カ月は動き続けます。

電池からの液もれによる故障や時間違いなどの原因となりますので、電池ランプが点滅しはじめたら、**時計が動いていても、速やかにすべての電池を同じ種類で未使用の新しい電池に交換してください。**

※電池ランプは明暗センサーの影響を受けませんので、常時点滅して注意を促します。



点滅を始めたらずくに電池交換してください。

「電池のご注意」をお読みの上、電池を交換してください。

＜スイッチの組み合わせによるメロディとライトアップの関係＞
明暗センサーが明るいとは判別しているとき

モードスイッチ位置	ライトスイッチ	
	ON (点灯)	OFF
ナイト ハロオーマース	×	×
ノーマル	♪	♪
OFF	×	×

明暗センサーが暗いと判別しているとき

モードスイッチ位置	ライトスイッチ	
	ON (点灯)	OFF
ナイト ハロオーマース	♪	♪
ノーマル	×	×
OFF	×	×

- ♪ 正時にメロディあり
- × 正時にメロディなし
- ♪ 正時のメロディ時のみライトアップ
- ♪ 正時にメロディあり
- × ライトアップする
- × ライトアップしない