

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

#### ●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路など）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース類）の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただきます。

#### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

#### ●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。

保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

## 電波時計について

### 電波時計とは

電波時計は、正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に表示時刻を修正し正確な時刻をお知らせする時計です。


### 標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。標準電波送信所は、福島県の「福島局：おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2ヵ所にあります。標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://jijy.nict.go.jp)

### 電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

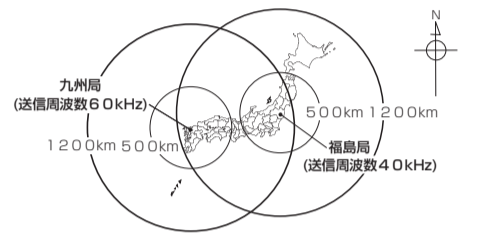

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

CITIZEN はシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

(Y1003)

## 安全にお使いいただくために(はじめにお読みください)

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

### ■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区別して説明しています。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区別して説明しています。(表示の一例です。)

**警告** この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**禁止** この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

**注意** この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

**強制** この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### ■誤飲による事故防止について

**警告** 小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

**分解禁止** 分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

**注意** 本製品は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

### ■使用場所について

**禁止** 下記のような場所では使わないでください。機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下のところでは、プラスチックが劣化したり、電池の性能が低下することがあります。
- 浴室など湿気が多いところ。
- ほこりが多く発生するところ。
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- 軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

## おもな製品仕様

使用温度範囲 -10～50℃  
時間精度 標準電波受信成功直後の表示精度  
秒針 ±1秒  
時分針 目盛りに対して±3度  
標準電波を受信しない場合  
平均月差 ±20秒(常温中のクォーツ精度)

使用電池 単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 2個  
電池寿命 約2年  
秒針が1日に7時間暗所で停止した場合  
暗所秒針停止 明暗センサーに連動して12時位置に停止

■製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

電波時計機能 電波の受信に成功すると時刻を修正  
受信局 福島局/九州局 自動選択  
サーチ機能 受信局、電波強弱受信を表示  
受信回数 1日に最少1回、最多6回  
受信ON/OFF ボタン操作でON/OFF切り替え  
自動時刻合わせ ボタン操作

自動受信開始時刻  
受信状態により、受信回数は変化します。  
受信開始時刻  
2時16分20秒 3時16分20秒  
4時16分20秒 12時16分20秒  
13時16分20秒 14時16分20秒

付属品  
単3形アルカリ乾電池 2個 木ねじ 1個 取扱説明書・保証書 本書

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

## 電池のご注意 (電池の正しい使い方)

### 電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かないところに置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池を新しくするときは、全部取り替える。

### 電池の種類について

- 本製品は電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。ⓧアルカリとマンガン乾電池の混在使用は液もれの原因となりますのでおやめください。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。(例：Panasonic オキシライド乾電池)

### 取り扱いについて

電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。

- 警告** ●電池に傷をつけたり、分解しない。
- 注意** ●電池を充電しない。
- 電池をショートさせない。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。

### 液もれが起きてしまったとき

**警告** 電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

**注意** もれた液に直接触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

### 電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

### 電池の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。

**注意** 火に入れると破裂の原因となり危険です。


## お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。


## 時計の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

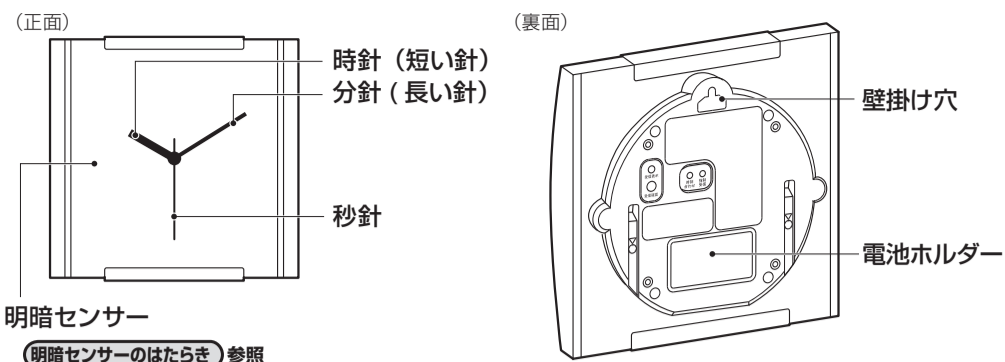


### 〈電池の入れ方〉 ①

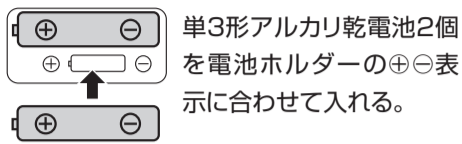

針の動き……通常の時刻表示  
時針・分針：10秒に1回動く。秒針：連続して動く。  
※自動受信により、時刻を修正するときは早送りで移動したり、停止することがあります。  
※秒針は、時刻を修正するときに早送りしません。


### 〈裏面操作部〉

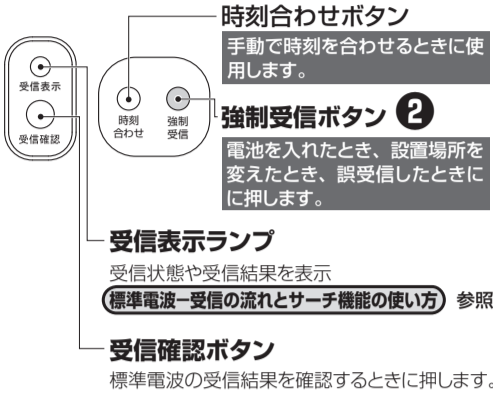

### 明暗センサーのはたらき……暗くなると秒針が停止

明暗センサーが暗いと判別した場合、秒針を12時位置で停止します。  
昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが動きます。  
十分に明るいところで秒針が12時位置で停止している場合は、電池の交換が必要であることを表しています。 電池の交換時期お知らせ機能 参照。

### 標準電波—受信の流れとサーチ機能の使い方

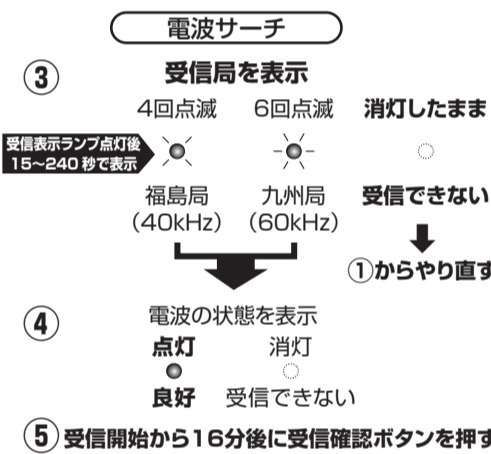

電波サーチ機能は、受信表示ランプの点灯または消灯により、時計がある場所の電波状態をお知らせします。

- サーチ機能を使用するときの手順
① 窓際やベランダなど電波の受信しやすいところに時計を移動させます。
② 強制受信ボタンを押します。
③ 受信局を表示後、受信表示ランプが点灯したら、設置したい場所に時計を移動します。
④ 電波の状態を確認します。
⑤ 16分経過したら受信確認ボタンを押して受信結果を確認します。
受信成功：5秒間点灯
受信失敗：5秒間点滅



### A 標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
●場所を変える／受信をやり直す
●時刻を合わせ使用する

### 受信できない場合は、下記の操作で時刻を合わせることでよりご使用になれます。

#### ■ 手動での時刻合わせ

- 時刻合わせボタンを操作することにより、手動で時刻を合わせることができます。
※時刻合わせボタンを押していないのに、針が早送り動いているときは、通常の針の動きになってから操作してください。
※電波受信機能がONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。
③ 電波受信機能のON/OFF操作 参照。
時刻合わせボタンを押すと、時針・分針が動き始めます。
○時刻合わせボタンを押してすぐに離すと1分進みます。
○時刻合わせボタンを押してつづけると早送りになります。
○時刻合わせボタンを押すと秒針は停止します。

#### 秒針の動きについて

時刻合わせボタンを離れたときに、ゼロ秒に設定されます。秒針は、秒針が指している時刻になるまで、最長で61秒程度停止しています。

### 電波を受信しにくい環境

- つぎのような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。
●工事現場、空港の近くや交通量の多い所など
●高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
●電波障害の起きる所
●朝夕の時間帯、雨天のとき
●金属製の雨戸やブラインドの近く
●家電製品やOA機器の近く
●ビルの地下など
●スチール机等の金属製家具の上や近く

### 使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、A 標準電波を受信できない場合の「■ 手動での時刻合わせ」を参照してください。


◎窓際など電波の受信しやすいところでお使いください。

- 1 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる
2 強制受信ボタンを押す
3 時計を掛ける
4 受信開始から16分後に受信確認ボタンを押して受信結果を確認する

### 時計の掛け方

- 掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。
● 掛けるときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け穴に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。
● 市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
● ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

### 木の柱または木質の厚い壁面の場合

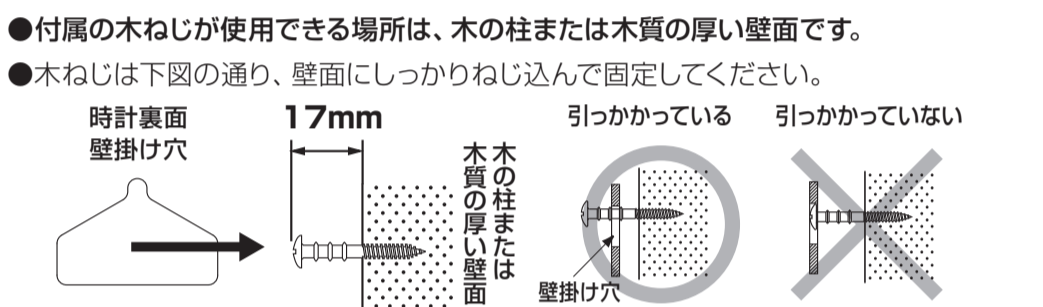

### その他の壁面の場合

●石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

### 電池の交換時期お知らせ機能

電池の交換時期になると、明るいところでも秒針が12時位置に停止したままになります。明るいところで秒針が12時位置に停止したら速やかに新品の電池にすべて交換してください。
※強制受信ボタンを押して受信しているときや手動で時刻を合わせているときは、明るいところでも秒針が停止します。

### ◆ 電池の交換 早めに交換して液もれを防ぎましょう

電池からの液もれにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防止するためにつぎのことをお守りください。


- 時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
●時計が動いていても2年に1回定期的に交換する。
●古い電池と新しい電池、マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混在して使用しない。
●電池の⊕⊖を逆に入れない。

### B 電波受信機能のON/OFF操作

誤受信しやすいところで使用する場合や意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波を受信しないようにすることができます。この場合、時間精度はクォーツ精度になります。

#### ■電波受信機能をOFFにするには(停止するには)


図のように強制受信ボタンを4回押します。ボタンを押すタイミングによっては、OFFに切り替わらないことがあります。このようなときには、操作を繰り返してください。

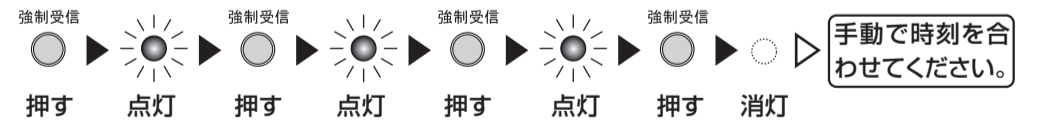

※電波受信機能がOFFのときに強制受信ボタンを押すと、受信表示ランプは消灯したままで、針が早送り動いたり、止まったりしてから時刻を表示します。

#### ■電波受信機能をONにするには(開始するには)

電波受信機能をONに設定して工場を出荷しています。時刻合わせボタンを押したまま、強制受信ボタンを押してすぐ離し、時刻合わせボタンを離します。その後、必ず強制受信ボタンを押して受信を開始させてください。

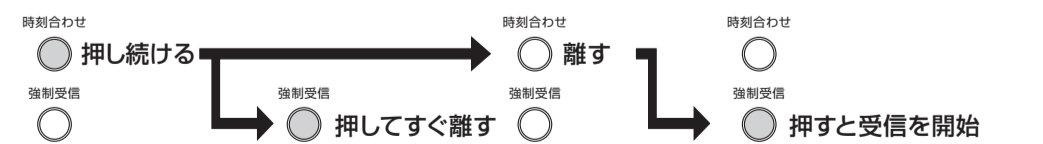

#### ご注意

※この説明文の中で「押す」は、「押して、すぐ離す」ことです。
※電池を取り出しても長い時間設定を保持していますので、電波受信機能をOFFからONにするには、必ず上記の操作をしてください。

### 標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

### 海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外では電波受信機能をOFFにして手動で時刻を合わせてください。ONのまま使用すると、まれに日本の標準電波を受信して日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。