

電波時計 取扱説明書
(強化防滴・防塵 掛け時計)

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造者 リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

https://www.rhythm.co.jp


CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ご使用の際は、巻末の(使用上の注意)を必ずお読みください。

電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を4個ご用意ください。

各部の名称と役割

◎図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

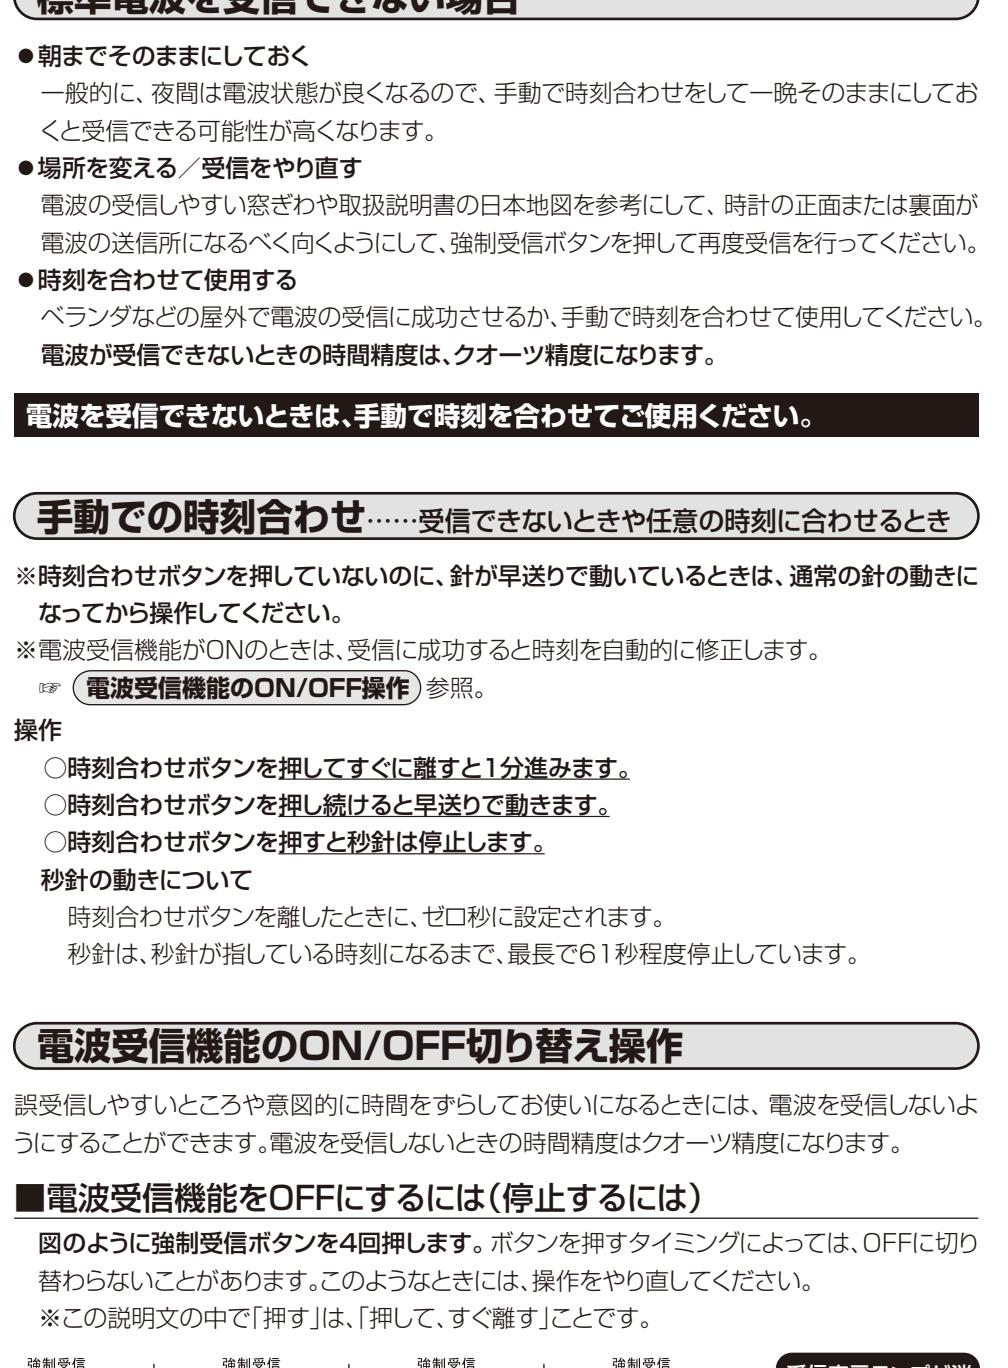


電池の入れかた

電池ホルダーの④表示に合わせて単3形アルカリ乾電池(推奨)を4個入れてください。

△注意 電池の④を逆向きに入れると電池からの液漏れや発熱、破裂の原因になります。

(ふたを取り外した状態)

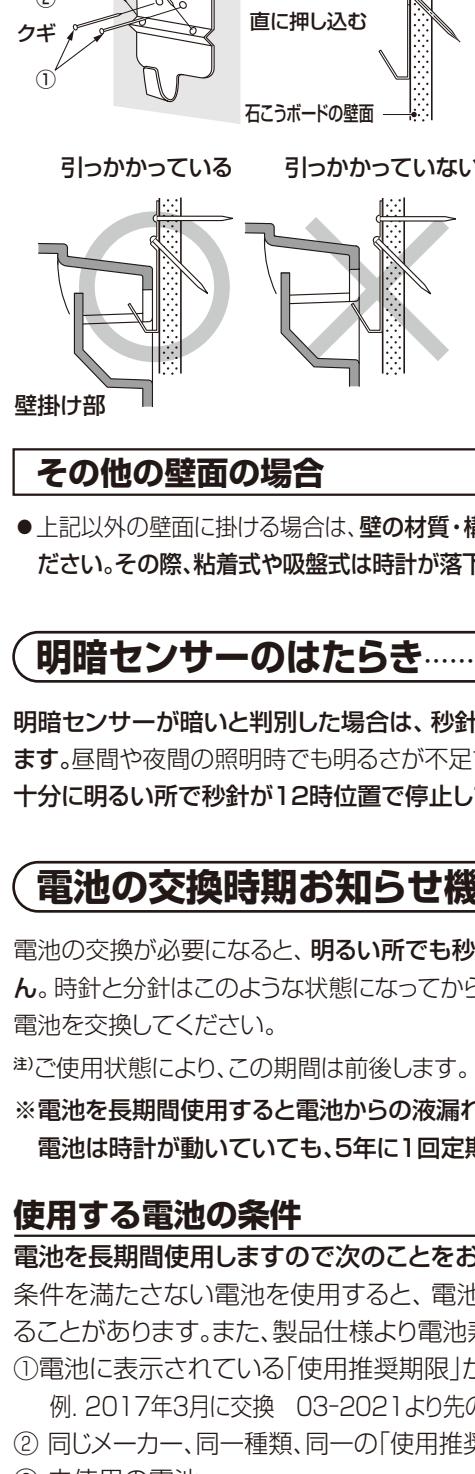

- パッキンに砂やほこりなどの異物が付着すると防水性能が低下しますので、取り除いてください。
- ふたを締めづらいときには、ふたを外して、パッキンの表面に良質のハンドクリームを薄く塗ってください。

ご使用方法

標準電波を利用して、手動で時刻を合わせる場合は(手動での時刻合わせ)を参照してください。

◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

① 電池ホルダーの④表示に合わせて電池を入れる

② 強制受信ボタンを押す(標準電波・受信の流れとサーチ機能の使いかた) 参照

受信表示ランプが点灯し、受信を開始します。針は、4時、8時、12時のいずれかの時刻に移動して、受信が終わるまで停止します。

※電池を入れた後は必ず強制受信ボタンを押してください。

※早送りの途中で針が一時停止することがあります。

※受信中はボタン操作をしないでください。

③(時計の掛けかた)に従い、時計を確実に掛ける

④ 16分待って受信結果を確認する

受信が終わると針が動き出します。受信表示ランプが2秒に1回点滅しているれば、受信に成功し、正しい時刻を表示します。

消灯している場合は、受信に失敗しているので、電波サーチ機能で受信する所を探すか、(標準電波を受信できない場合)を参照してください。

※受信に失敗した場合、表示されている時刻は正しくありません。

※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて強制受信ボタンを押してください。

※受信表示ランプは、24~25時間以内の受信結果を表示します。

標準電波・受信の流れとサーチ機能の使いかた

(1) (2) (3) (4)(受信局を表示) (5)(電波の状態を表示) (6)(受信結果の確認)

強制受信ボタンを押すと、受信が開始されます。針は、4時、8時、12時のいずれかの時刻に移動して、受信が終わるまで停止します。

※電波を入れた後は必ず強制受信ボタンを押してください。

※早送りの途中で針が一時停止することがあります。

※受信中はボタン操作をしないでください。

③(時計の掛けかた)に従い、時計を確実に掛ける

④ 16分待って受信結果を確認する

受信が終わると針が動き出します。受信表示ランプが2秒に1回点滅しているれば、受信に成功し、正しい時刻を表示します。

消灯している場合は、受信に失敗しているので、電波サーチ機能で受信する所を探すか、(標準電波を受信できない場合)を参照してください。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える／受信をやり直す

電波の受信しやすい窓際や壁際など、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて強制受信ボタンを押してください。

●時刻合わせを使用する

ペラシガなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波が受信できないときの時刻精度は、クオーツ精度になります。

電波を受信できないときは、手動で時刻を合わせてご使用ください。

手動での時刻合わせ……受信できないときや任意の時に合わせるとき

※時刻合わせボタンを押していないのに、針が早送りで動いているときは、通常の針の動きになってしまってから操作してください。

※電波受信機能のONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

※(電波受信機能のON/OFF操作)参照。

操作

○時刻合わせボタンを押してすぐに離すと1分進みます。

○時刻合わせボタンを押し続けると早送りで動きます。

○時刻合わせボタンを押すと秒針は停止します。

秒針の動きについて

時刻合わせボタンを離したときに、セロトロンに設定されます。

秒針は、秒針が指している時刻になるまで、最長で61秒程度停止しています。

電波受信機能のON/OFF切り替え操作

誤受信しやすいところや意図的に時間を使っているときには、電波を受信しないようにすることができます。電波を受信しないときの時間精度はクオーツ精度になります。

■電波受信機能をOFFにするには(停止するには)

図のように強制受信ボタンを4回押します。ボタンを押すタイミングによっては、OFFに切り替わることもあります。このようなくだりなきには、操作をやり直してください。

※この説明文の中「押す」は「押して、すぐ離す」とことです。

強制受信ボタンを4回押すと、「強制受信ボタンを押すと、受信表示ランプが消灯した電波受信機能OFFになります。」

電波受信機能がOFFのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

※(電波受信機能のON/OFF操作)参照。

操作

○時刻合わせボタンを押してすぐに離すと1分進みます。

○時刻合わせボタンを押し続けると早送りで動きます。

○時刻合わせボタンを押すと秒針は停止します。

秒針の動きについて

時刻合わせボタンを離したときに、セロトロンに設定されます。

秒針は、秒針が指している時刻になるまで、最長で61秒程度停止しています。

電波受信機能のON/OFF切り替え操作

誤受信しやすいところや意図的に時間を使っているときには、電波を受信しないようにすることができます。電波を受信しないときの時間精度はクオーツ精度になります。

お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石鹼水を柔らかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●垂直に掛けしてください。傾くと掛け具から外れることがあります。

●市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。

●ドアを開けるときの振動が変わらない所に設置してください。

●壁掛け部以外には掛けないでください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりと固定してください。

時計裏面 壁掛け部 17mm 木の柱または木質の厚い壁面

壁掛け部に明暗センサーがいる場合は、壁面に明暗センサーを設置してください。

標準電波受信では、福島局と九州局の送信局を同時に受信する場合があります。

●付属の木ねじは、木の柱または木質の厚い壁面にしっかりと固定してください。

●付属の木ねじは、木の柱または木質の厚い壁