

電波時計 取扱説明書

(報時付掛時計)

～製品の特長～

- 標準電波を受信して正しい時刻に自動修正
- 毎正時にメロディを奏でます
- 暗くなると秒針と報時が自動停止します

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 リズム時計工業株式会社
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
<http://www.rhythm.co.jp>

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路など）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース類）の修理には、類似代替品の使用や現品交換に対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無償保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有償での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

This product is intended for the Japanese market.

Service and technical support for this product are available only within Japan.

(Y1405)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐためのものです。
必ず守ってください。

図記号の説明 ◎は、禁止（してはいけないこと）を示しています。

❶は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

!**警告**

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
必ず守る

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
禁止

●電池に傷をつけない。

●電池を分解しない。

●電池をショートさせない。

●電池を充電しない。

●電池を加熱しない。

●電池を火の中に入れない。

!**注意**

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

電池の⊕⊖を正しく入れる
必ず守る
液漏れや発熱の原因となり、故障やけがの原因になります。

強い振動や衝撃を与えない
禁止
故障や破損の原因になります。

浴室やサウナ、温泉など、高温・高湿になる所では使わない
禁
故障や誤作動の原因になります。

ぬれた手で触らない
故障や誤作動の原因になります。

分解や改造をしない
禁
故障や破損の原因になります。

分解禁止

電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
- アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

下記のような場所では使わない
禁止
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が+50°C以上の所。
- 温度が-10°C以下の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電池のご注意（電池の正しい使いかた）

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス（+）、マイナス（-）を間違えない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まつたらすぐに電池を取り外す。
- 電池を新しくするときは、全部取り替える。

電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

おもな製品仕様

使用 温 度 範 囲	-10 ~ 50°C *結露しないこと
時 間 精 度	標準電波受信成功直後の表示精度 秒針 ±1秒 時分針 目盛りに対して ±3度 標準電波を受信しない場合 平均月差 ±20秒 (温度が5~35°Cのときのクオーツ精度)
報 時 精 度	表示時刻に対して ±1秒
使 用 電 池	単1形アルカリ乾電池 JIS 規格 LR20 1.5V 2個
電 池 寿 命	約1年 標準電波の受信に成功し、報時を音量中位で17回／日行ったとき
報 時 機 能	毎正時にメロディを1曲奏でる O N / O F F スライドスイッチ
自 動 喚 り 止 め	明暗センサーと連動して暗所停止
収 録 曲 数	電子音メロディ 28曲を3つのグループに分けて収録
音 量 調 节	ローター式ボリューム
モ ニ タ ー	メロディの試聴
暗 所 秒 針 停 止	明暗センサーと連動して12時位置に停止
電 池 交 換 時 期	秒針が常時12時位置に停止
お 知 ら せ 機 能	装飾用
回 転 飾 り	

電 波 受 信 機能 標準電波受信による時刻修正

受 信 局 福島局／九州局 自動選択

受 信 ON/OFF スライドスイッチ

受 信 回 数 最少 1日1回 最多 1日6回

自動受信について

受信状態により、受信回数は変化します。

受信開始時刻

2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒
*2時16分20秒は必ず受信を行う。

●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 電池 2個 木ねじ 1個 取扱説明書 本書 保証書 1枚

お問い合わせ先

お客様相談室 0120-557-005

(フリーダイヤル)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面に表示してある製品番号(型番)をお伝えください。
例 4MN〇〇〇

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

電波時計について

電波時計とは

クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。


*標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
(<http://jjy.nict.go.jp>)

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能ですが、ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼／夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

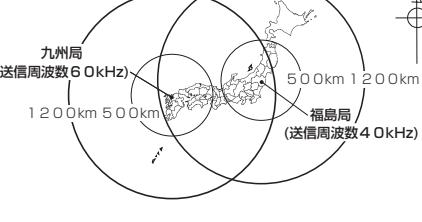

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することができます。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く



電池、時計の廃棄

●お住まい地区自治体の指定に従ってください。

●電池と時計を分別して廃棄してください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落してください。


静電気による誤作動について

静電気の影響により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときは強制受信ボタンを押してください。

各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、実際のものと異なることがあります。

(正面)

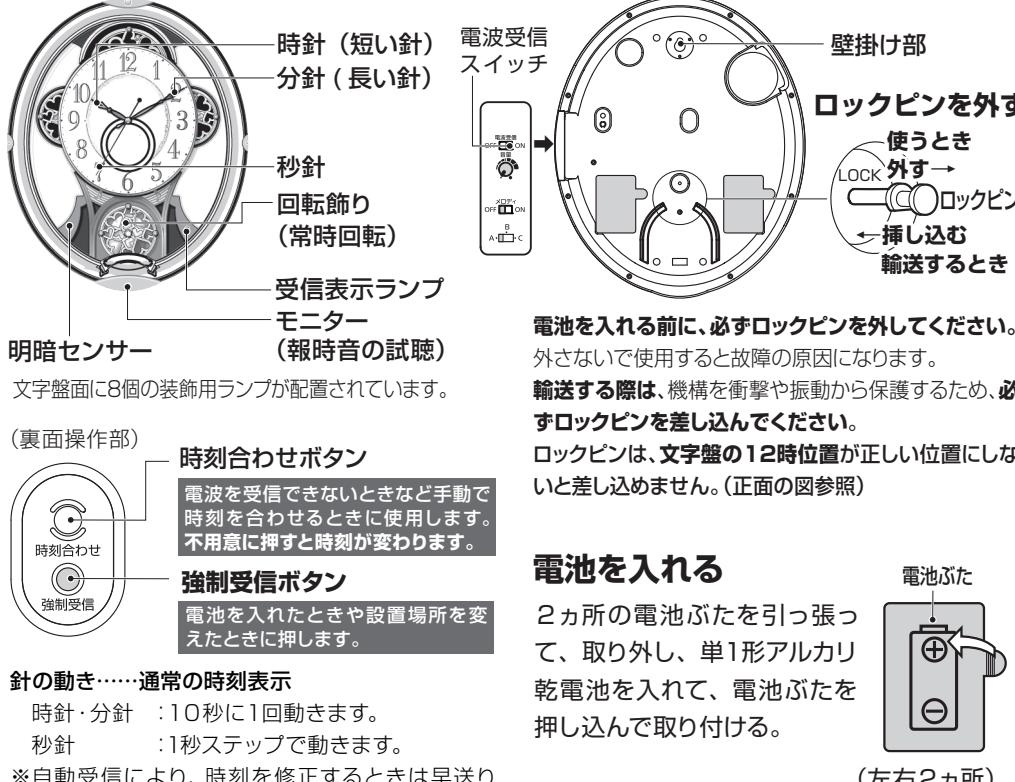


針の動き……通常の時刻表示

時針・分針：10秒に1回動きます。

秒針：1秒ステップで動きます。

※自動受信により、時刻を修正するときは早送りで移動したり、停止することがあります。

標準電波ー受信の流れとサーチ機能の使いかた

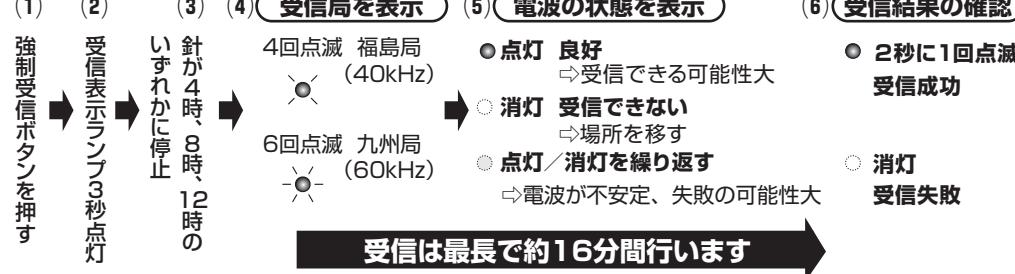

電波サーチ機能の使いかた

① 窓際やベランダで(5)まで行い、受信表示ランプが点灯していることを確認します。

▶ 受信表示ランプが消灯しているときは電波を受信できませんので、時間帯や日を改めて試してください。

② 時計を掛けたい所に移動して、受信状態を受信表示ランプで見ます。

※受信できないときは、同じ部屋の中でも電波の状態が異なることがありますので、時計の位置を変えてみてください。

明暗センサーのはたらき

明暗センサーが暗いと判別した場合

●受信表示ランプの消灯 ●秒針を12時位置で停止 ●報時の停止

昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える／受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所になるべく向くようにして、強制受信ボタンを押して再度受信を行ってください。

●時刻を合わせて使用する

ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻合わせをしてください。電波が受信できないときの時間精度は、クオーツ精度になります。

手動での時刻合わせ

時刻合わせボタンを操作することにより、手動で時刻を合わせることができます。

※時刻合わせボタンを押していないのに、針が早送りで動いているときは、通常の針の動きになってから操作してください。

※電波受信機能がONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

操作

○時刻合わせボタンを押してすぐに離すと1分進みます。

○時刻合わせボタンを押し続けると早送りで動きます。このとき秒針は停止します。

秒針の動きについて

時刻合わせボタンを離したときゼロ秒に設定されます。秒針が12時位置に停止しているときは、すぐに動き出し、他のところに停止しているときは、秒針が指している時刻になると動き出します。

電波受信機能のON/OFF切り替え操作

誤受信しやすい所で使用する場合や意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波受信スイッチをOFFにすると電波を受信しないようにすることができます。この場合、時間精度はクオーツ精度になります。

●電波受信スイッチをOFFにして強制受信ボタンを押すと、ONのときと同様な状態になりますが、受信を行わないで時刻表示になります。必要に応じて、手動で時刻を合わせてください。

●電波受信スイッチをONにしたときには、必ず強制受信ボタンを押してください。

●受信表示ランプが2秒に1回点滅しているときに、電波受信スイッチをOFFにしても、最長で24~25時間点滅することができます。

こんなときには

電波受信スイッチをONにして、強制受信ボタンを押しても受信表示ランプが点灯しない。正常に戻すには、次の操作をしてください。

時刻合わせボタンを押したまま、強制受信ボタンを押してすぐ離し、時刻合わせボタンを離します。その後に、必ず強制受信ボタンを押してください。



使用方法

電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用してしないで、手動で時刻を合わせる場合は、[手動での時刻合わせ](#)を参照してください。

◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

① ロックピンを取り外す

② 電波受信スイッチをONにする

③ 操作中に大きな音が鳴らないように音量を最小にする

④ 電池ホルダーの+/-表示に合わせて電池を2個入れる

△ 注意 電池の+/-を逆に入ると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

*電池を入れたときや強制受信ボタンを押したときに装飾用ランプが点滅します。

⑤ 強制受信ボタンを押す [標準電波 - 受信の流れとサーチ機能の使いかた](#) 参照

ランプが点灯して受信を開始します。また、針は4時、8時、12時のいずれかの時刻に早送りで移動して受信が終わるまで停止します。

●電池を入れた後は、必ず強制受信ボタンを押してください。

●受信中はボタン操作をしないでください。

⑥ 時計の掛けかたに従い、時計を確実に掛ける

⑦ 受信開始から16分後に受信結果を確認する

受信表示ランプが2秒に1回点灯していれば受信に成功しています。

消灯している場合は、受信に失敗していますので、電波サーチ機能で受信する所を探すか、[標準電波を受信できない場合](#)を参照してください。

※受信に失敗した場合、表示されている時刻は正しくありません。

※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて強制受信ボタンを押してください。

※受信表示ランプは、24~25時間以内の受信結果を表示します。

報時の設定してからお使いください

側面操作部



音量

モニターを押すとメロディを1曲奏でますので、その間に音量を調節してください。

メロディスイッチ

ON：毎正時にメロディを1曲奏でます。

OFF：鳴りません。

○明暗センサーに連動して暗くなると報時が止まります。

選曲スイッチ

メロディはA、B、Cの3つのグループに分かれています。好みに応じて選択してください。曲名は本体裏面に表示してあります。

モニター（メロディの試聴）

モニターを押すとメロディを1曲奏でます。メロディが鳴っているときにモニターを押すと次のメロディに切り替わります。次に報時するときには、再生の順番が1つ進みます。

●報時すると曲目の順番が1つ進みます。

●メロディは時刻ごとに固定されています。また順番も変えられません。

●時刻合わせボタンを操作して、正時だとえば10時ちょうどに合わせても報時をしません。

報時のときの動き

オープニングメロディに合わせて、ランプが点滅します。その後メロディを1曲奏で、文字盤面が90度単位に回転します。また、上側の飾りが回転します。メロディが終わると、エンディングメロディが流れ、文字盤が定位位置に戻ります。

報時のときに文字盤面が動かないときは、ロックピンが引き抜かれているか確認して、強制受信ボタンを押してください。

時計の掛けかた

△ 注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具（木ねじ）がしっかりと掛かっていることを確認してください。

○垂直に掛けください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。


○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかりと掛かるものを選んでください。

○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじが使用できるのは、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりとねじ込んで固定してください。

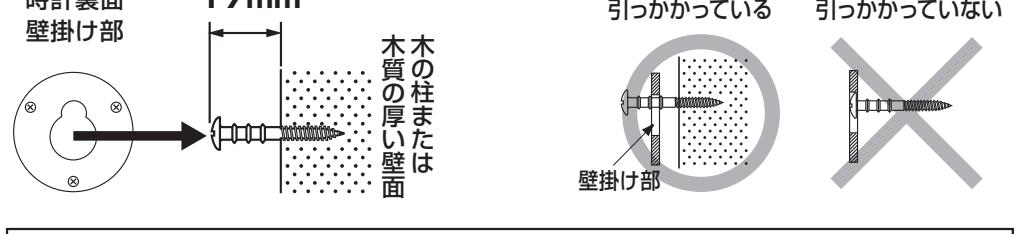

その他の壁面の場合

●石こうボードやコンクリートなどの壁面にかける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険があるので、使用しないでください。

電池の交換時期お知らせ機能

電池の交換時期になると常時秒針が12時位置に止まり、電波の受信と報時を停止します。時針と分針はこのような状態になってから1カ月程度動き続けますが早めに電池を交換してください。

△ 注意 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守りください。

●時計が停止したときは、速やかに新品の電池に交換するか、電池を取り出す。

●時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。

●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。

