

電波時計 取扱説明書
(掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売
リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

<https://www.rhythm.co.jp>

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。


ご使用の際は、巻末の(使用上のご注意)を必ずお読みください。

電池は付属しておりません。単3形アルカリ乾電池を2個ご用意ください。


各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。



(正面)

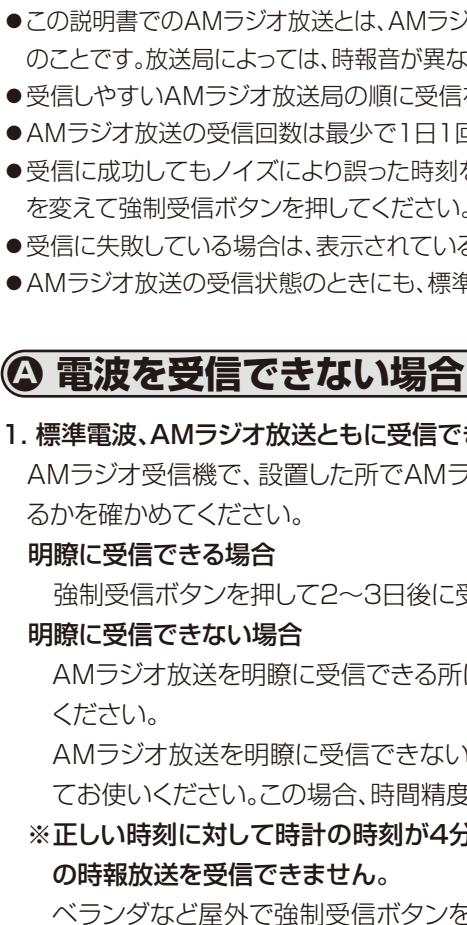

(裏面)

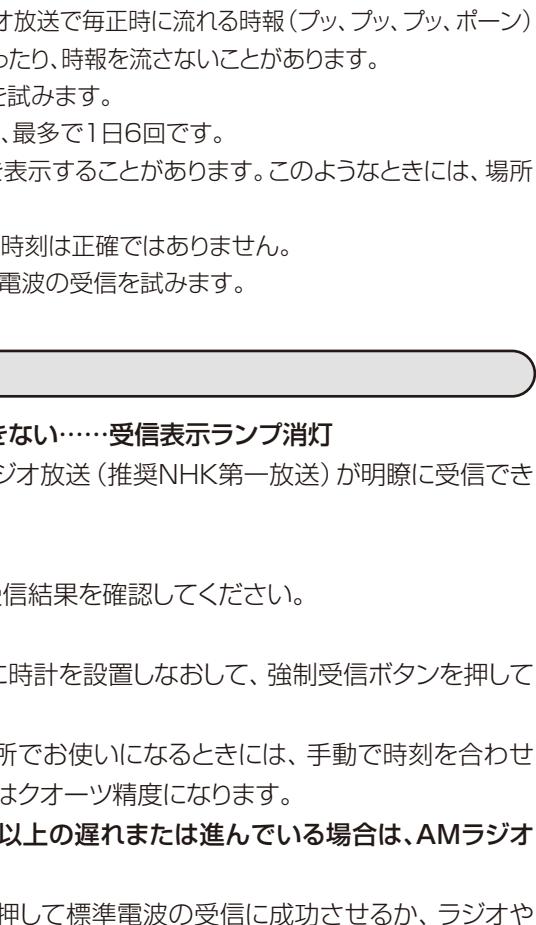

(裏面操作部)

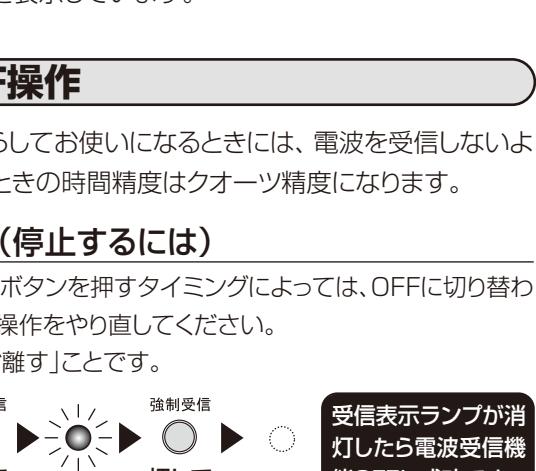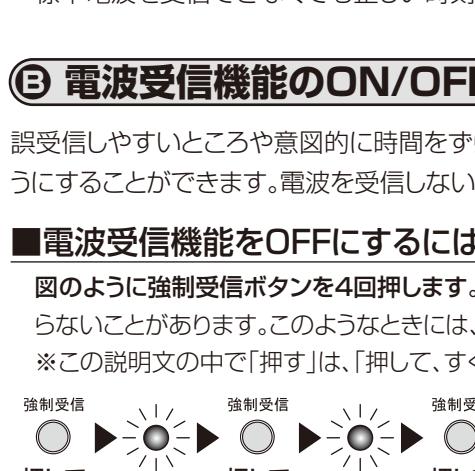

時刻合わせボタン

不規則に押すと時刻が変わります。
標準電波、AMラジオ放送の受信ができるときや任意の時刻に手動で時刻を合わせるときに使用します。

ご使用の手順 はじめてお使いになるときは、ここからお読みください。

この時計は正しい時刻に合わせるために次のことを行っています。

① 福島局または九州局から送信されている標準電波の受信を試みます。

② ①が失敗したときには、AMラジオ放送(時報)の受信を試みます。

AMラジオ(推奨NHKの第一放送)がよく受信できる所に掛けてご使用ください。

① 電池ホルダーの $\oplus\ominus$ 表示に合わせて単3形アルカリ乾電池を2個入れる
電池の $\oplus\ominus$ を逆に入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

② 強制受信ボタンを押す

針は12、4、8時のいずれかに一時停止してから、12時位置まで移動して暫定的に時刻を刻み始めます。
※電池を入れた後は必ず強制受信ボタンを押してください。

※受信中はボタン操作をしないでください。

③ (時計の掛けかた)に従い、時計を確実に掛ける

④ 15分待って受信結果を確認する

受信結果は、受信表示ランプで確認することができます。

2秒に1回点滅：標準電波の受信に成功。……正しい時刻を表示

5秒に1回点滅：AMラジオ放送の受信に成功。・正しい時刻を表示

10秒に1回点滅：標準電波の受信失敗、AMラジオ放送の受信を継続中

消灯：標準電波、AMラジオ放送ともに受信できない。

(標準電波-AMラジオ放送 受信の流れと受信表示ランプの見かた) 参照

標準電波-AMラジオ放送 受信の流れと受信表示ランプの見かた

受信の進行状態や受信結果は受信表示ランプで確認することができます。

① 電池を入れて、強制受信ボタンを押す

およそ1秒間受信表示ランプが点灯して、12、4、8時のいずれかに一時停止してから、12時位置まで移動して暫定的に時刻を刻み始めます。

4回点滅：福島局選択 6回点滅：九州局選択 消灯：福島・九州局ともに電波弱

② 時刻情報の読み取り中 最長で15分程度……標準電波サービス機能 受信表示ランプで状態表示

▶点灯：電波良好 (受信できる可能性大)
消灯：電波の状態が悪い (受信できない可能性大)

③ 標準電波の受信結果を表示

2秒に1回点滅：標準電波の受信成功 必要に応じて表示時刻を自動修正する。

5秒に1回点滅：AMラジオ放送の受信に成功。・正しい時刻を表示

10秒に1回点滅：標準電波の受信失敗、AMラジオ放送の受信を継続中

消灯：標準電波、AMラジオ放送ともに受信できない。

*AMラジオ放送の受信は標準電波が受信できないときに行います。受信状態になってから連続7日間受信できないときは、AMラジオ放送の受信を停止します。

*標準電波の受信に成功するとAMラジオ放送の受信は停止します。

*強制受信ボタンを押すとAMラジオ放送の受信停止が解除されます。

AMラジオ放送について

●この説明書でのAMラジオ放送とは、AMラジオ放送で毎正時に流れる時報(ブッ、ブッ、ブッ、ボーン)のことです。放送局によっては、時報音が異なったり、時報を流さないことがあります。

●受信しやすいAMラジオ放送局の順に受信を試みます。

●AMラジオ放送の受信回数は最少で1日1回、最多で1日6回です。

●受信に成功してもノイズにより誤った時刻を表示することがあります。このようなときには、場所を変えて強制受信ボタンを押してください。

●受信に失敗している場合は、表示されている時刻は正確ではありません。

●AMラジオ放送の受信状態のときにも、標準電波の受信を試みます。

Ⓐ 電波を受信できない場合

1. 標準電波、AMラジオ放送ともに受信できない……受信表示ランプ消灯

AMラジオ受信機で、設置した所でAMラジオ放送(推奨NHK第一放送)が明瞭に受信できるかを確かめしてください。

明瞭に受信できる場合

強制受信ボタンを押して2~3日後に受信結果を確認してください。

明瞭に受信できない場合

AMラジオ放送を明瞭に受信できる所でお使いになると、手動で時刻を合わせてお使いください。この場合、時間精度はクオーツ精度になります。

※正しい時刻に対する時計の時刻が4分以上の遅れまたは進んでいる場合は、AMラジオの時報放送を受信できません。

※電波を受信するため、電波の状態が悪い場合は、ラジオや電話の時報サービスなどを利用して手動で時刻を合わせてください。

2. 標準電波が受信できない

受信表示ランプが5秒に1回点滅しているれば、AMラジオ放送の受信に成功していますので、標準電波を受信できなくても正しい時刻を表示しています。

Ⓑ 電波受信機能のON/OFF操作

誤受信しやすいところや意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波を受信しないようにすることができます。電波を受信しないときの時間精度はクオーツ精度になります。

■電波受信機能をOFFにするには(停止するには)

図のように強制受信ボタンを4回押します。ボタンを押すタイミングによっては、OFFに切り替わらないことがあります。このようなときには、操作をやり直してください。

※この説明文の中「押す」は「押して、すぐ離す」とことです。

強制受信ボタンを4回押すとAMラジオ放送の受信停止が解除されます。

●電波受信機能をONにするには(開始するには)

電波受信機能をONに設定して工場を出荷しています。

時刻合わせボタンを押したまま、強制受信ボタンを押してすぐ離し、時刻合わせボタンを離します。その後、必ず強制受信ボタンを押して受信を開始させてください。

時刻合わせボタンを離すと強制受信ボタンを押すと、受信表示ランプは点灯します。

※電池を取り出しても設定を長い時間保持しています。

電波の正しい使いかた

電波受信機能をONにするには(開始するには)

電波受信機能をONに設定して工場を出荷しています。

時刻合わせボタンを押したまま、強制受信ボタンを押してすぐ離し、時刻合わせボタンを離します。その後、必ず強制受信ボタンを押して受信を開始させてください。

時刻合わせボタンを離すと強制受信ボタンを押すと、受信表示ランプは点灯します。

※電波受信機能をONにするには、電波を受信すると時刻を修正します。

●AMラジオ放送の受信が成功するとAMラジオ放送の受信を開始してから最も長い間、標準電波の受信を試みます。

●AMラジオ放送の受信が成功するとAMラジオ放送の受信を開始してから最も長い