

# クォーツ置き時計 取扱説明書

## お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら**お客様相談室**にお問い合わせください。

お買い上げの製品に関するお問い合わせにつきましては、製品の裏面などに表示してあります製品番号（型番）をご確認のうえ、お問い合わせください。

（例．4SG〇〇〇など）

**お客様相談室** ☎ 0120-557-005（フリーダイヤル）

発売元 **リズム時計工業株式会社**

本社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

<http://www.rhythm.co.jp>

## ご使用上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)

表示内容を見逃して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

 禁止	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 強制	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### 誤飲による事故防止について



小さな部品や小形の電池（ボタン形、コイン形および単4形、単5形など）は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

### アルカリ電池について



- 電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

### 電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります



- +（プラス）、-（マイナス）を逆に入れないでください。
- 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池の混用はしないでください。
- 指定された電池を使用してください。
- 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- 電池交換時は、すべて新しい電池とお取りかえください。
- 電池交換時は、電池と時計の端子（接触部）の汚れを落としてから入れてください。



分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

## ご使用場所のご注意

---

下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃（50度）以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。）
- ほこりが多く発生する所。（空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。）
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 浴室など、湿気の多い所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。  
（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）
- プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。



## お取り扱い上のご注意

---



時計は精密機器です。また、外装部材にガラスなど衝撃に弱いものがありますので、落としたり、衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。また、破損した場合、人的・物的損害が発生するおそれがあります。

## お手入れについて

---

長くご愛用いただくために、2～3年に一度の点検・調整（有料）をおすすめします。販売店にご相談ください。

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

## 素材別のご注意

---

天然の素材を用いている関係で、商品ごとに色合いなどが異なることがあります。


木枠・象嵌の場合

天然の素材を使用していますので、時間の経過とともに色が変わることがあります。直射日光や強い照明を浴びると、象嵌部分などの退色が早まる場合があります。

## 各部の名称

### Name of Each Component

- 図は操作説明用ですので、実際の商品とは操作部の位置やデザインが異なることがあります。
- The following figure shows an example of the clock. So, actual design of the clock may differ from this figure.

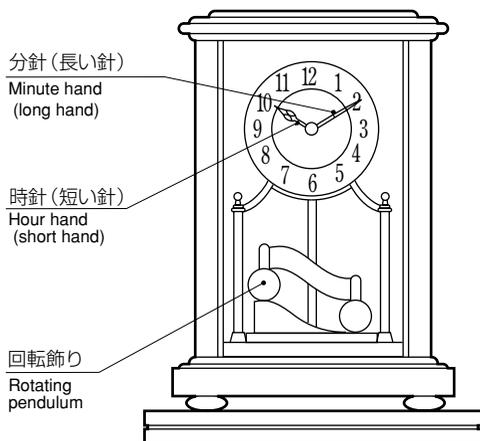

(正面図)  
(Front view)



注意  
WARNING

次のような場合は、必ず電池を取り出してください。電池からの液漏れで時計の故障や家具などを汚す原因になります。

- 使い切った電池。
- 長期間時計を使用しない。

## 製品仕様

時間精度	平均月差 ±3秒以内 (常温中のクォーツ精度)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用電池	1.5V単3形マンガン乾電池 (JIS規格R6P) 3本
電池寿命	約1年間
機 構	指針停止式 (秒針が無いものもあります)、回転飾り機構

※ 時計に付いている電池は、工場出荷するときに入れてありますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

※ 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

- 時計は必ず水平な所に置いてください。
- 時計と回転飾りは、連動していません。

# ご使用方法


## <時計の動かし方>

### 1 時計裏面の裏ぶたを外します

#### ●裏ぶたの外し方

To remove the back cover

**Aタイプ** Type A

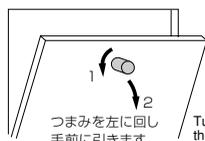

つまみを左に回し  
手前に引きます。

Turn the knob to  
the left, and pull  
the back cover to  
your side.

**Bタイプ** Type B




ツメを押して  
手前に外します。

Pull over the back cover.

※AとBの両方の裏ぶたが付いているタイプもあります。  
Some model equipped with both Type A and B.

### 2 電池ホルダーに、単3形マンガン乾電池を正しく入れます

※電池の $\oplus$  $\ominus$ を逆に入れると、時計は動きません。

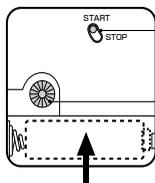


スタートスイッチ  
Start/Stop switch

時刻合わせつまみ  
Time setting knob



単3形マンガン乾電池  
AA Size "R6" battery

電池を引き出すときに使う電池バンド(青色)  
が付いているタイプもあります。  
Some model equipped with a battery belt (blue)  
for convenience to take out battery.

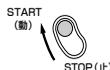

○スタートスイッチを  
START位置にします。  
※時計が動いているとき  
に、STOP位置にしても  
電池を消費します。



○時刻を合わせます。


### 3 スタートスイッチを「START」(動)の位置にして、時計を動かします

### 4 時刻合わせつまみを回し、時刻を合わせます

## <回転飾りの動かし方>

### 5 時計底面の電池ホルダーに、単3形マンガン乾電池2本を正しく入れます。

(乾電池の $\oplus$  $\ominus$ を逆に入れると、回転飾りは動きません)

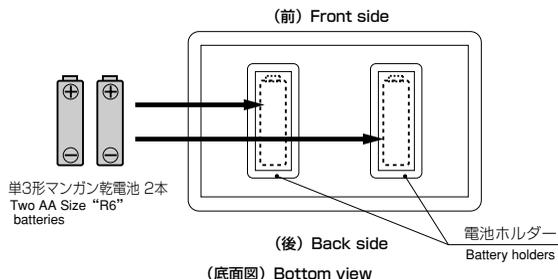

(前) Front side

単3形マンガン乾電池 2本  
Two AA Size "R6"  
batteries

(後) Back side

電池ホルダー  
Battery holders

(底面図) Bottom view

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The following warnings are intended to protect you and other individuals from injury or damage. Be sure to follow the instructions.

## DESCRIPTION OF THE SYMBOLS

The following classes of symbols indicate the extent of injury or damage when precautions are ignored or there is improper usage.

 CAUTION	This symbol indicates the danger of death or serious injury.
 WARNING	This symbol indicates the possibilities of injury or material damages only.

The following classes of symbols indicate some of the types of instructions to be followed.

 PROHIBITED	This symbol indicates a “prohibited” action.
 COMPULSORY	This symbol indicates a “compulsory” action that must be performed.

## PREVENTION OF ACCIDENTAL INGESTION OF ACCESSORIES

  
CAUTION Keep out of reach from infants all accessories (metal hooks, screws, etc.) and small-size batteries.  
If such accessories are swallowed, immediately consult a doctor for the necessary treatment.

## BATTERIES

  
CAUTION If the batteries are not used properly, there is the risk of bodily injury or damage to the clock and its surroundings due to heating.

- Do not insert the plus (+) and minus (–) ends of the battery in reverse.
- Do not install a combination of used and new batteries. Do not mix different types of batteries.
- Use the batteries specified by the manufacturer.
- Remove all worn out batteries as soon as possible.
- Remove the batteries from the clock if the clock will not be used for a long time.
- When changing the batteries, please replace with all new batteries.
- When changing the batteries, please clean the both ends of the batteries and the terminals (+ and – contact points) of the clock.

## ALKALINE BATTERIES

  
WARNING

- If liquid leaked from a battery permeates the eye, rinse the eye immediately and consult a doctor for the necessary treatment. There is a risk of losing eyesight. Also, if the liquid adheres to the skin or clothes, rinse with water.
- Do not short circuit, disassemble, heat or expose to fire. These actions may result in the leakage of liquid, heating or explosion.

## DO NOT DISASSEMBLE

  
NOT DISASSEMBLE Do not disassemble or modify since malfunction may result.

## THE CAUTION ON HANDLING

  
WARNING This clock have heavy weight, so locate the clock on the stable place. Tumbling or falling down of the clock may causes the possibilities of injury or material damages.

## HOW TO USE THE CLOCK

**1 Remove the back cover on the rear side of the clock.**

Some model equipped with both Type A and B. (Please refer figure on P5.)

**2 Insert one AA size (R6) battery into the battery holder.**

If inserted the plus (+) and minus (-) ends of the battery in reverse, the clock will not work.

**3 Slide the Start/Stop knob to “START” position. Clock will starts right away.**

**4 Turn the hand setting knob to adjust the time.**

**5 Insert the batteries for rotating pendulum**

Please insert two “AA” type batteries into the battery holders.

If inserted the plus (+) and minus (-) ends of the battery in reverse, the rotation pendulum will not work.

## SPECIFICATIONS

Time accuracy	Average monthly error: $\pm 3$ seconds (at the room temperature)
Ambient temperature	$-10^{\circ}\text{C}$ to $+50^{\circ}\text{C}$
Battery	Three 1.5V “AA” size batteries (JIS R6P)
Battery lifetime	About one year
Others	<ul style="list-style-type: none"><li>• The mechanism for stopping a motion of the hands. (some model does not equipped with second hand)</li><li>• Rotating pendulum</li></ul>

※ Lifetime of batteries installed at the time of shipment from the factory may be shorter than that of batteries described on the specifications.

※ The specifications of the clock may be modified without any notice.

● Please set up the clock on a flat place certainly.

● The clock timing and the rotation pendulum does not synchronized.

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

### ●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

### ●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。  
(保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。)

※日本国内のみ対象となります。

## AFTER SALES SERVICE AND SUPPORT

The store where you purchased the clock will provide after sales service and support for the clock. Please read the clock warranty and the following items carefully.

### ● Availability of repair parts

We will continue to carry functional repair parts (electronic circuits, gear, etc.) for this clock for a period of seven years in the case of wall and table clocks, and three years in the case of alarm clocks, after production of discontinued. For the repair of exterior parts (case, dial, etc.), similar parts may be substituted.

### ● Repair period

After the free warranty period, the clock can be repaired for a fee during the period while repair parts are still available. For repairs, shipping charges to and from the repair shop and other expenses will be charged to the customer. In some cases, the repair charge may be costly. So, please consult the store.

### ● Address changed and the case where the clock was received as a gift

If not possible to have the clock repaired at the store where it was purchased, due to an address change or if the clock was a gift, please consult the RHYTHM WATCH CO., LTD.  
The written warranty document is necessary for repair within the warranty period.

※ The above conditions apply only in Japan.

Y0407

R033 - QXEY