



安全上のご注意



ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について


表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。（表示の一例です。）

 禁止	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 強制	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


■誤飲による事故防止について


 警告	小さな部品や小形の電池（ボタン形、コイン形および単4形、単5形など）は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
--	--

■アルカリ電池について

 警告	<ul style="list-style-type: none">●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。
--	---

■電池について

 注意	<p>電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">● +（プラス）、-（マイナス）を逆に入れないでください。● 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池の混用はしないでください。● 指定された電池を使用してください。● 使い切った電池は速やかに取り出してください。● 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。● 電池交換時は、すべて新しい電池とお取りかえください。● 電池交換時は、電池と時計の端子（接触部）の汚れを落とすしてから入れてください。
--	---

 分解禁止	分解したり改造しないでください。故障の原因になります。
--	-----------------------------

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この置時計の修理用**性能部品**（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、**外装部品**（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。


●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、本取扱説明書に記載のもよりのリズム時計支店にご相談ください。（保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。）

■使用場所について

 禁止	<p>下記のような場所では使わないでください。 機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。</p> <ul style="list-style-type: none">●温度が+50℃（50度）以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。●温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。）●ほこりが多く発生する所。（空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。）●テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。●浴室など、湿気の多い所。●温泉場など、ガスの発生する所。●多くの油を使用する所。（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）●プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。
---	---

■お手入れについて

長くご愛用いただくために、2～3年に一度の点検・調整（有料）をおすすめします。販売店にご相談ください。

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら**お客様相談室**にお問い合わせください。お買い上げの製品に関するお問い合わせにつきましては、製品の裏面に表示してあります製品番号（型番）をご確認のうえ、お問い合わせください。（例：4RH○○○など）

■お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-557-005
☎330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

札幌支店 ☎003-0030 札幌市白石区流通センター1-6-2 ☎(011)863-3788
仙台支店 ☎983-0045 仙台市宮城野区宮城野 2-10-36 ☎(022)291-3235
北関東支店 ☎370-0862 高崎市片岡町3-2-12 エコマンション1F ☎(027)322-7892
東京支店 ☎110-0005 台東区上野6-16-22 上野TGビル5F ☎(03)5807-7814
名古屋支店 ☎460-0008 名古屋市中区栄 5-19-31 ☎(052)264-4581
大阪支店 ☎542-0081 大阪市中央区南船場 2-7-30 ☎(06)6264-2388
広島支店 ☎730-0054 広島市中区南千田東町 1-12 ☎(082)244-7774
福岡支店 ☎816-0097 福岡市博多区半道橋 1-11-14 ☎(092)471-5585

所在地・電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。
Y0404
発売元 **リズム時計工業株式会社**
本社 ☎330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

取扱説明書番号 R085-CXXY

CITIZEN®


クォーツ置時計 取扱説明書

アフターサービスについて

お買い上げいただきありがとうございます。
●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。
●お読みになった後も、必ず保存してください。

各部の名称

※図は操作説明用ですので、実際の商品とデザインが異なる場合があります。

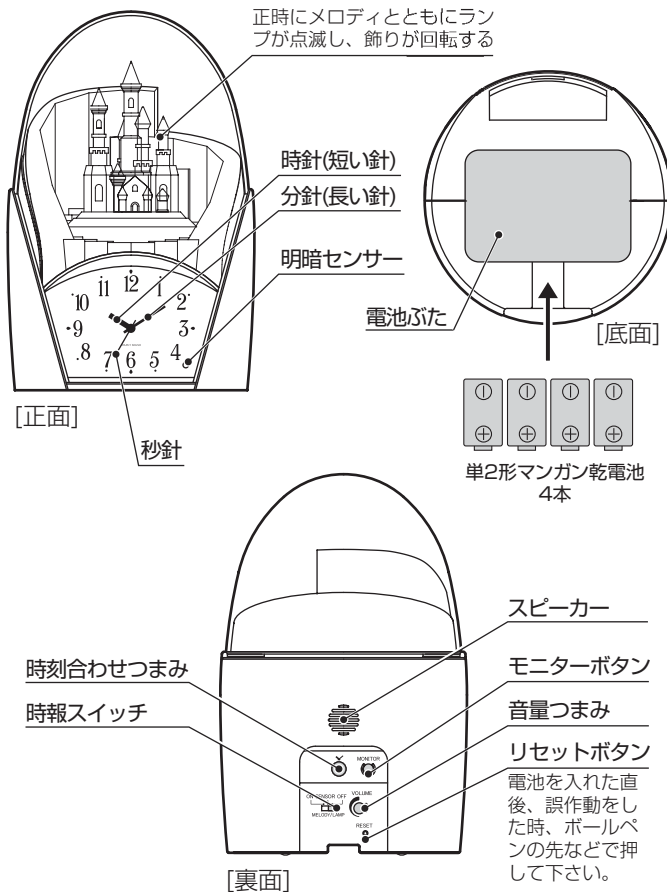

電池を入れて、時刻を合わせ、メロディの音量を調節します


1. 音量を小さくします



音量 (VOLUME) つまみを回して、音量を小さくします。
※音量を小さくしないと急に大きな音がすることがあります。

2. 電池を入れます (電池を交換するには)


- ①底面にある電池ふたを取り外します。
- ②電池を電池ホルダーの⊕⊖に合わせて、図のように正しく入れます。
- ③リセット(RESET)ボタンを先の細いボールペンなどで押してください。
- ④電池ふたを取り付けます。

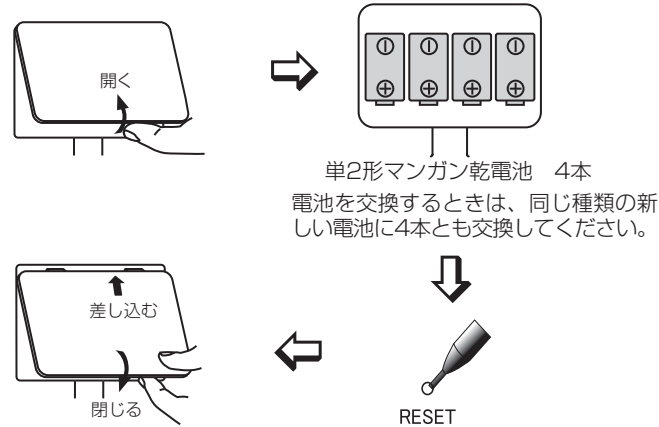

電池の⊕⊖を入れ間違えた場合、電池の漏液・発熱・破裂の原因となり、人的・物的損害が発生することがあります。


3. 時刻を合わせます

時刻合わせつまみを回して時刻を合わせます。



● モニター (MONITOR) ボタンについて

時計裏面にあるモニターボタンを押すと、メロディが鳴り、飾りが回転してランプが点滅します。




4. 音量を調整します



○モニターボタンを押して、メロディを鳴らし、音量つまみを回してお好みの音量に調整します。

時報スイッチについて

ON :正時にメロディが鳴ります。
明暗センサーの機能を無効にして、正時にメロディを鳴らします。

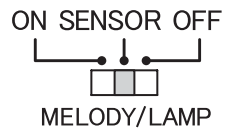

SENSOR (明暗センサー有効)
:明暗センサーの機能を有効にして暗くなると正時にメロディが鳴らなくします。

OFF :正時にメロディが鳴りません。

※メロディは10曲収録されています。
※正時にメロディを1曲奏でます。
※メロディは毎正時に切り替わります。
※曲名は時計本体に表示してあります。

明暗センサーについて

この時計には、光を感知し暗くなると、正時メロディや光の点滅を停止させるための明暗センサーが付いています。
このセンサーは、明るさに応じて働くため、昼間や夜間照明時でも設置場所の光量不足により、機能する場合があります。
※センサーの前にものがあると、陰になり、暗いと判断される場合があります。



注意

次のような場合は、必ず電池を取り出してください。電池からの液漏れで時計の故障や家具などを汚す原因になります。

- 使い切った電池。(時計が動かない/メロディが鳴らない)
- 長期間時計を使用しない。

リセット (RESET) ボタンについて



- ①電池を入れた直後
 - ②メロディの鳴り方がおかしいとき
- 時計裏面のリセット (RESET) ボタンを、先の細いボールペンなどで押してください。

製品仕様	常温での時間精度	平均月差±20秒以内
	報時精度	毎正時に対して±1分以内
	使用温度範囲	-10℃~+50℃
	使用電池	1.5V単2形マンガン乾電池 (JIS規格R14P) 4本
	電池寿命	約1年間(メロディを1日17回、音量は最小)
その他	正時メロディ、明暗センサー、時報モニター、回転飾り、ランプ、音量調節	

- 時計に付いている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。