

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

クォーツ 振り子付置時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<http://www.rhythm.co.jp>

(Y1712)

お問い合わせ先

お問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してあります製品番号(型番)をお伝えください。例 4RP000

(フリーダイヤル)
お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

注意 電池の交換について

電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、必ず守る 破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 時計や振り子が止まったときは、速やかに電池を交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。

**■電池の種類について**

- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。
- アルカリ乾電池を使用することができます。

■電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置き電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。

当社は CITIZEN ブランドライセンス商品の掛時計、置時計、めざまし時計、温度湿度計、ストップウォッチを企画・製造・販売しています。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

時計、電池の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定に従ってください。
- 電池を取り外してください。

おもな製品仕様

常温での時間精度 平均月差±20秒以内
使用温度範囲 -10～50℃*結露しないこと
使用電池 単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 2個
電池寿命 約1年間
振り子装飾

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品

お試用電池 2個
取扱説明書 本書 保証書 1枚

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

- 警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
- 注意** 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

警告

! 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
必ず守る
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

禁止 電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- 電池を加熱したり、火の中に入れてたりしない。

禁止 電池から液もれが起きてしまったときは、素手でさわらない

- 電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

注意



- !** 電池の⊕⊖を正しく入れる
必ず守る 液もれや発熱の原因となり、故障やけがの原因になります。
- 禁止** 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になるところでは使わない
さびの発生や故障の原因になります。
- 禁止** 分解したり改造しない
分解禁止 故障の原因になります。
- !** 落としたり、たたいたりして衝撃を与えない
必ず守る 故障や破損の原因になります。

■使用場所について

- !** 下記のような場所では使わないでください。
必ず守る 品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。
- 直射日光が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プールや温泉場など、ガスの発生する所。
- 調理場など、多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

時計のご使用方法

●図は操作説明用ですので、実際の商品と異なる場合があります。

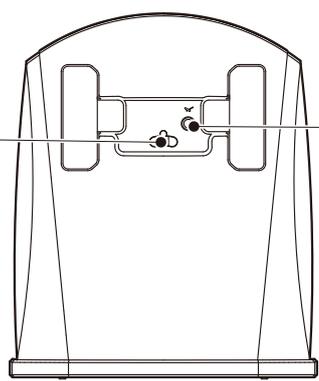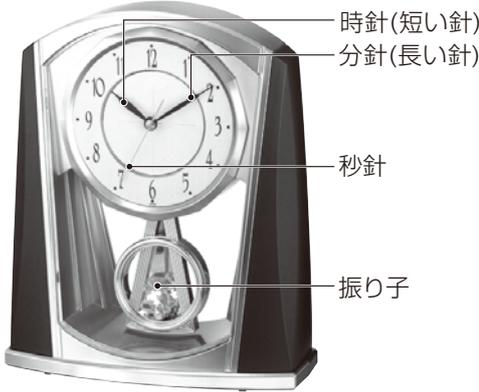

- 電池ホルダーの⊕⊖に合わせて電池を入れる**
⊕⊖を逆に入れると動きません。
- 時刻を合わせる**
時刻合わせつまみを回して時刻を合わせます。
- 振り子押さえを取る**
振り子押さえを取ると、振り子が動き始めます。
振り子押さえは、輸送の際の振動や衝撃から保護するものです。
輸送する際は、振り子押さえを取り付けてください。

※水平なところ以外では、振り子が止まることがあります。

※振り子は時間精度に影響を与えません。

