

CITIZEN®

GUARANTEE 保証書

クォーツクロック 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

取扱説明書番号 R181-CGXY

CITIZEN はシチズンホールディング株式会社の商標登録です。

※印は販売店記入

保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

- 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
 - お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 - お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など、異常な衝撃による故障または損傷。
 - 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
 - お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 - ご使用中に生じる外観上の変化（ケース、ガラスなどの小キズ）
 - 電池の交換
- ※ 送料・出張料は、実費をいただきます。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、7年を基準に保有しています。ただし、外装部品（ガラス枠・文字板等）の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

(フリーダイヤル)

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00～17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

お問い合わせに際しては、時計ユニット裏面に表示してある製品番号（型番）をお伝えください。例 4SGA○○

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 氏名

住所

TEL () -

※販売店印（住所、店名、電話番号）

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について



「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■誤飲による事故防止について



小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

分解禁止



時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。


■使用場所について



下記のような場所では使わないでください。機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃以上になる所。たとえば、長時間直射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
- 浴室など湿気が多い所。
- ほこりが多く発生する所。
- テレビ・OA 機器・オーディオのそばなど、強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分が付着し、汚れや止まりの原因になります。

ご使用方法

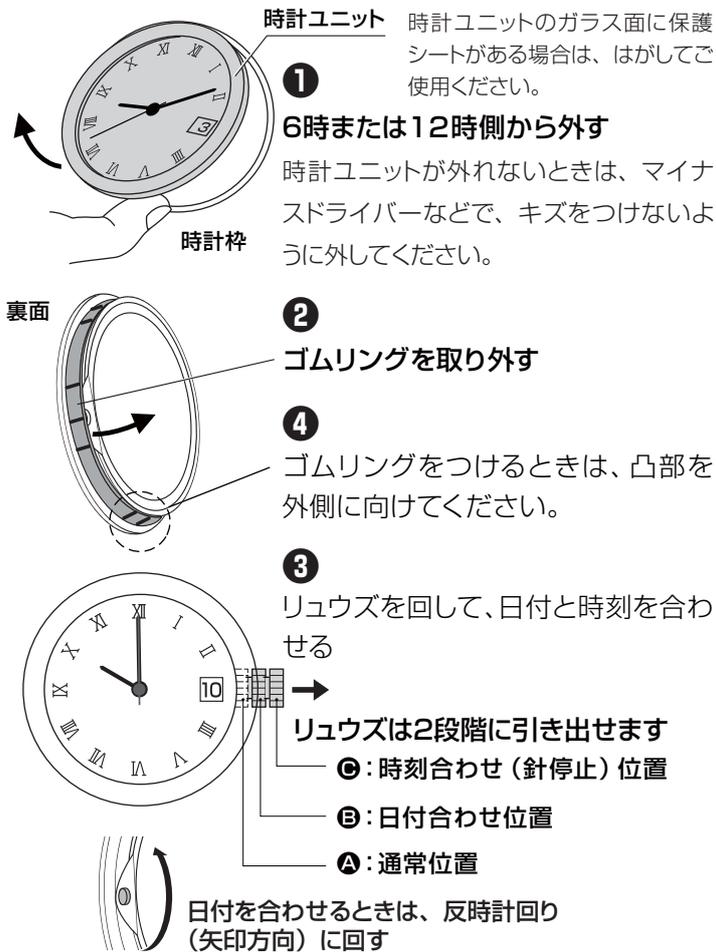

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

電池について

※出荷時に組み込まれている電池は、機能・性能を確認するためのモニター用電池です。記載されている電池寿命に満たないうちに、寿命が切れてしまうことがあります。ご了承ください。

※保証期間内であっても電池の交換は有料となります。

〈電池交換について〉

※寿命の切れた電池をそのままにしておきますと、電池からの液もれにより故障の原因となることがありますので、お早めに電池の交換をしてください。

※電池交換は、必ず時計専門店をご利用ください。

※電池交換の際は、必ず指定の電池をご使用ください。

ガラス枠について

本製品は、無鉛系のクリスタルガラスを使用しています。

※耐熱ガラスや強化ガラスではありません。急冷などの急激な温度変化や衝突で割れることがありますので、取り扱いには十分注意してください。

※従来のクリスタルガラスは、酸化鉛を添加することにより、透明度と屈折率を高めていました。近年の世界的な環境問題の高まりにより、その製造過程や、廃棄後の鉛の散逸が危惧されています。

① 時計ユニットを外す

12時または6時側に爪を掛けて取り外します。

② ゴムリングを外す

③ 日付を合わせてから時刻を合わせる

1) リュウズを ●B の位置まで引き出します。

2) リュウズを回して、合わせたい日の前日の日付にします。

3) 秒針が12時の位置に来たときに、リュウズを ●C まで引くと、針が止まります。

4) リュウズを回して、今日の日付になるまで針を進めます。日付は、24時間で1日変わるようになっています。

5) リュウズを回して、時刻を合わせます。

時刻が午後のはきは、時針を12時を1回だけ通過させてください。合わせかたを、間違えると日付の切り替わるタイミングがずれます。

6) 時報に合わせて、リュウズを ●A の位置まで押し込みます。針が動き出します。

④ ゴムリングを時計ユニットの側面に取り付ける

⑤ 時計ユニットを取り付ける

時計ユニットの12時を上に向けて、時計枠に押し込みます。時計ユニットを落とさないでください。故障や破損の原因になります。

日付について

※時計の機構上、午後9時～午前1時の間に日付を合わせると、翌日になっても変わらないことがあります。この時間帯での操作はできるだけお避けください。

※この時計の日付表示は1～31日までとなっています。小の月(2.4.6.9.11月)の場合は、月末または月初めに日付の調整をしてください。

お手入れについて

●クリスタルが曇ったときには、柔らかい布で磨いてください。

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10 ~ +50℃

水晶振動子 32,768Hz

時間精度 平均月差 ±20秒以内 (常温中のクォーツ精度)

使用電池 ボタン型銀電池 (SR626SW) 1個

電池寿命 約3年

防水機能 なし

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。