

CITIZEN®

クォーツ 置時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

お問い合わせ先 **お客様相談室 0120-557-005**

受付時間 9:00～17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してあります製品番号（型番）をお伝えください。例 4SG○○○

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

(Y1203)

※印は販売店記入

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。
次の記載事項と保証書をよくお読みのうえでご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、枠や針など外装部材の修理には、類似代替品を使用したり、現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間内は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間内の場合は、販売店の保証書が必要です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

必ず守る 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

禁止 ●電池をショートさせない。 ●電池を充電しない。 ●電池に傷をつけたり、分解したりしない。 ●電池を加熱したり、火の中に入れてたりしない。

電池から液もれが起きてしまったときは、素手でさわらない

必ず守る ●電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
●ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 ご氏名 様

ご住所

TEL () -

※販売店印（住所、店舗名、電話番号）

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
 2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
 3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
 5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
 6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 7. ご使用中に生じる外観上の変化（ケース、ガラスなどの小キズ）
 8. 電池の交換
- ※ 送料・出張料は、実費をいただきます。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

下記のような場所では使わないでください。

品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。


- 直射日光が当たる所。●温度が-10℃以下または+50℃以上の所。●温風機からの風が直接当たる所。●ほこりが多く発生する所。●強い磁気が発生する所。●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。●プールや温泉場など、ガスの発生する所。
- 調理場など、多くの油を使用する所。●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。


使用方法

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

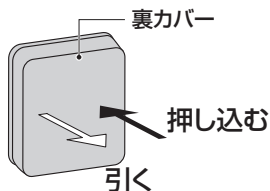


電池の交換や時刻を合わせる
ときには、裏カバーを外して
してください。

針合わせつまみ

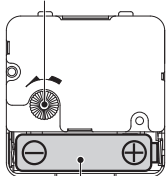

単3形マンガン乾電池

時計の種類により秒針を使用しない
ことがあります。

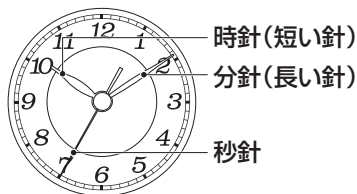


1. 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる

電池の⊕⊖を逆に入ると動きません。

2. 針合わせつまみを回して時刻を合わせる


写真を入れるときは

4SG789

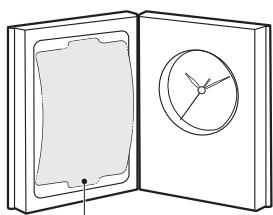

透明カバー

4SG790

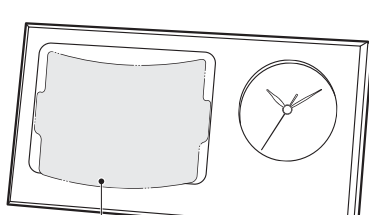

透明カバー

透明カバーを図のように、たわませると取り外すことができます。

<参考>

写真E判(117mm×83mm)

外周にすきまが出来ます。

写真L判(127mm×89mm)


製品にセットされているサンプル写真に合わせてカットしてください。

設置について

水平で振動が少ない安定した所に置いてください。


時計が転倒、落下すると人的・物的損害が発生することがあります。

4SG789の場合

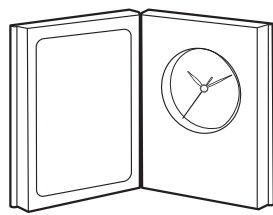

広げる

4SG790の場合

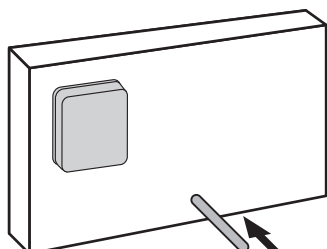

付属の支柱を穴に挿し込んで
ください。

注意 電池の交換について

電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。



●時計が止まったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。

●動いていても1年に1回定期的に変換する。

電池の種類について

●この時計は単3形アルカリ乾電池を使用することができます。一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

●一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。

電池の寿命について

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れてありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

●使用環境の温度により、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびの発生や故障の原因になります。

分解したり改造しない
故障の原因になります。
分解禁止

落としたり、たたいたりして衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
禁止

電池・時計の廃棄

●お住まいの自治体の指定に従ってください。

●電池と時計を分別して廃棄してください。

おもな製品仕様

常温での時間精度 平均月差 ±20 秒以内

使用温度範囲 -10 ~ 50℃ *結露しないこと

使用電池 単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 1個

電池寿命 約1年間

*製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 単3形マンガン乾電池 1個 取扱説明書・保証書 本書
4SG790の場合 上記に加えて支柱が1個付属します。