

電波時計 取扱説明書

(報時付置時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと
時間精度	標準電波受信成功直後の表示精度 秒針±1秒 / 時分針 目盛りに対して±3度 標準電波を受信しない場合 平均月差±20秒 (温度が5～35℃のときのクォーツ精度)
使用電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 6個
電池寿命	約1年 報時17回/日 音量最大 *標準電波の受信に成功しているとき
暗所秒針停止	明暗センサーと連動して12時位置に停止
電池交換時期お知らせ機能	常時秒針が12時位置に停止
回転飾り	一方向回転 装飾用
防塵防滴機能	なし
報時機能	毎正時にメロディを1曲奏でる
音源	電子音
収録曲数	12曲
暗所自動鳴り止め	明暗センサーと連動
音量調節	ロータリー式ボリューム

電波時計機能 電波の受信に成功すると時刻を修正
受信局 福島局/九州局 自動選択
受信回数 1日に最少1回、最多6回
受信ON/OFF ボタン操作でON/OFF切り替え
手動時刻合わせ ボタン操作

自動受信開始時刻

受信状態により受信回数は変化します。
2時15分59秒、3時15分59秒、4時15分59秒、
12時15分59秒、13時15分59秒、14時15分59秒
*2時15分59秒は必ず受信を行います。

■製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 お試用電池 6個
取扱説明書 本書、保証書 1枚

(Y1608)

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

電池の種類について

- 指定のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、お試用として工場を出荷するときに入れてありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置きを電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、柔らかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

電池・時計の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定に従ってください。
- 電池と本体を分別して廃棄してください。

外観について

木や大理石などの天然素材を使用しているものは、木目や大理石の模様、色合いなどが商品ごとに異なることがあります。また、経年劣化により色合いや艶が変化することがあります。

静電気の影響について

静電気により正常に機能しなくなることがあります。このようなときには、強制受信を押してください。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

- 図記号の説明
- ⊘は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
 - ⓘは、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

❗ 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届かない所に置かない
❗ 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

🚫 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

🚫 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
- アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

❗ 電池の⊕⊖を正しく入れる
❗ 液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

🚫 強い振動や衝撃を与えない
🚫 故障や破損の原因になります。

🚫 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
🚫 さびや故障の原因になります。

🚫 ぬれた手でさわらない
🚫 さびや故障の原因になります。

🚫 分解や改造をしない
🚫 けがや故障の原因になります。

🚫 下記のような場所では使わない
🚫 性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- 火気のそば。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
(<http://jjy.nict.go.jp>)

標準電波の送信停止について


送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外でのご使用になるときは、電波受信機能をOFFにして手動で日時を合わせてください。ONのまま使用すると、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

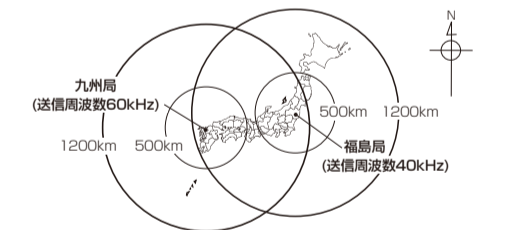


この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境


次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く

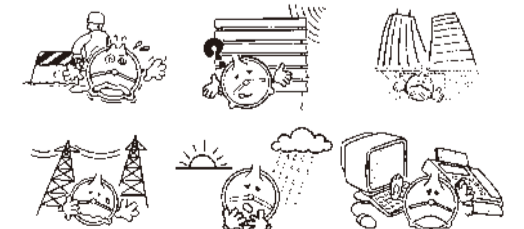

各部の名称と役割


◎図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

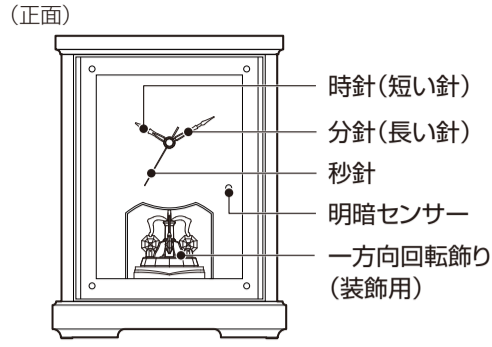



針の動き……通常の時刻表示
時分針：10秒単位に動きます。
秒針：連続して動きます。
※自動受信により、時刻を修正するときは早送り
で移動したり、停止することがあります。
※秒針は早送りしません。

裏ぶたの着脱

操作するときは裏ぶたを取り外してください。
通常は、裏ぶたを取り付けてご使用ください。

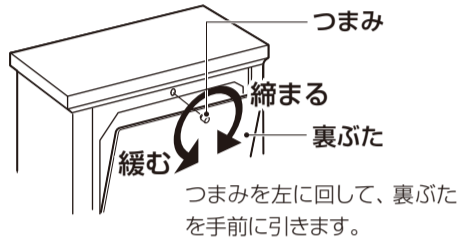

(裏ぶたを開けた状態)

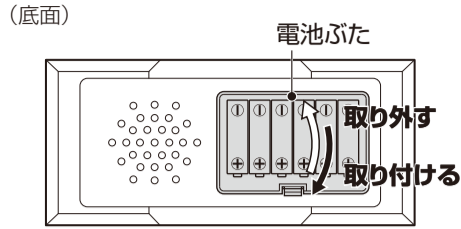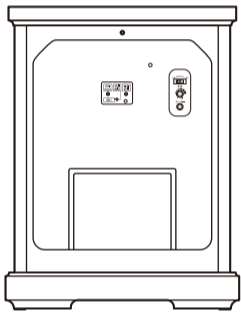


電池の入れかた

底面の電池ぶたを取り外し、電池ホルダーの⊕⊖に合わせて単3形アルカリ乾電池を6個を入れ、電池ぶたを取り付けます。

⚠注意

電池の⊕⊖を指示と逆向きに入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

(裏面操作部)

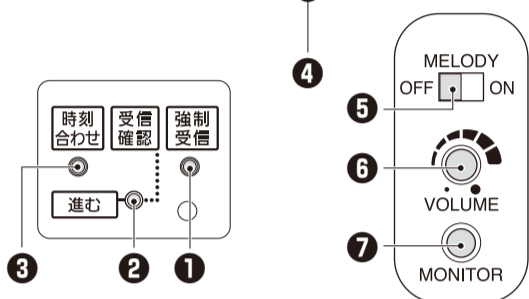

- 強制受信ボタン……電池を入れた直後に押す
- 受信確認ボタン……受信結果を確認するときに押す
- 進むボタン……手動時刻合わせ状態の時に針を進める
- 時刻合わせボタン……手動で時刻を合わせるときに使用
不用意に押すと時刻が変わります
- 受信確認ランプ……受信状態や受信結果を点灯、点滅、消灯でお知らせ
- 報時スイッチ……ON:報時する OFF:報時しない
- 音量つまみ……報時の音量調節
- モニター……メロディの試聴 押すと1曲奏でる

標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
一般的に夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻を合わせて一晩そのままにしておくとう受信できる可能性が高くなります。1～2日後に受信結果を確認してください。
- 場所を変える
電波の受信しやすい窓ぎわなどで、取扱説明書の日本地図を参考にして時計の正面または裏面を電波の送信所に向くようにして**強制受信**を押してください。
- 時刻を合わせて使用する
ベランダなど屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせてからご使用ください。電波を受信できないときの時間精度はクォーツ精度になります。

手動での時刻合わせ……電波を受信できないときや任意の時刻に合わせるとき

操作 *通常の針の動きのときに操作してください。

- ①時刻合わせを2秒間押し続ける
手動時刻合わせ状態になると、分針が1～2目盛動いて停止し、秒針は12時位置まで移動して停止します。この状態になってから時刻を合わせます。
※秒針が動いている間でも、**進む**を押して時刻を合わせることはできませんが、秒針が動いている間は、手動時刻合わせ状態を終了できません。
- ②進むを押して時刻を合わせます。
進むを押してすぐ離すと1分進み、押し続けると早送ります。
- ③時刻合わせを押すと、時を刻み始めます。
○手動時刻合わせ状態のまま4分間ボタン操作をしないと、通常の時刻表示に戻ります。
○強制受信を押すと、手動時刻合わせを終了して受信を開始します。
※手動で時刻を合わせても、電波受信機能がONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

電波受信機能のON/OFF切り替え操作

誤受信しやすい所で使用する場合は意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波を受信しないようにすることができます。この場合、時間精度はクォーツ精度になります。

操作 *通常の針の動きのときに操作してください。

- 時刻合わせと進むの2つのボタンを同時に5秒間押し続けると電波受信機能のONとOFFが切り替わります。
ONのときに押すとOFFに、OFFのときに押すとONになります。
電波受信機能が切り替わると、受信確認ランプの点滅の回数でお知らせします。
ON状態になったとき:5回 OFF状態になったとき:2回
OFFにしたときは、必要に応じて手動で時刻を合わせる必要があります。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。


ご使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、**手動での時刻合わせ**を参照してください。

- ◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。
- ◎操作するときは裏ぶたを取り外してください。 ※通常は裏ぶたを取り付けてご使用ください。

- ①音量を最小にする ※操作中に大きな音でメロディが鳴らないようにします。
- ②電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて単3形アルカリ乾電池を入れる
- ③強制受信を押す 針は12時に移動して、受信が終わるまで停止します。
※電池を入れた後は、必ず**強制受信**を押してください。
※早送りの途中で針が一時停止することがあります
※受信中はボタン操作をしないでください。
- ④16分待つてから、受信確認を押して受信結果を確認する
受信が終わると針が動き出します。
受信確認ボタンを押してすぐに離すと、**受信確認ランプ**で受信結果をお知らせします。
5秒間点灯 : 受信成功 (正しい時刻)
5回点滅 : 受信失敗 (不正確な時刻) → **標準電波を受信できない場合**へ
(2回点滅 : 受信機能がOFF) ※ **電波受信機能のON/OFF切り替え操作** 参照
○受信に成功してもノイズにより誤った時刻を表示することがあります。
このようなときは、場所を変えて**強制受信**を押してください。
○受信確認ボタンを押すと、25時間以内の受信結果を表示します。
- ⑤お好みに応じて報時機能を設定する ※ **報時機能の設定** 参照

標準電波一受信の流れとサーチ機能の使いかた

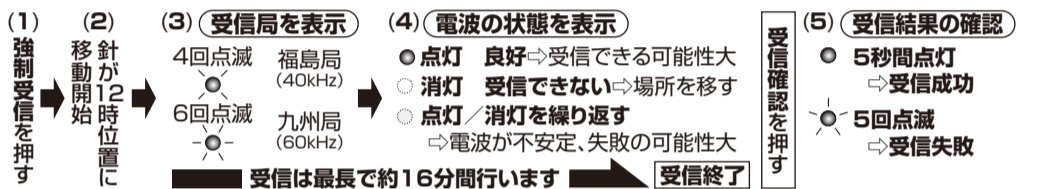

電波サーチ機能の使いかた……電波を受信しやすいところを探すには
①窓際やベランダで(4)まで行い、**受信確認ランプ**が点灯(電波状態が良好)していることを確認します。
受信確認ランプが消灯しているときは受信できませんので、時間帯や日を改めて試してください。
②時計を設置場所に移動してから**受信確認ボタン**を押して**受信確認ランプ**で(5) **受信結果の確認**をします。**受信確認ランプ**が点灯しないときは、場所により電波の状態が異なることがありますので、時計の位置を変えてみてください。

報時機能の設定

毎正時にメロディを鳴らすことができます。

※曲順の変更や特定の時刻に特定の曲を鳴らすことはできません。

- 報時スイッチの設定**
ON : 毎正時にメロディを1曲奏でます。
報時するたびにメロディが順番に切り替わります。
OFF: 鳴りません。
※12種類のメロディが収録されています。曲目は時計本体に表示してあります。
※暗くなると報時しません。 **明暗センサーのはたらき** 参照。
- メロディの音量調節** モニターボタンを押して、メロディを奏でて
Q 右に回すと大きくなります。 いる間に音量つまみを回して、音量を調節
Q 左に回すと小さくなります。 します。
- メロディの試聴** モニターボタンを押すと、メロディを1曲奏でます。
○メロディが鳴っているときに、モニターボタンを押すと、曲目が切り替わります。
○電波受信中は、受信しやすくするためモニターボタンを押さないでください。
※時刻合わせボタンを操作して正時にしてもメロディは鳴りません。

設置について

時計の転倒や落下による時計や家具などの破損やけがを防ぐために、水平で振動の少ない安定したところに設置してください。傾いたところに置くと、回転飾りが止まったり、滑らかに回転しなくなることがあります。大理石を使用しているものは重量が有りますので、お取り扱いにはご注意ください。

明暗センサーのはたらき……暗くなると秒針が12時位置に止まる

明暗センサーが暗いと判別した場合は、秒針が12時位置に停止します。また、毎正時にメロディが鳴らなくなります。

昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。

電池の交換時期お知らせ機能 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池の交換時期になると明るいところでも秒針が12時位置で停止します。このような状態になりましたらお早めにすべての電池を新品に交換してください。

※時計と分針はこのような状態になってから1か月程度動きます。

⚠注意

電池の液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕などに費用が発生することがあります。

- 時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜない。

