

取扱説明書番号  
R222-HXXZ

室内用

# クオーツ 置時計

製造  
発売元

リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

<https://www.rhythm.co.jp>

(Y2005)

# 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

 **警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない  
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。● 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。● 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。● 電池を火の中に入れない。



梱包用のポリ袋をかぶらない  
窒息する恐れがあります。



電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。



## 注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



**電池の⊕⊖を正しく入れる**  
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。



**強い振動や衝撃を与えない**  
故障や破損の原因になります。



**浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない**  
さびや故障の原因になります。



**ぬれた手でさわらない**  
さびや故障の原因になります。



**分解や改造をしない**  
けがや故障の原因になります。




**下記のような場所では使わない**  
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が $-10^{\circ}\text{C}$ 以下または $+50^{\circ}\text{C}$ 以上の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

## 各部の名称

◎図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。


(正面)

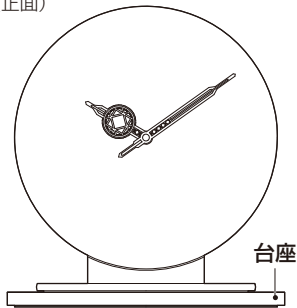

**⚠ 注意** 針に触れない



時間違いやけが、破損、故障の原因になります。

(裏面)

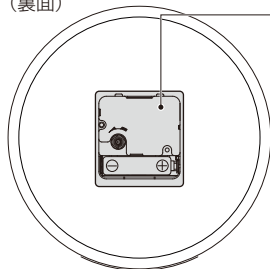

裏カバー

電池の交換や時刻を合わせるときには、裏カバーを外してください。

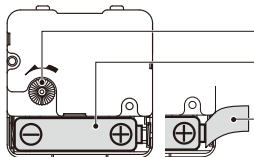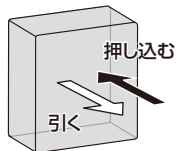

針合わせつまみ

単3形アルカリ乾電池 (推奨)

絶縁シートがあるときは取り除いてください。

## ご使用方法

### ① 裏カバーを取り外す

### ② 電池を電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れる

絶縁体があるときには、取り外してください。

電池の⊕⊖を逆に入れると時計は動きません。

電池からの液漏れを防ぐため、時計が動いていても2年に1回定期的に交換してください。

### ③ 針合わせつまみを回して時刻を合わせる

### ④ 裏カバーを取り付ける



**注意**

電池の⊕⊖を逆に入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



**注意**

裏カバーを着脱する際は、時計本体をしっかりと押さえ、時計本体が台座から落ちないように注意してください。

## 電池の交換について 早めに交換して液漏れを防ぎましょう



電池からの液漏れにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。

電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- 時計が止まったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても2年に1回定期的に交換する。

### ■ 電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は、電圧が低いので使用しないでください。

### ■ 電池の寿命について

- 付属の電池は、お試し用として工場を出荷するときに入れてありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置き電池は、使用推奨期限などにより、電池寿命が短くなる場合があります。

## お手入れについて

- 柔らかい綿布でから拭きをするか、ぬるま湯に浸してよく絞った綿布で拭いてください。油汚れはすぐに拭きとるようにお心掛けください。
- 汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

## 天然素材について

- 木や大理石などの天然素材を使用しているものは、木目や大理石の模様、色合いなどが商品ごとに異なることがあります。また、経年劣化により色合いや艶が変化することがあります。

## 電池・製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

## お取り扱いについて

- 時計枠にガラスや陶磁器、スタンドグラス、天然石などを使用しているものは、時計を落とすなどして強い衝撃を加えると破損します。また、固いものにぶつけると欠けたり、割れたりしますので、丁寧に取扱いしてください。
- 転倒や落下を防止するため、水平で振動の少ない安定した所に設置してください。



製品を落とすなどの衝撃を与えると破損するおそれがありますので、お取り扱いには注意してください。



## おもな製品仕様

使用温度範囲	-10 ~ 50℃	*結露しないこと
時間精度	平均月差 ±20秒	温度が5~35℃のとき
推奨電池	単3形アルカリ乾電池	JIS規格 LR6 1個
電池寿命	約2年	
防滴防塵機能	なし	

※付属の乾電池（マンガンまたはアルカリ）は、動作確認のためのお試し用です。工場出荷時に同梱してありますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。使用する電池は、お試し用電池の種類に関わらず、「おもな製品仕様」に記載の推奨電池をお求めください。

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

### 付属品

お試し用電池 1個、 台座 1個、 手袋 1組、 保証書 1枚、 取扱説明書 本書

## アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

### ●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、10年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

## お問い合わせ先

ご使用方法やアフターサービスについてのご相談は、お客様相談室にお問い合わせください。

**お問い合わせに際しては、時計裏面に表示してあります製品番号(型番)をお伝えください。**例 4SG〇〇〇

お客様相談室 (フリーダイヤル) **0120-557-005**

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。