


URAWA
REDS × RHYTHM


9ZR001RD

クイックガイド


時刻・日付の設定

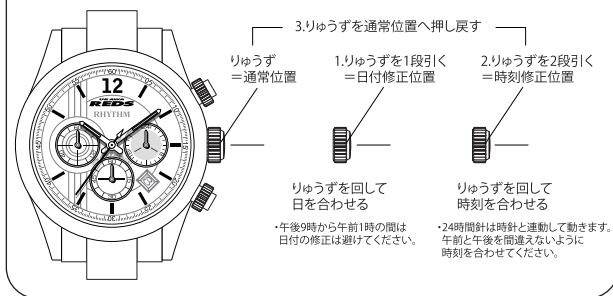

■各部名称

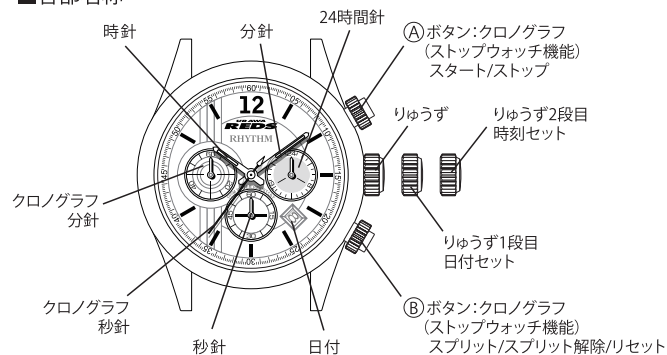

■クロノグラフ(ストップウォッチ)の使い方

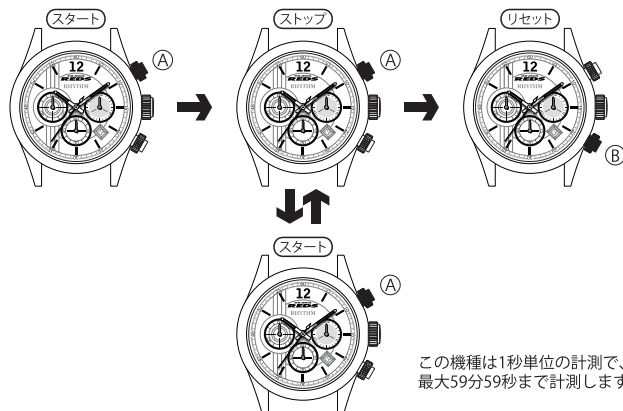

① ボタンでスタート/ストップを繰り返します。
ストップした状態で ② ボタンを押すとリセットになります。
※ストップの代わりに ③ ボタンを押すと針は一時停止しますが、
再度 ② ボタンを押すとスタートからの経過時間を示すようになります。
(スプリット)

製品仕様

機種名	0S20
型式	電池式クォーツウォッチ
時間精度(平均月差) 常温(+5℃~+35℃) 携帯時	±20秒
使用電池	小型銀電池 SR927W 1個
電池寿命 新しい電池組込後	約2年
表示機能	時・分・秒・日・24時間表示 クロノグラフ(ストップウォッチ)

⚠ 警告 防水性能について

日常生活用強化防水(WATER RESISTANT 100M)

- ・空気ポンペを使用するスキューバ潜水には使用できません。
- ・水中でのリ्यूズ・ボタン操作、並びに水滴がついた状態でのリ्यूズ・ボタン操作はできません。

⚠ 注意 お取り扱いにあたって

詳しい説明や使用上の注意については、別紙『取扱説明書・保証書』
をよくお読みください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)