

# RHYTHM

## モバイルファン 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造  
発売元 **リズム時計工業株式会社**  
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12  
http://www.rhythm.co.jp

(Y1603)

### アフターサービスについて

この製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

#### ●修理部品の保有について

修理用性能部品(羽根やモーター)は製造打ち切り後、5年間で基準に保有しています。

修理の内容によっては、現品交換で対応させていただくことがあります。

#### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この製品の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

お問い合わせ先 **お客様相談室 0120-557-005**  
(フリーダイヤル)  
受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)  
お問い合わせに際しては、製品番号(型番)「9ZF011」をお伝えください。

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて製品お買い上げの販売店にご持参ください。無償で修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番 **9ZF011**  
※保証期間  
お買い上げ 年 月 日より 1年  
お客様 氏名 様  
ご住所  
TEL( ) -  
※販売店印(住所、店舗名、電話)

■販売店の方へ  
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

※印は販売店記入

### 保証について

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケースのキズや汚れ)。
8. 寿命を過ぎたモーターの交換。

※送料・出張料は、実費をいただきます。

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

## 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は禁止(してはいけないこと)を示しています。●は指示する行為を必ず守ることを示しています。

### 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

❗ **誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない**  
必ず守る 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

❗ **故障や破損した状態で使わない**  
必ず守る けがや火災、感電などの原因になります。

🚫 **火気に向けて使用しない**  
禁止 火災や不完全燃焼の原因になります。

🚫 **分解や改造をしない**  
分解禁止 火災や感電、故障の原因になります。

🚫 **下記のような場所では使わない**  
禁止 火災や感電などの原因になります。

- ストーブなどの暖房機器や火気の近く。
- 可燃性のシンナー、塗料など有機溶剤、ガスを使用している近く。
- 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所。

🚫 **電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る**  
禁止

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

🚫 **電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない**

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

### 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

❗ **電池の⊕⊖を正しく入れる**  
必ず守る 液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

🚫 **強い振動や衝撃を与えない**  
禁止 断線や変形、破損により使用できなくなる可能性があります。

🚫 **ぬれた手で触らない**  
禁止 さびや故障の原因になります。

🚫 **内部に指や異物を入れない**  
禁止 けがや故障、破損の原因になります。


🚫 **風を長時間連続して身体に当てない**  
禁止 健康を害するおそれがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は気を付けてください。

🚫 **下記のような場所では使わない**  
禁止

- 直射日光が当たる所。
- 炎天下の車内など温度が+40℃以上の所。
- 温度が0℃以下の所。
- 雨などの水滴がかかる所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接触れさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

## 各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、商品と異なることがあります。

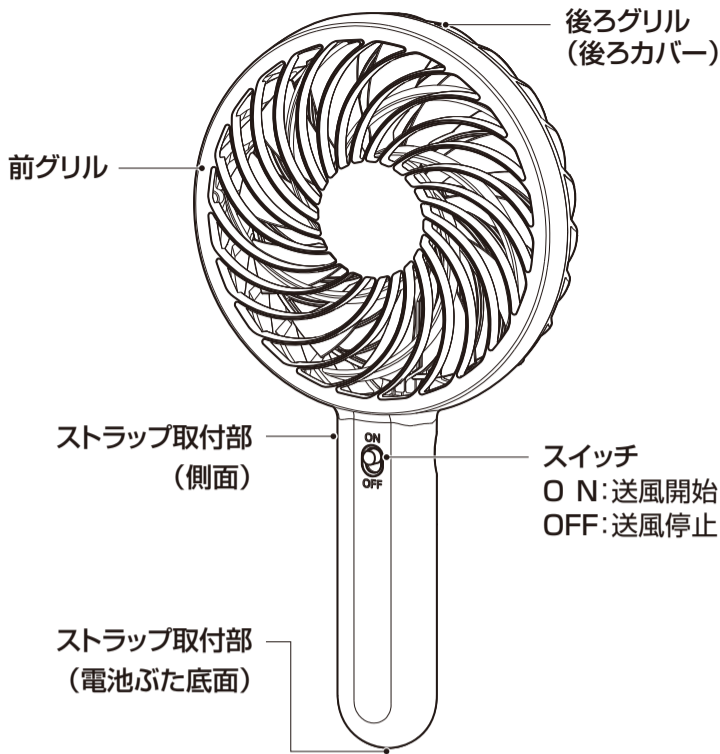

### 電池のセット

裏面の電池ぶたを外して、電池をセットし、電池ぶたを取り付ける。  
※電池ぶた取り付けは、底部の位置を合わせてから行ってください。

#### ⚠ 注意

電池の⊕⊖を指示と逆向きに入ると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

単3形アルカリ乾電池 3個

## ご使用の手順

### 1. 電池を入れる

- ①スイッチを「OFF」(切)にします。
- ②電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる。

### 2. スイッチを「ON」に切り替える

#### ▶羽根が回らないとき

- ①電池の⊕⊖が逆向きに入っていないか確認してください。
- ②電池をすべて新しいものに替えてください。
- ③モーターが寿命に達した可能性があります。

## ご使用のご注意

### 1. モーターには寿命があります。

長くお使いいただくには、

- 使用しないときには、こまめにスイッチを「OFF」(切)にする。

モーターは、累計使用時間がおよそ800時間\*を超えると正常に回転しなくなる可能性があります。このような状態になったら使用中止してください。

\*温度や湿度などの保管・使用環境により、寿命が短くなることがあります。

### 2. テレビやラジオなどのそばで使用した場合、音声などにノイズが入る場合があります。

- テレビやラジオから離してお使いください。


## ストラップの取り付けかた

ストラップの種類によって、2か所に取り付けることができます。

○取り付けるときは、軽く引っ張って、しっかり掛っていることを確認してください。


○市販のストラップを使用するときは、商品の構造と重量にあった耐荷重のものを選んでください。

(電池ぶた内面)

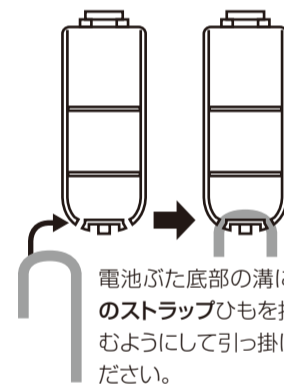

電池ぶた底部の溝に付属のストラップひもを押し込むようにして引っ掛けてください。

(側面)

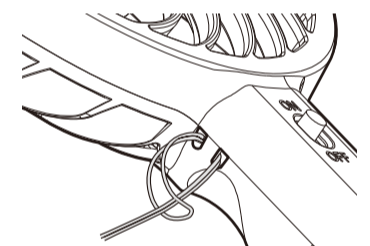

本体の左側面にある穴に市販のストラップひもを通してください。  
※付属のストラップひもは取り付けできません。

## ⚠ 注意 ストラップの取り扱いについて

- 付属のストラップを強く引っ張らない  
禁止 ストラップひもの接続部は強く引っ張ると外れる構造のため、けがや故障、破損の原因になります。
- ストラップなど、ひも状のものをファンに近づけたり、布状のものをかぶせない  
禁止 ファンがひもなどを巻き込み、けがや故障、破損の原因になります。

## おもな製品仕様

使用電池	単3形アルカリ乾電池 JIS規格 LR6 3個
電池寿命	5時間以上 ※使用時の累計時間
外形寸法	約幅135×高さ247.5×奥行28 (mm)
質量	約180g
モーター定格寿命	約800時間* 温度30℃、湿度65%のとき
材質	ABS
使用温度範囲	0～50℃ ※結露しないこと
ファン特性	二重反転式
消費電流	約350mA
風速	約90m/min
騒音	約40dB

\*定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。  
※風速はJIS C9601に基づき10cmの位置での測定値。  
※騒音はファンの中心から斜め45°方向90cmの位置での測定値。  
※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

お試し用電池 3個、ストラップ 1個、取扱説明書・保証書 本書

## ⚠ 注意 電池の交換について

❗ 電池からの液漏れにより、製品の修理などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防ぐために、次のことをお守りください。

- ファンが動かなくなったときには、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り出す。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。
- 長期間使用しないときは電池を取り出す。
- 電池を新しくするとき、全部取り替える。

### ■ 電池の種類について

- 一般に充電式の電池は電圧が低いので、アルカリ乾電池に比べて電池寿命が短くなります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

### ■ 電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。
- 買い置き電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなることがあります。

## 電池、製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と製品を分別して廃棄してください。

## お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。  
※水洗いをしないでください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。