

充電式ハンディファン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製品番号 (型番) 9ZF040/9ZFA41
取扱説明書番号 T036-RGXW (Y2410)

特長

2重反転ファン (DCブラシレスモーター2個搭載) で、大風量なのにコンパクトなハンディファンです。

- 卓上、首掛け、ハンディの3WAY
- 風量切替5段階 (リズム風・弱・中・強・ターボ)
- 最大稼働は約15時間 (リズム風時)
- 充電残量が3つのランプでわかる
- 誤動作防止機能付き (長押し1秒で電源ON/OFF)

電源/風量切替スイッチの操作について

電源/風量切替スイッチは、用途により操作方法が異なります。それぞれの用途に応じて使い分けてください。本文中での表記の意味については以下の通りです。

本文中の表記	操作方法	用途
短押し	押してすぐ離す (1秒未満)	風量切り替え (電源のON/OFFはできません)
長押し1秒	約1秒間押す	電源ON/OFF (風量がどの状態でもOFFになります)

使いかた

初めて使用するときや使用間隔が開いているときは、使用する前に必ず充電を行ってください。

充電電池の特性として、電池を使用しない状態でも自己放電により電池残量が少なくなります。使用環境内の環境下でご使用ください。それ以外の環境下では性能を十分に発揮できません。また、故障の原因にもなります。

1. 充電をする (定格出力電圧5V、電流500mA以上が推奨)

本体と付属のUSBケーブルを市販のUSB-ACアダプターやパソコンなどのUSB接続端子などに接続して充電してください。

◎ファンを駆動させながら、USB充電をしないでください。発熱や電池劣化の原因になります。

◎急速充電には対応していません。

◇電源/風量切替スイッチと充電状態について

電源/風量切替スイッチ	OFF	リズム風	弱	中	強*	ターボ*
充電状態	約6時間で満充電になります。	充電に時間がかかり、発熱や電池劣化の原因になります。	充電電流がすべてファンの駆動に使用されるため、充電は出来ません。			

※USB充電中に「強」「ターボ」モードにしたり、「強」「ターボ」モードの状態でもUSB充電を行うと、回路保護のため、最大10分でファンの駆動が停止します。

■ 充電残量ランプの表示について

ファンの回転中はランプが白く点灯し、充電中はランプが白く点灯または点滅します。ランプは、充電量により以下の通り変化します。

充電電池でファンを回しているとき (USBケーブルを接続しない状態)

- ☀ ☀ ☀ ランプ全点灯 : 充電量が満充電、または同等の状態です
- ☀ ☀ ● ランプ2個点灯 : 充電量が十分にありま
- ☀ ● ● ランプ1個点灯 : 充電量が少なくなってきました
※そのまま使用を続けるとファンが止まり、ランプが全消灯します。
※「ターボ」モードは使用できません。
- ● ● ランプ全消灯 : 充電残量がありません。または、電源がOFFの状態です

充電をしているとき (USBケーブルを接続して充電している状態)

- ☀ ● ● ランプ点滅 : 充電中
※充電量によりランプの光りかたが変化します。
※☀ ● ● のときは、「ターボ」モードは使用できません。
- ☀ ☀ ☀ ランプ全点灯 : 充電完了、充電量が満充電の状態です

2. ファンの駆動と停止

電源/風量切替スイッチの長押し1秒で電源ON、風量「リズム風」「弱」「中」「強」「ターボ」を選択

○電源/風量切替スイッチの長押し1秒で電源をONにすると、風量が「リズム風」になります。短押しすることにより「弱」「中」「強」「ターボ」と切り替わり、「ターボ」のときにスイッチを短押しすると「リズム風」になります。

→「リズム風」→「弱」→「中」→「強」→「ターボ」

※リズム風とは、ファンの回転を自動で調整して、微風の風量を断続的に変化させるものです。約18秒のサイクルで回転〜一時停止を繰り返します。

風量がどの状態でも、電源/風量切替スイッチの長押し1秒で、電源がOFF

- ◆充電していない状態で「ターボ」に切り替えた場合は、最大30分で自動停止します。
※自動停止後すぐに運転再開できますが、「ターボ」を連続して使用する場合、ご利用の環境によっては電池劣化を早めることがありますので、時間をおいてご使用いただくか、「ターボ」以外でご使用ください。
- ◆充電してもファンが回らないときは、モーターまたは充電電池が寿命に達した可能性があります。

充電するときの注意

充電するときは、周囲の温度が10~40℃の範囲内で行ってください。

- ⚠ **警告** 万が一、本体が触れられないほど熱くなった場合は使用を中止してください。充電電池の特性として放電 (ファンを回す) や充電によって多少熱くなります。所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。発熱や液漏れの原因になります。

- ⚠ **注意** USBハブで充電しないでください。消費電力の高いものと同時に使うと正常に動作しない場合があります。

取扱説明書にそった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、消耗品を除き、無料で修理いたします。

ただし、保証期間内でもお客様のお取り扱いでの落下や水濡れなどによる故障・損傷は有料修理となりますので、裏面の「保証・無料修理規定」を必ずご確認ください。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 ご氏名 _____ 様


ご住所 _____

TEL (_____) _____ - _____

※販売店印 (所在地、店舗名、電話番号)


各部のなまえ

◎図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

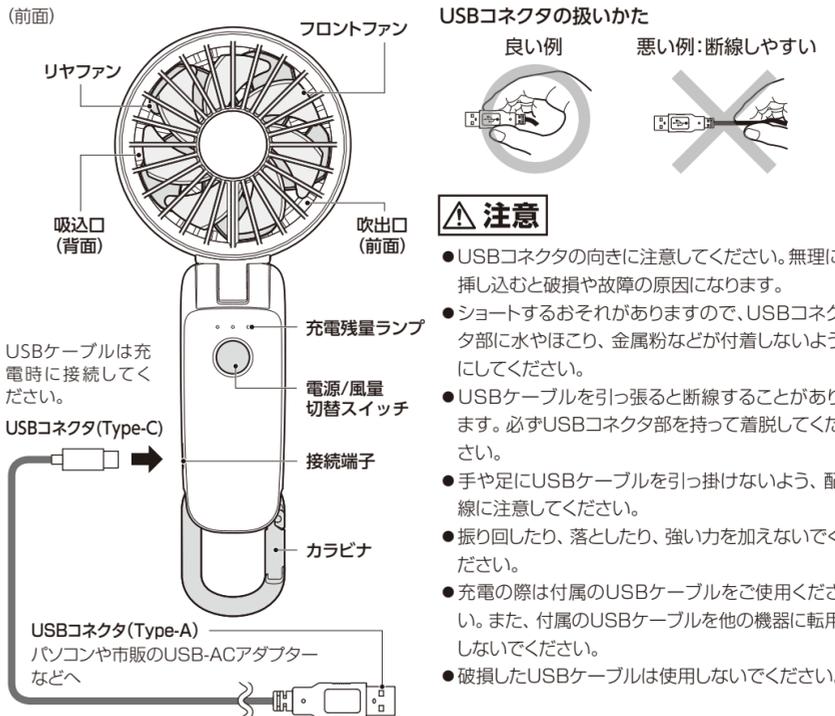

ファン部の角度を調節する

ファン部は、最大約110°の範囲内で自由に調節できます。

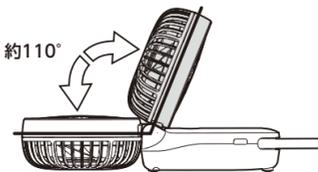

○置いて使用する際は、水平で振動が少ない安定したところに設置してください。また、底面のクッションにほこりなどが付着した場合、振動により本体が移動することがあります。定期的にクッションに付着したほこりを取り除いてください。


- ⚠ **注意** 角度調節する際は、ファン部に強い負荷をかけない (最大約110°) けがや破損の原因になります。

角度調節する際は、ハンドル部を確実に持ち、ファン部と本体に指などを挟まないようにするけがや破損の原因になります。

ストラップを使う

本体のカラビナに、付属のストラップを取り付けることができます。

○ストラップの取り付け方

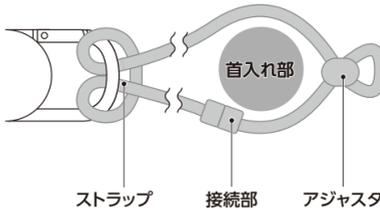

○ストラップは接続部とアジャスターの間を通して掛けてください。

○ストラップひもの接続部は、安全のため強く引っ張ると外れる構造になっています。カラビナに取り付ける際は、接続部とアジャスターを正しい位置で取り付けてください。

○取り付けたときは、軽く引っ張って、しっかり掛かっていることを確認してください。

○市販のストラップを使用するときは、商品の構造と重量にあった耐荷重のものを選んでください。

- ⚠ **警告** 取り付けしたストラップを強く引っ張ったり振り回すなど、無理な力を加えないでください。ストラップが首など身体に引っかかると、窒息やけがの原因になります。

- ⚠ **注意** 付属のストラップを強く引っ張らない。ストラップひもの接続部は強く引っ張ると外れる構造のため、けがや故障、破損の原因になります。

ストラップなど、ひも状のものをファンに近づけたり、布状のものをかぶせない。ファンがひもなどを巻き込み、けがや故障、破損の原因になります。

付属のストラップを他の製品に使用しない。耐荷重など、製品仕様の違いにより、けがや故障、破損の原因になります。

カラビナを使う

本体下部のカラビナを使って、バッグやベルト通しなどに製品を取り付けることができます。



○カラビナの留め具は必ず内側に押し込むようにして使い、無理に外側に開かないでください。

○製品の落下を防ぐため、カラビナは確実に取り付けてください。

- ⚠ **注意** カラビナを取り付けた後に製品を強く引っ張ったり、強い負荷をかけたりしない。けがや故障、破損の原因になります。

物品の吊り下げや運搬など、製品を取り付ける以外の目的で使用しない。故障や破損の原因になります。

お手入れについて

電源がOFFの状態でも、USBケーブルを取り外して行ってください。

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。また、ファンカバーやファンに付いたほこりは掃除機で吸い取ってください。
- 本体の汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

- ⚠ **警告** 水洗いをしたり、水などの液体でぬらすしないでください。故障や発熱・発火の原因になります。

- ⚠ **注意** ご使用中や充電中に製品のお手入れをしないでください。けがや故障、破損の原因になります。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ○は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

危険 死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

- 下記のような場所では使わない
火災や感電などの原因になります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く。
 - 可燃性のシンナー、塗料など有機溶剤、ガスを使用している近く。
 - 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 誤飲を防止するため、小さな部品などは、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 小さなお子様が手の届く所に置かない
USBケーブルやストラップが首に巻きつき、窒息するなどの原因になります。
- 火気に向けて使用しない
火災や不完全燃焼の原因になります。
- 電源が入った状態で羽根を止めない
物が挟まるなど、羽根が止まったまま放置すると、発熱や発煙のおそれがあります。
- 不要な分解や改造をしない
火災や感電、故障の原因になります。
- 故障や破損した状態で使わない
けがや火災、感電などの原因になります。
- ぬれた手で触らない
感電や故障、誤作動の原因になります。
- 充電電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない
漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 内部に指や異物を入れない
けがや故障、破損の原因になります。
- 風を長時間連続して身体に当てない
健康を害するおそれがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は気を付けてください。
- 安定した所に置く
傾斜面や不安定な所に置くと転倒または落下して、けがや製品の故障、破損の原因になります。
- 充電するときは、DC5Vを供給できる充電器や周辺機器を使用する
定格を超えた機器を使うと、不具合や故障の原因になります。
- 落下させたり衝撃を与えない
故障や破損、けがの原因になります。
- 香水やハンドクリームなどを付着させない
植物油系油を含む薬品を付着させると、色移りや変色をすることがあります。
- 下記のような場所では使わない
性能の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。
 - 直射日光が当たる所。
 - 強い磁気が発生する所。
 - ほこりが多く発生する所。
 - 温度が0℃未満の所。
 - 雨などの水滴がかかる所。
 - ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接触れさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。
- 充電するときは、周囲の温度が10～40℃の範囲で行う
発熱や液漏れ、破損の原因になります。

ご使用上のご注意

- USB給電の外付けハードディスクや携帯電話への充電などと同時に接続すると、パソコンに障害を与えることがあります。
接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんので、ご了承ください。
- 出力電圧がDC5Vを超えるUSB-ACアダプターやUSB出力機器を使用しないでください。
不具合や故障の原因となります。
- 電源がONの状態 で羽根の動きを止めないでください。
物が挟まるなどして羽根の動きが止まると、発熱や発煙のおそれがあります。
駆動中に異物などで羽根の動きが止められると、モーターを約2秒間停止させます。異物が取り除かれると自動的に駆動を再開させます。
- 羽根が破損した状態で使用しないでください。
羽根の回転が不安定になり、けがや発熱の原因になります。
- モーターや充電電池には寿命があります。長くお使いいただくには、
 - 使用しないときは、こまめに電源をOFFにする。
 - パソコンの空冷用など長期間連続する用途には使用しない。モーターの耐用時間を超えると正常に回転しなくなる可能性があります。このような状態になったら使用を中止してください。
 - 炎天下の車内など、高温の環境下での使用や保管をしない。
温度や湿度などの使用・保管環境により、寿命が短くなることがあります。
- テレビやラジオなどのそばで使用した場合、音声などにノイズが入る場合があります。
テレビやラジオから離れてお使いください。

故障かなと思ったら

症状	原因	処置
スイッチを押してもファンが回らず、ランプも点灯しない	充電電池の残量がかなり少ない可能性があります	USBケーブルを接続して充電してください
風量が強弱を繰り返す		
風量が強弱を繰り返したり、止まったりする	風量が「リズム風」になっています	電源/風量切替スイッチで、お好みの風量を選択してください
ファンが止まり、3つのランプが5秒間点滅して消灯した	充電電池の残量がなくなりました	USBケーブルを接続して充電してください
充電するときにランプが点灯(点滅)しない	USBの給電元に電源が入っていない可能性があります	USB-ACアダプターをコンセントに差し込むか、パソコンの電源をONにするなど、給電元の電源を確認してください
	USBコネクタの差し込みが緩くなっている、または抜けている可能性があります	USBケーブルが正しく接続されているか確認してください
	定格出力電圧が5Vを超えるUSB-ACアダプターを使用すると、充電されない事があります。	定格出力電圧5Vの機器をご使用ください。
充電時間が長い 充電中にファンが止まった	USBの給電元の定格出力が低い可能性があります 「リズム風」「弱」「中」の風量でファンを駆動させたまま充電すると、充電に時間がかかり、発熱や電池劣化の原因となります。また、「強」「ターボ」の風量でファンを駆動させながら充電することはできません。回路保護のため、最大10分でファンの駆動が停止します	5V/500mA以上の給電元で充電してください ファンを駆動した状態でUSB充電をしないでください
充電しても ●正常に回らない ●充電時間が短い ●ファンの回転時間が短い	モーターや充電電池が寿命に達した可能性があります	複数回充電を繰り返しても同じ症状の場合は、モーターや充電電池の寿命ですので、使用を中止してください
本体が熱くなった	充電電池の特性上、充電中や「強」「ターボ」での使用中は、多少熱くなることがあります	故障ではありませんが、本体が触れないほど熱くなった場合は使用を中止してください

おもな製品仕様

使用環境	温度0～40℃、湿度85%RH以下 ※凍結、結露しないこと	ファン回転方式	二重反転式
充電推奨温度範囲	10～40℃	充電残量ランプ	白色LED 3個
入力端子	USB Type-C	USBケーブル長	約30cm(コネクタ含まず)
定格入力	DC5.0V/500mA	本体サイズ	高さ214×幅85×奥行40(mm)
定格消費電力	2W	質量	約150g
充電電池	リチウムイオン電池 DC3.7V 2000mAh	材質	本体:ABS樹脂 羽根:PP ストラップ:ポリエステル、PP
充電電池寿命	約300回* (充放電回数)		
充電時間	約6時間* ※電源OFFの状態		
風量切替	5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)		
連続使用時間	リズム風:約15時間 弱:約10時間 中:約5時間 強:約2時間 ターボ:約30分 ※満充電の状態からの目安です。		

*充電電池寿命と充電時間は平均値であり、保証値ではありません。

※充電電池は周囲の温度や使用時間などの条件により、寿命が異なります。

※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

付属品 USBケーブル 1本、ストラップ 1個、取扱説明書・保証書 本書

- USB Type-C™ は、USB Implementers Forum の商標です。
- その他、本文中に記載されている製品名等は各メーカーの商標です。なお本文中ではTM、®マークは明記していません。

保証・無料修理規定

取扱説明書にそった**正常なご使用状態で**、万が一**保証期間内に故障**がおきた場合、本保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参くださいれば、修理可能な場合は**無料修理**致します。ただし、故障の状態やその他の事情により、製品交換で修理の代用とする場合がありますのでご了承ください。
この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。

- 本保証書は再発行しません。
- 本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご購入いただきました個人情報は、修理・調整に関するご連絡のみ利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

アフターサービスについて

この商品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上でご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられないときは、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、5年間を基準に保有していますが、在庫が無くなり次第終了となります。また、故障の状態やその他の事情により、製品交換で修理の代用とする場合がありますのでご了承ください。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この商品の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理(製品交換含む)が可能ですが、ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

保管について

満充電状態、または電池残量のない状態で保管はしないでください。充電電池の性能や寿命の低下の原因となります。充電電池は、自己放電により電圧が低下して行きますので、6か月に1回程度は充電してください。充電電池が過放電状態(低電圧)になると充電、放電を繰り返しても容量が回復しにくくなります。長期間保管される場合は、充電残量ランプが2個点灯程度の電池残量で常温常湿保管してください。

製品の廃棄について

リチウムイオン電池はリサイクルできます。本製品を廃棄するときには、リチウムイオン電池を取り外してリサイクル協力店へお持ちください。分別した本体の廃棄については、お住まい地区自治体の指定に従ってください。

当社は一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの充電式電池のリサイクルにご協力下さい。お近くのリサイクル協力店を探すときは、JBRCのホームページをご覧ください。
https://www.jbrc.com/


充電電池:リチウムイオン電池の取り外し

本体を分解すると、再び組み立てができない構造になっていますので、充電電池の取り出しは廃棄時以外には行わないでください。

充電電池は完全に使い切った(放電した)状態にしてから取り出してください。


①本体背面の4カ所のねじを取り外す

製品背面にある4カ所のねじをプラスドライバーで取り外してください。
ねじはファン部の付け根に2カ所、カラビナ側のクッションの下に2カ所あります。クッションは両面テープで接着されていますので、クッションを剥がしてからねじを取り外してください。

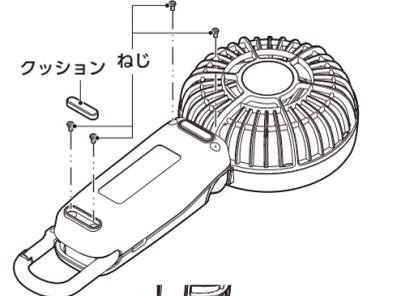


②前後カバーを分離する

4カ所のねじを取り外したら、前カバーと後カバーを分離します。ハンドル部は2個のツメで固定されていますので、カラビナ側を引きはがすように強く引っ張って分離してください。

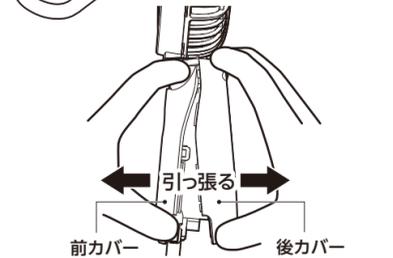

③充電電池を持ち上げ、コネクタを本体から取り外す

充電電池は前カバーのハンドル部内側に両面テープで接着されており、引き剥がす際に多少力が必要となります。充電電池を引き剥がす前にコネクタが取り外せる場合は、先に取り外してください。
※コネクタは、コネクタとコネクタのツメ上部をつまみながら上に引き抜いてください。

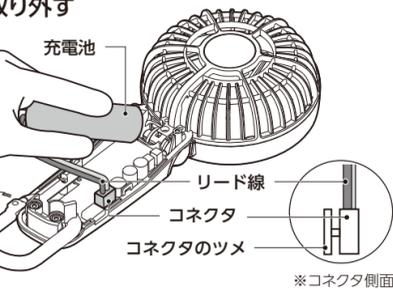

④充電式電池リサイクル協力店に持ち込む

取り外した充電電池のコネクタは、ビニールテープなどで巻いて絶縁してください。

※分解できない場合は、自治体または当社総合サポートにお問い合わせください。

危険

工具の扱いに不慣れな方に充電電池を取り外す作業をさせない
けがの原因になります。

充電電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください
目に障害が発生する原因になります。

充電電池からの液漏れや発熱、破裂、発火を防止するために、次のことを守る

- 分解、改造をしない。
- 指定以外の方法で充電しない。
- 水につけたり濡らしたりしない。
- 火中へ投入したり、電子レンジなどで加熱しない。
- 火のそばや炎天下の車内など高温の場所に放置しない。

お問い合わせ先

リズム総合サポート
<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。例. 9ZF000、9ZFA00

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

製造販売元 **リズム株式会社** 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>