

プールレス加湿器 MIST Mini 2

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書および、別紙の保証書・安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製品番号(型番) 9YY030
取扱説明書番号 T043-RGXZ (Y2605)

日本国内専用

本製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

特長

乾燥する季節に快適な湿度とくつろぎの時間を提供します。
プールレスで洗いやすくコンパクト、パーソナルな空間で使いやすい加湿器です。

知っていただきたいこと

1 毎日「新しい水道水」に入れ替えることが重要です

加湿器は「水」を霧化して空間に放出し、部屋の湿度を調節する道具です。

そのため、毎日水を入れ替え、「新鮮で清潔な水」で加湿することが最も重要です。

2 フローティングブースターについて


フローティングブースターは、タンク内の水位に合わせて霧化を安定させる部品です。フローティングブースターが正しくセットされていない状態で運転すると、故障や破損の原因になります。運転前にフローティングブースターが正しい位置にあること(水面に水平に浮いている状態)を確認してください。




3 設置場所について

毛足の長いカーペットやラグの上には設置しないでください。

本体底面の吸気口がふさがれることで、加湿量の低下や故障の原因になります。必ず平滑な場所に設置し、吸気口がふさがれていないことを確認してから運転して下さい。

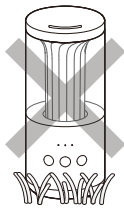

パッケージ内容

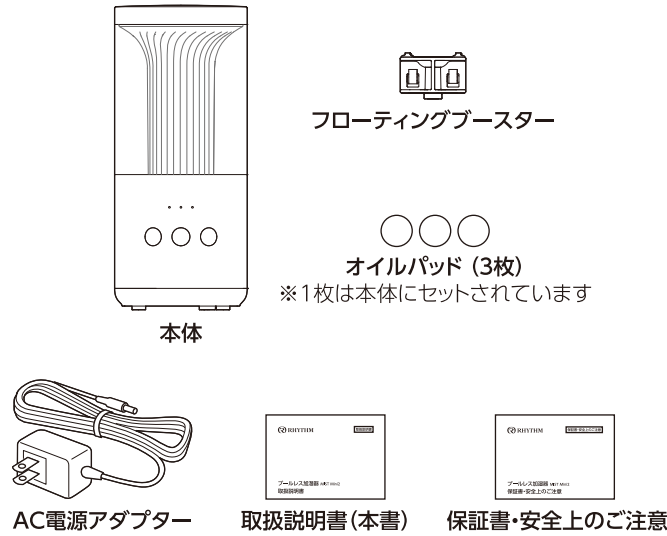


● 交換用部品について

取替用のオイルパッドのお求め(有料)は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

●取替用オイルパッド(6個入り) 製品番号(型番):F0901-0576


各部のなまえ

※図は説明用ですので実際の形状と異なることがあります。

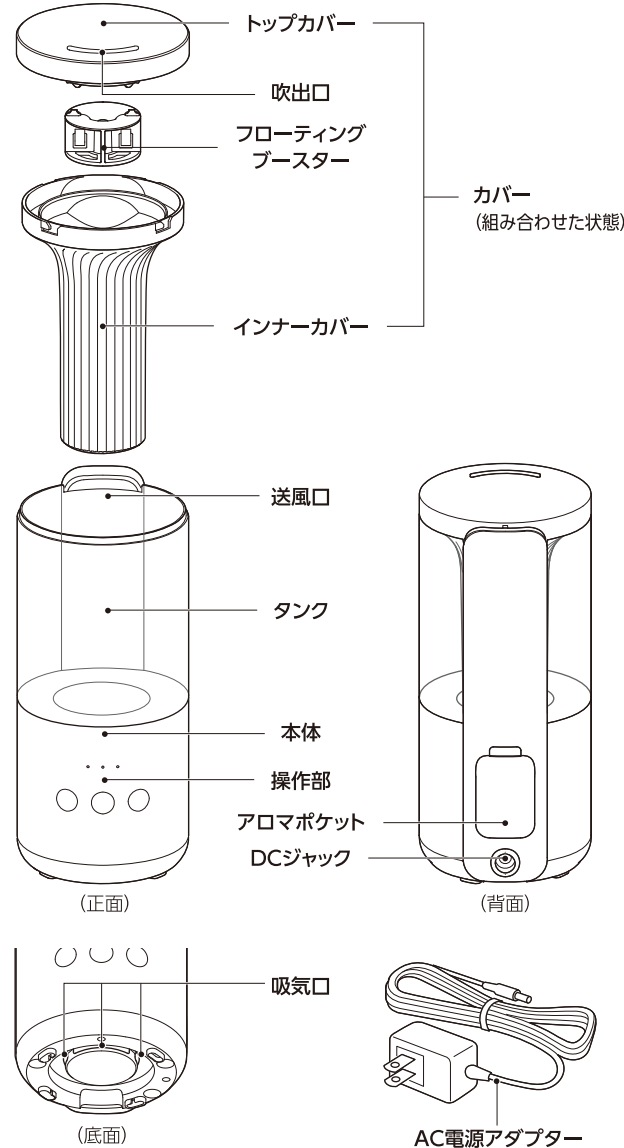


1 ご使用の前に - フローティングブースターのセット

1 本体からカバーを取り外します

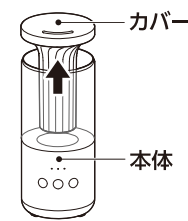


2 トップカバーとインナーカバーを分離します

トップカバーを反時計回りに回し、トップカバー背面のマークをインナーカバーの固定解除位置までずらして、取り外してください。
※カバーを組み合わせるときは逆の手順で行ってください。

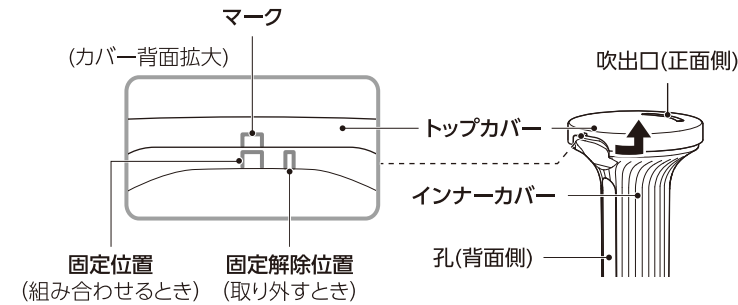


3 フローティングブースターをセットします。

下図を参考に、フローティングブースターの印刷面を上にして、インナーカバーの中にセットします。
※フローティングブースターが正しくセットされていない状態で運転すると、故障や破損の原因になります。必ず正しく取り付けてください。

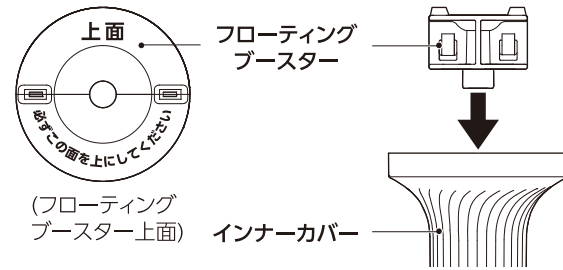

4 カバーを組み合わせます


カバーを分離したときと逆の手順で、カバーを組み合わせてください。
トップカバー背面のマークが固定位置にあることを確認できたら、完了です。

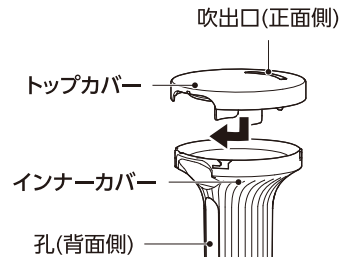

2 水を入れる

1 タンクに水を入れます

※送風口に水が入らないようご注意ください。
※水を満水ライン以上に入れないでください。正常に動作しないおそれがあります。

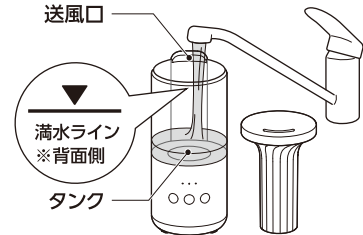



送風口に水が入ってしまったときは

送風口に水が侵入した場合、本体底面の排水孔から水が排出されます。本体底面から水が出てきたら直ちに使用を中止し、AC電源アダプターを抜いてください。

⚠ 注意 絶対に常温の水道水以外をタンクに入れない
健康を害するおそれがあります。また、故障や破損の原因になります。

2 カバーを本体に取り付けます


カバーの吹出口を正面に向け、上から押し込んで取り付けてください。
※故障やケガの原因となるため、カバーの取り付けが不十分な状態で運転したり、運転中にカバーを外さないでください。

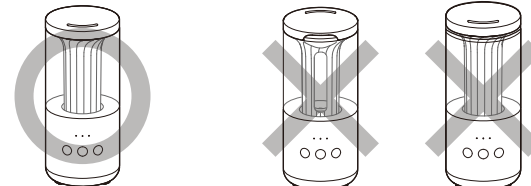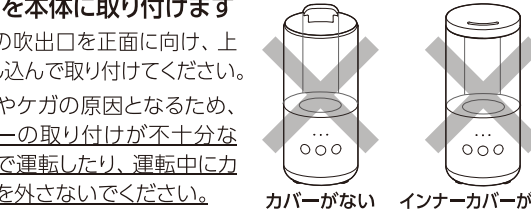

⚠ 注意 送風口に水を入れない
水が流れ出し、周囲の汚損や本体の故障の原因になります。

3 設置する

水平で安定した台の上で使用してください。また、図を参考に周囲との距離を十分に確保してください。

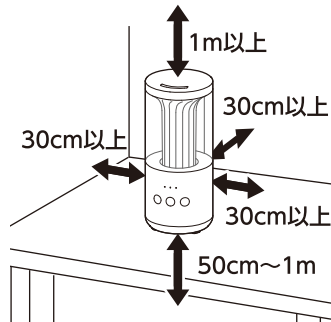


※下記のような場所には設置しないでください

- 高い所や家電製品の上や近く
- 壁やカーテン、家具などの近く
- 床や畳の上など、設置場所をめらしたり、足を引っかけたりするおそれのある場所
- 直射日光や暖房機器の風が当たる場所
- 毛足の長いカーペットや布団の上など不安定な場所
- タオルや柔らかい布の上など、本体底面の吸気口をふさぐ場所


4 AC電源アダプターを接続する

図を参考に、必ず①②の順番で接続してください。

※AC電源アダプターを取り外すときは逆の手順で行ってください
※接続から約2秒後に確認音が鳴ります。

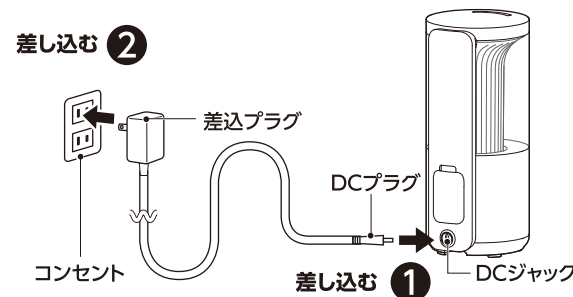

5 運転する

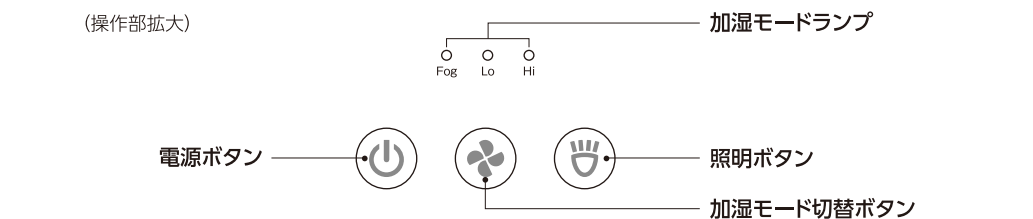

■ 運転する/停止する

- 運転する…電源ボタンを押してください。
照明が灯り、タンク内にミスト(霧)が充満したあと、吹き出します。
- 停止する…運転中に電源ボタンを押すと運転が停止し、加湿モードランプと照明が消灯します。

■ 加湿モードを選ぶ

運転中に**加湿モード切替ボタン**を押すと、お好みの加湿モードを選択できます。加湿モード(ランプ)は下記の順に変化します。

※Fog…タンク内にミスト(霧)を充満させる演出をします。



加湿モードランプは、ボタン操作終了後60秒が経過すると自動で減光します。再度操作すると、通常の明るさに戻ります。

■ 照明の明るさを調節する

運転中に**照明ボタン**を押すと、お好みの明るさを選択できます。照明の明るさは下記の順に変化します。



加湿をしていないときでも、**照明ボタン**を押すことで照明機能のみを使用できます。

照明機能のみご使用の場合、点灯から約12時間後に自動で消灯します。

■ 給水の目安

- 運転中にタンクの水が少なくなると、運転が停止し、加湿モードランプのLoが赤色に点灯します。赤色の点灯は、**電源ボタン**を押すと消灯します。
- タンク内に残った水をすべて排水し、「2 水を入れる」にしたがって給水してください。
※超音波振動子を冷却する目的で、一定量の水(約30ml)を保持する必要があるため、タンク内に水が残っていても運転が停止します。


■ アロマモード

加湿が不要なときにも、エッセンシャルオイルの香りを楽しめるモードです。
電源がOFFのときに**照明ボタン**を2秒以上長押しすると、照明が灯り、オイルの香りが広がります。
照明はお好みの明るさに変更できます。
運転中は、加湿モードランプが「Fog」→「Lo」→「Hi」→「Fog」→…と順番に2秒ずつ点灯します。
運転中に**電源ボタン**を押すと運転が停止します。また、アロマモードは運転開始から約6時間後に自動で停止します。

エッセンシャルオイルを使用する場合

お好みで市販のエッセンシャルオイルを使用することができます。図を参考に、**①②③**の順番でセットしてください。
※オイルパッド交換の際は、ピンセットなどを使って脱着し、手にオイルが付着したらすぐに洗い流してください。

- オイルを水に混ぜたり、タンク内に入れない
- オイルをアロマポケットからあふれるまで入れない
- オイルがアロマポケットの外側や本体に付着した場合はすぐに拭き取る
- オイルを別の種類に変えたり、オイルパッドが汚れたり固くなった場合は、新しいオイルパッドに交換する
- 専用のオイルパッド以外を使用しない

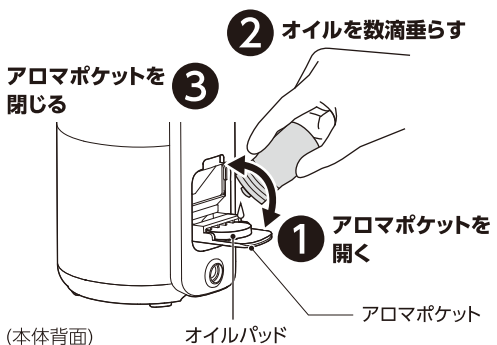

- ⚠ 注意** 必ず、植物から抽出した100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用して、香水や合成香料を含むアロマオイルや不純物・固形物などを含むオイルは使用しない
故障や破損の原因になります。
タンクの中など、アロマポケットのオイルパッド以外にオイルを入れない
故障や破損の原因になります。


お手入れ

- ⚠ 警告** お手入れの際は必ずAC電源アダプターをコンセントと本体から抜く
感電・発火の原因になります。

■ タンクの排水 毎日

雑菌の繁殖を抑制するため、タンクの水は毎日新しい水道水にすべて入れ替えてください。

- 1 本体の運転を停止して、AC電源アダプターをコンセントと本体から抜きます
- 2 本体からカバーを取り外します
- 3 送風口を上にして本体を傾け、排水します

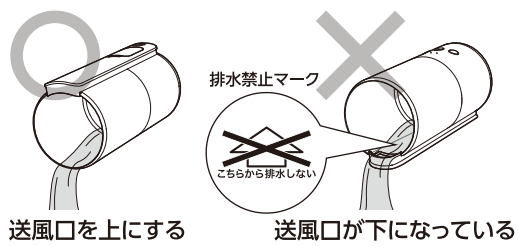

- ⚠ 注意** タンクの排水は、送風口を上にしておこなう
排水方向を誤ると、本体へ水が入り込み、故障の原因になります。

■ 分解して洗う 週1～2回

- お手入れを怠ると、水アカなどの汚れが付着して取れにくくなったり、カビや雑菌が繁殖する原因になります。
- 定期的なお手入れがおこなわれない状態で、汚れなどによる故障が発生した場合、保証の対象外になります。

- 1 タンクの排水後、トップカバーとインナーカバーを分離します
- 2 トップカバー、フローティングブースター、インナーカバー、タンク(内側)を水道水で水洗いします
洗剤や薬品を使用しないでください。
本体外側や裏底は、水をかけたり水に浸けるなどしてぬらさないでください。
タンク内の送風口に水が入らないように注意してください。
- 3 洗った各パーツの汚れや水気を、乾いた柔らかい布で拭き取ります
本体外側や裏底、DCジャックがぬれた場合は、水気をよく拭き取ってください。
- 4 フローティングブースターをセットし、カバーを組み合わせます
フローティングブースターは必ず閉じた状態で上下を確認し、正しくセットしてください。
- 5 カバーを本体に取り付けます
カバーの前後に注意し、正しい向きで確実に取り付けてください。

- 送風口に水が入ってしまったときは
送風口に水が侵入した場合、本体底面の排水孔から水が排出されます。
本体底面から水が出てきたら直ちに使用を中止し、AC電源アダプターを抜いてください。

- ⚠ 注意** 本体外側や裏底面に水をかけたり、水に浸けたり、水洗いしない
本体外側や裏底面がぬれると、火災や感電、故障の原因になります。



お手入れの後に - タンク乾燥機能


水洗いしたタンク内の水気を乾燥する機能です。送風口からタンク内に風を送り、乾燥させます。

- 1 お手入れ後、カバーを本体に取り付け、AC電源アダプターを接続します。
- 2 加湿モードボタンを2秒以上長押しすると、タンク乾燥が開始します。

運転中は、加湿モードランプ「Lo」が点灯したまま、「Fog」と「Hi」が交互に2秒ずつ点灯します。
運転中に**電源ボタン**を押すと運転が停止します。また、タンク乾燥機能は運転開始から約6時間後に自動で停止します。
※タンク乾燥機能は補助的な役割のため、すべての水気を取ることはできません。効率的に乾燥するために、水気を乾いた布で拭き取ってからご使用ください。


■ 本体外側のお手入れ 月1～2回

本体外側の汚れは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を柔らかい布に少量つけて拭き取ってください。汚れが取れたら、からびきしってください。

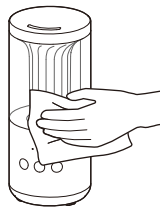


■ 超音波振動子のお手入れ 汚れが目立つとき

汚れが目立つときや加湿量が低下したときにお手入れしてください。
タンクの排水後、超音波振動子の表面の汚れを綿棒や柔らかい布などで軽く落とし、拭き取ってください。
※金属製などの硬いブラシや研磨剤は使用しないでください。超音波振動子表面にキズがつくと、加湿量が低下したり、故障の原因になります。

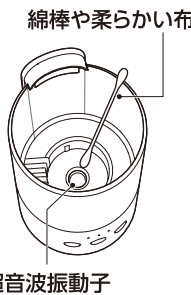


■ アロマポケットのお手入れ 汚れが目立つとき

汚れが目立つときやオイルパッドの交換時にお手入れしてください。
本体が動かないようにしっかり押えながら、アロマポケットを開き、引っ張って取り外します。
取り外したアロマポケットを水洗いし、よく水気を拭き取ってください。
アロマポケットを斜め上から差し込むようにして、取り付けてください。
※アロマポケットがきちんと取り付けられていないと、加湿量の低下につながります。確実に取り付け、容易に外れたり浮いたりしないことを確認してから、使用してください。

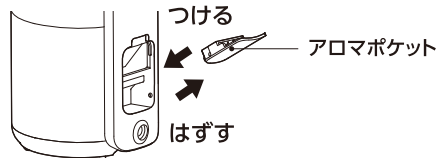

⚠ お手入れ後の使用に関するご注意

水の入れ替えやお手入れ後は、運転前にフローティングブースターが正しい位置にあること(水面に水平に浮いている状態)を確認してください。
正しくセットされていない状態で運転すると、故障や破損の原因になります。

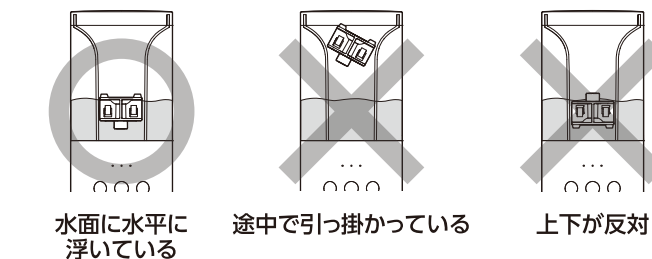

保管について

お手入れ後、本体が完全に乾いてから購入時の箱やビニール袋などに入れ、高温多湿の場所を避けて保管してください。
水分や汚れが残ったまま長期間保管すると、カビや雑菌が発生し、健康を害するおそれがあります。
また、アロマポケットは水洗いし、十分に乾燥させたらうで本体に取り付けて保管してください。使用済のオイルパッドは廃棄してください。アロマポケットやオイルパッドにオイルが付着したまま保管すると、悪臭の原因となります。

プールレス加湿器 MIST Mini 2

保証書・安全上のご注意

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの保証書・安全上のご注意および、別紙の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製品番号(型番) 9YY030
補助説明書番号 BA135 (Y2605)

日本国内専用
本製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、消耗品を除き、無料で修理いたします。

ただし、保証期間内でも**お客様のお取り扱いでの落下や衝突、水濡れなどによる故障・損傷は有料修理**となりますので、裏面の「**保証・無料修理規定**」を必ずご確認ください。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。

必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

品名・型番

9YY030

※保証期間

お買い上げ

年

月

日より

1年間

お客様ご氏名

様

ご住所

TEL () -

※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

※印は販売店記入

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証・無料修理規定

必ずお読みください

取扱説明書にそった**正常なご使用状態で**、万が一**保証期間内に故障**がおきた場合、本保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参くだされば、修理可能な場合は**無料修理**いたします。ただし、故障の状態やその他の事情により、製品交換で修理の代用とする場合がありますのでご了承ください。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。

- 次のような場合には、保証期間中でも有償での修理になりますので、ご注意ください。
1. 保証書のご提示がない場合

2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合

3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合

4. **お客様のお手元に渡ってからの
お取り扱いや輸送での落下など、
衝撃による故障または損傷**

5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障または損傷

6. 水などに濡れたことが原因の故障

7. ご使用中に生じる外観上の変化（製品の小さなキズや汚れなど）

※送料・出張料は実費をいただきます

- 本保証書は再発行しません。
- 本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、修理・調整に関するご連絡にのみ利用させていただきます。

アフターサービスについて

この製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられないときは、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

なお、お客様による分解や修理・改造などが原因で故障した場合は、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。

- 修理部品の保有について

電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、5年間を基準に保有していますが、在庫が無くなった場合は製品交換で修理の代用いたします。
- 修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この製品の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理（製品交換含む）が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.



WEB 取扱説明書

最新の取扱説明書は、こちらをご覧ください。
https://rhythm.jp/products/data/manual/T043-RGXZ_HP.pdf

お問い合わせ先

リズム総合サポート
<https://rhythm.jp/support/>

製品照会の際は、製品番号(型番)の情報が必要です。
製品番号:9YY030

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

発売元


リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>

故障かな? と思ったら

■ 異常警告機能について

製品に異常を感知すると、運転を自動で停止して、警告音が「ピピピッ ピピピッ ピピピッ」と鳴り、全インジケーターが点滅して異常をお知らせします。



異常警告中はすべてのボタン操作を受け付けませんので、コンセントから差込プラグを抜き、10分以上経過後に電源を入れなおしてください。再び同様の症状が起きる場合は、機器の故障が考えられます。すぐに使用をやめて、当社総合サポートにお問い合わせください。

その他については、以下の表から該当の症状を参照してください。

症状	原因	処置
電源が入らない	AC 電源アダプターがコンセントと DC ジャックに確実に差し込まれていない	正しく接続してください
ミスト（霧）が出ない	タンクに水がない	タンクに水を入れてください
	タンクに水を入れすぎている	タンクの水位を満水ライン以下にしてください
	AC 電源アダプターがコンセントと DC ジャックに確実に差し込まれていない フローティングブースター、カバーが正しく取り付けられていない	正しく接続してください 「知っていただきたいこと」「1 ご使用の前に」「2 水を入れる」を参照し、フローティングブースター、カバーを正しく取り付けてください
ミスト（霧）の量が少ない	超音波振動子が汚れている（水あかなどが付着している）	「■ 超音波振動子のお手入れ」を参照してください
	運転開始直後	30 分程度放置してください 開始直後より量が増えていれば正常です
	吹出口に水滴がたまっている	吹出口内側の水滴は自然にタンクへ流れ込みます。吹出口外側についた水滴は必要に応じ拭き取ってください
	アロマポケットが開いている	アロマポケットを閉じてください
	吸気口がふさがっている	吸気口は本体底面にあります。吸気口をふさいでいるものを取り除くか、設置場所を変えてください
	加湿量はタンク内の水位によって多少変化する	異常ではありません
	加湿モードが「Lo（弱）」になっている	「■ 加湿モードを選ぶ」を参照してください
照明が暗い	照明モードが「Low（弱）」になっている	「■ 照明の明るさを調節する」を参照してください
周囲が結露する	設置場所が不適	「3 設置する」を参照してください
	・部屋の温度と湿度が範囲外 ・加湿量設定が強すぎる	「● 加湿器の使用によるお部屋の結露について」を参照してください
水滴が周囲に飛び散る	カバーが正しく取り付けられていない	「1 ご使用の前に」「2 水を入れる」を参照し、カバーを正しく取り付けてください
本体底面から水が出てきた	送風口に侵入した水が排水孔から排出された	送風口に水が侵入した場合、本体底面の排水孔から水が排出されます 本体底面から水が出てきたら直ちに使用を中止し、AC 電源アダプターを抜いてください
タンクの水が濁る	カビや異物などが混入している	水が濁った場合はただちに使用を停止し、タンク内の水を入れ替えて、再び濁ることがないか確認してからご使用ください タンク内の水を入れ替えても症状が改善されない場合は、使用を中止して、当社総合サポートにお問い合わせください
	・タンク内部が汚れている ・タンクの水が古くなっている	タンクの水を捨て、タンク、フローティングブースター、インナーカバー、トップカバーをお手入れして、新しい水を入れてください
ミスト（霧）がにおう	精製水や蒸留水を使用している	精製水や蒸留水は細菌が繁殖しやすくなるため使用できません。必ず水道水を使用してください
	オイル / オイルパッドが古くなっている	オイルパッドを交換し、アロマポケットをお手入れしてください
運転が停止し、Lo インジケーターが赤く点灯した	タンクに水がない	タンクに水を入れてください

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

図記号の説明 ①は禁止(してはいけないこと)を示しています。
②は指示する行為を必ず守ることを示しています。

異常、故障時には

警告

以下の症状のときには、ただちに使用を中止し、差込プラグを抜く
〈異常、故障例〉
●コードを動かすと、運転したり止まったりする
●スイッチを入れても動作しないことがある
●異常な音や振動がする
●製品が熱かったり、こげ臭いニオイがする
→すぐに運転を止め、差込プラグを抜き、販売店や当社総合サポートにお問い合わせください

警告

故障や破損した状態で使わない
製品やAC電源アダプターに破損があるまま使用すると、ケガや火災、感電などの原因になります。

注意

分解、修理、改造をしない
火災や感電、故障の原因になります。修理については、お買い上げの販売店、または当社総合サポートにお問い合わせください。

小さなお子様のために

警告

小さなお子様やペットの手の届く所に置かない
コードを首に巻きつけたり、ポリ袋をかぶったりして、窒息する原因になります。また、ケガややけど、感電などの原因になります。

警告

指を入れない
吹出口などの隙間にお子様や指を入れないように注意してください。ケガのおそれがあります。

注意

設置場所とコードの配線に注意する
小さなお子様やペットがコードに引っかかり、本体が転倒・落下するなどして直撃した場合、重傷を負うおそれがあります。

全般

警告

製品の上に乗ったり、寄りかかったり、物を置いたりしない
転倒や破損により、火災やケガなどの思わぬ被害が生じるおそれがあります。

注意

製品のスき間などにピンや針金などの異物を入れない
ケガややけど、感電などの原因になります。

注意

運転と停止を短時間に繰り返さない
ミスト(霧)がタンク内に溜まりすぎ、送風口から逆流して故障や破損の原因になります。

注意

強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

注意

フローティングブースターの上下を反対に入れない
そのまま運転すると霧化せず、故障や破損の原因になります。

注意

本体の故障や水漏れを防止するために、次のことを守る
●カバーを取り外したまま運転しない
●運転中にお手入れをしない
●吹出口や吸気口をふさがない
●水を入れた本体を傾けない

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

設置について

警告

高い所や不安定な場所、家電製品の上に置かない
転倒した際に水がこぼれて、感電や故障の原因になります。

警告

運転中は製品を移動させない
タンクの水が本体内部に流れ込むと、故障や火災の原因になります。

注意

テレビやパソコンなどの精密機器や壁・床・家具に直接ミスト(霧)をあてない
精密機器の故障や壁・床・家具の傷みやシミの原因になります。

注意

お部屋の加湿以外の用途で使用しない
本製品は一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。美術品や学術資料の保存用など、特殊な用途で使用しないでください。保存品の品質低下などの原因になります。

警告

ヒーターやコンロ、灯油やガソリンなどの引火性物の付近、直射日光が当たる所など、熱源や火気によって高温となるような場所で使用しない
使用を続けると火災になるおそれがあります。

注意

屋外など、雨や水しびきがかかるような場所やこれに類する環境で使用しない
火災など思わぬ事故になるおそれがあります。

お手入れについて

警告

お手入れや移動、給水するときや長期間使用しないときは差込プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による漏電、火災の原因になります。

警告

タンクのお手入れに水道水以外は使用しない
洗剤や洗浄剤などを使用すると、有毒ガスが発生する原因になります。

注意

分解して洗うお手入れは、週1〜2回おこなう
お手入れは、AC電源アダプターを本体とコンセントから取り外してから行ってください。

注意

本体を水にぬらしたり、水洗いしない
火災や感電、故障の原因になります。

エッセンシャルオイルは

注意

香水や合成香料を含むアロマオイルや不純物・固形物などを含むオイルは使用しない
必ず、植物から抽出した100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用してください。故障や破損の原因になります。

注意

タンクの中など、アロマポケットのオイルパッド以外にオイルを入れない
故障や破損の原因になります。

タンクについて

警告

電源を入れた状態で超音波振動子付近に手を近づけない
ケガをするおそれがあります。

警告

カバーを外して使用しない
水が飛散し周囲を汚損したり、水面および水柱に触れるとケガを負うおそれがあります。

注意

満水ラインを越えて水を入れない
超音波の影響により、カバーが変形したり、正常に機能しなくなるおそれがあります。

注意

水やタンク内部は常に清潔にする
●水は、毎日新しい水道水に入れ替えてください
●使用しないときは、タンクに残っている水を捨て、細部の汚れを柔らかいブラシなどで落とした後、柔らかい布で拭き取ってください。カビや雑菌の発生により、健康を害する原因になります
※体調を崩した場合は医師に相談してください
●ミスト(霧)を直接吸引しないでください

注意

異物を入れて使用しない
タンク内部には超音波が発生します。水道水以外のもの(液体に限らず固体も含め)を入れないでください。故障や思わぬ事故が発生するおそれがあります。

注意

40℃以上のお湯や浄水器の水、温水器の水、精製水、蒸留水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターや井戸水、また、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールなど、水道水以外は絶対に使用しない
健康を害するおそれがあります。また、故障や破損の原因になります。

注意

凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨てる
タンクの水が凍結すると、故障や破損の原因になります。

注意

送風口に水を入れない
裏底面の排水孔から水が流れ出し、周囲の汚損や、本体の故障の原因になります。

注意

排水は、送風口を上にしておこなう
排水方向を誤ると、本体へ水が入り込み、故障の原因になります。

AC電源アダプターについて

警告

ぬれた手で触れない
感電の原因になります。

警告

雷が鳴り出したら、本製品やAC電源アダプターに触れない
感電の原因になります。

注意

コードを引っ張らない
断線を防ぐため、コンセントから抜くときは、差込プラグを持ってください。

注意

長期間使用しないときは取り外す
安全のためAC電源アダプターを取り外してください。

警告

傷つけない(加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねたまま使う・重いものを載せる)
破損による火災や感電の原因になります。

注意

接続時はコンセントや配線機器の定格を超える使いかたをしない
定格を超えて使うと、発熱や火災の原因になります。

注意

付属品以外を使用したり、ほかの機器に付属品を使用しない
正しく動作せず、本体の故障や火災の原因になります。

注意

布団などで覆った状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

使用上のご注意

- 製品の設置について
ラジオやテレビ、パソコンなどの家電製品の近くで使用すると、音声にノイズが入ることがあります。本体を1m以上離すか、別のコンセントをご使用ください。
- ミスト(霧)による白い粉の発生について
ミスト(霧)の蒸発により、加湿器やその周辺に白い粉が付着することがあります。これは水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分です。有害ではありませんが、放置すると固着して取り除きにくくなりますので、定期的にお手入れしてください。
- 加湿器の使用によるお部屋の結露について
本製品は、超音波による振動でタンクの水を霧状にして大気中に飛散させる構造です。
霧状になった水分が継続的に飛散するため、室内の湿度が高く、温度が低い場合は気化せずに、周囲に結露が発生することがあります。特に暖房を止めた夜間や室温が低く湿度が高い場合は、結露が発生しやすくなります。
暖房中や湿度がおおよそ40%以下の乾燥しているお部屋での使用をおすすめします。
※室温は5〜35℃で使用してください。
- 交換用部品について
取替用のオイルパッドのお求めは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
●取替用オイルパッド(6個入り) 製品番号(型番):F0901-0576
※取替用のオイルパッドは消耗品のため、保証期間内でも有料となりますので、ご注意ください。

おもな製品仕様

製品番号(型番)	9YY030
加湿方式	超音波振動加湿方式
使用温度範囲	5〜35℃
電源	入力:AC 100-240V 50/60Hz、出力:DC12V 1A(専用AC電源アダプター使用)
消費電力	Hi:約14W Lo:約8.3W Fog:約3.8W 待機時:約0.2W
加湿量	Hi:約100ml/h Lo:約40ml/h Fog:約6ml/h (室温20℃・湿度40〜60%で測定)
連続加湿時間	Hi:約3.2時間 Lo:約8時間 Fog:約53時間*
適用床面積	プレハブ洋室:約4.5㎡(2.8畳) 木造和室:2.7㎡(1.7畳)
照明	3灯LED 3段階調光
タンク容量	約350ml (残水量 約30ml)
製品寸法	高さ207 × 幅90 × 奥行99 mm
製品質量	約410g (AC電源アダプター含まず)
コード長	約1.5m

*雑菌の繁殖を抑制するため、タンクの水は毎日新しい水道水にすべて入れ替えてください。

※本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる国や地域では使用できません。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいています

※適用床面積は、最大加湿量時になります。

※加湿能力は、室温20℃環境、水温20℃の場合です。

※加湿量・加湿時間はタンク内水量、使用環境により左右されますので目安としてください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。