

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じ
てご覧ください。

(Y1704)


時刻・日付の設定




1. りゅうずを1段引く
=日付修正位置
 2. りゅうずを2段引く
=時刻修正位置
 3. りゅうずを通常位置へ押し戻す
- りゅうずを回して日を合わせる
- りゅうずを回して時刻を合わせる
- りゅうず =通常位置

※日付の回転精度を保持させるため、午後9時から午前1時の間は日付の修正を避けてください。

■各部の名称

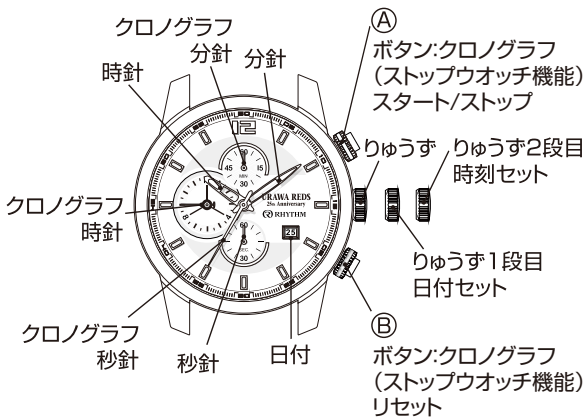

■クロノグラフ(ストップウォッチ)の使いかた

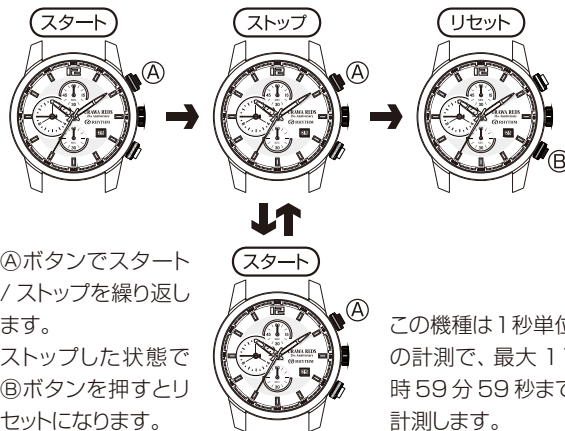

製品仕様

機種名	OS10
型式	電池式クォーツウォッチ
時間精度(平均月差) 常温(5~35℃) 携帯時	±20秒
使用電池	小型銀電池 SR927W 1個
電池寿命(新しい電池組込後)	約2年
防水性能	日常生活用強化防水10気圧
表示機能	時・分・秒・日付表示 クロノグラフ(ストップウォッチ)

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製品の操作に関するお問い合わせ先

お問い合わせに際しては、製品番号「9ZR000」をお伝えください。

(フリーダイヤル)

お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

発売元 リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。
本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、
その他の損失に対してなら責任を負いかねますのでご了承
ください。

防水性能について

仕様	表示	使用例				
	文字板または裏ぶた	(洗顔・雨等) 水がかかるとの程度の使用	水仕事や 般水泳に使用	(素潜り等) マリンスポーツに使用	空気ポンベを使用する スキューバ潜水に使用	水滴がついた状態での りゅうずの使用
非防水	裏ぶたに WATER RESISTANT の表示が無い場合	×	×	×	×	×
日常生活用防水 3気圧防水	裏ぶたに WATER RESISTANT 3ATM または 3BAR の表示がある場合	○	×	×	×	×
日常生活用強化 防水 5気圧防水	裏ぶたに WATER RESISTANT 5ATM または 5BAR の表示がある場合	○	○	×	×	×
日常生活用強化 防水 10気圧防水	裏ぶたに WATER RESISTANT 10ATM または 10BAR の表示がある場合	○	○	○	×	×
日常生活用強化 防水 20気圧防水	裏ぶたに WATER RESISTANT 20ATM または 20BAR の表示がある場合	○	○	○	×	×

※裏ぶたに「WATER RESISTANT」のみ書かれた時計は3気圧までの防水を意味します。

- 非防水時計:水滴のかかる所での使用はできません。
- 日常生活防水(3ATM/3BAR):洗顔などはできますが、水中での使用はできません。
- 日常生活用強化防水(5ATM/5BAR):水泳などには使用できますが、素もぐり(ダイビング)などには使用できません。
- 日常生活用強化防水(10ATM/10BAR)/(20ATM/20BAR):素もぐり(スキューバダイビング)などには使用できますが、空気ポンベを使用するスキューバダイビングなどには使用できません。

※時計の内部には多少の湿気がありますので、外気が時計内部の湿度より低いときにはガラス面がくもる場合があります。くもりが一時的な場合には内部には支障ありませんが、長時間消えない場合は、お客様相談室にご相談ください。

※時計を手に付けたまま入浴したり、石けんや洗剤、入浴剤など水以外の液体をかけると、防水性能が低下する原因になります。

防水性能を維持するために

防水時計などに使用されているパッキンは、長時間の使用により、汗などの水分や湿気などの影響を受けて劣化します。

また、ガラスのキズや衝撃などによる構造上の原因でも防水性能が低下することがあります。

防水性能を保つために、定期的な(2~3年に1度)パッキン交換と点検(有料)をおすすめします。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
必ず守ってください。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

警告

- 本機はダイバーズウォッチではありません。防水時計の防水性能や機能を必ずご確認ください。「取扱説明書」に従って正しくご使用ください。
(誤った使用は、危険です)



必ず守る

警告

乳幼児の保護

- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 幼児を抱くときなどには、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。

電池の漏液による被害防止と電池寿命の注意

- 常温(5~35℃)から外れた温度下で長時間放置すると、電池が漏液したり、電池寿命が短くなったりすることがあります。
- 電池寿命の切れた電池を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液により機械部品が損傷する場合があります。
- 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、電池を充電しないでください。

次のような場合は、使用を中止して販売店またはお客様相談室にご相談ください。

- 時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になったり、バンドのピンが飛び出てきた場合。
- 電池交換は、必ず時計販売店またはお客様相談室にご相談ください。

注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

注意

かぶれについて

- かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じることがあります。異常を感じたら、ただちに使用を中止して、すぐ医師に相談してください。
かぶれの原因: 金属、皮革アレルギー、時計本体及びバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

使用上の注意

- 激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
- けがの防止や部品の紛失を避けるため、バンドの調整は販売店にご依頼ください。
- 金属バンドのピンの緩みや外れにより、時計が脱落、落下することがあります。
- シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれらを含むもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。
- 水分のついたままりゅうずの操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
- 万一、時計内部に水が入ったり、またガラス内部にくもりが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せずに、時計販売店または、お客様相談室へ修理・点検を依頼してください。
- クオーツウォッチに使われているICは、静電気に弱い性質をもっています。テレビ画面などの強い静電気を受けると正しい時刻を表示しなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。けがや故障の原因になります。



分解禁止

注意

携帯、保管時の注意

- サウナなど、時計が高温・高湿になる場所では、絶対に使用しないでください。やけどや故障の原因になります。
- 10~60℃から外れた温度下では機能が低下したり、停止することがあります。炎天下の自動車内などに放置しないでください。
- 化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。
- 磁気には近づけないでください。磁気健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻等)、冷蔵庫のマグネットドア・バッグの留め具等、磁気に近づけると正しい時刻を表示しなくなる場合があります。この場合は磁気から離して時刻修正をしてください。
- ほこりが多く発生する所でのご使用、保管はお避けください。
- 振動の激しい所でのご使用はお避けください。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。
- バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

時計のお手入れ方法 ー時計は常に清潔にー

- ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
 - ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。
 - 皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で汚れを取ってください。
 - 金属バンド・プラスチックバンド・ゴムバンドは水で洗い落してください。
- ※溶解類の使用は、変質の恐れがありますのでお避けください
- ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着したまま放置しておく、りゅうずが引き出しにくくなる場合があります。時々、りゅうずを通常位置のまま空回らせて、ゴミ、汚れを落としてください。