

故障かな? と思ったら

時刻が合わない、針が動かない等の症状が出た場合は、次のことを試してください。

1. 新しい電池に取り替え、強制受信ボタンを押す。

正常な場合、針が早送りで12時位置に移動して停止し、受信を開始します。

※必ず、取扱説明書に記載の推奨電池をご使用ください。(例:単3形アルカリ乾電池)


※必ず、全ての電池を取り替えてください。(古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。)

2. 「1」を試しても不具合が改善されない場合は、以下の手順に従って【強制リセット】を行ってください。


※商品により、「強制受信」ボタンの位置が異なります。下図はAの操作例です。




- ① 「強制受信」を押しながら「時刻合わせ」を押します。

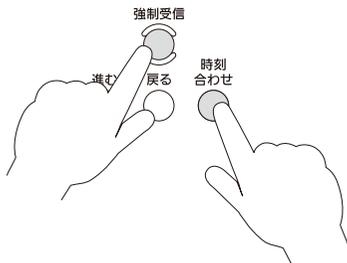

- ② 「時刻合わせ」を押したまま「強制受信」を離します。

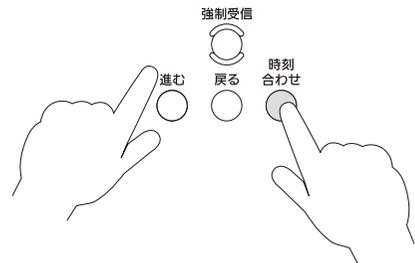


- ③ 「時刻合わせ」を離した後に、「強制受信」を押してすぐ離します。

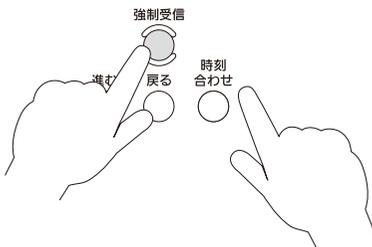

以上で、【強制リセット】操作は終了です。

- ④ 針が早送りで12時位置に移動して、受信を開始します。

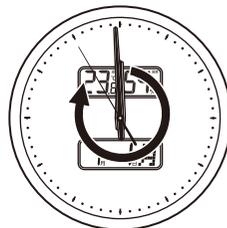

取扱説明書の「標準電波-受信の流れ」をご参照ください。

1, 2 の操作を試しても正常に動作しない場合は、弊社お客様相談室にご相談ください。
お問い合わせに際しては、製品番号(型番)をお伝えください。 例 8FYA〇〇

お問い合わせ先

お客様相談室 **0120-557-005**

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(フリーダイヤル)